

Luminaire Classe 2

Classe 2 lamp

Type de lampe :  
Incandescente  
4x100W / E27

Bulb type :  
Incandescent  
4x100W / E27

Made in FRANCE

# nouvelle dix heures dix

**ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.**  
**CAUTION : FOR ANY INTERVENTION, TAKE CARE TO SWITCH OFF.**

Tension : 230 / 240 Volts.

Fréquence : 50 Hertz.

**MAXIMUM : 4x100W**

## **CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULBS**

1) Changer les lampes (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to switch the light off.

**Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.**



H425  
H426

Photo non contractuelle

Luminaire Classe 2

Classe 2 lamp

Type de lampe :  
Incandescente  
4x100W / E27

Bulb type :  
Incandescent  
4x100W / E27

Made in FRANCE

# nouvelle dix heures dix

**ATTENTION : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE LUMINAIRE, COUPER L'ALIMENTATION.**  
**CAUTION : FOR ANY INTERVENTION, TAKE CARE TO SWITCH OFF.**

**MAXIMUM : 4x100W**

Tension : 230 / 240 Volts. Fréquence : 50 Hertz.


## **CHANGEMENT DE LA LAMPE / CHANGING BULBS**

1) Changer les lampes (Attention, voir puissance maximum conseillée sur la douille) après avoir pris soin de débrancher le lampadaire.

1) To change the bulb (Warning, check the power on the lamp-hold sticker), take care to switch the light off.


Si le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

## Montage de l'abat-jour H425 - H426

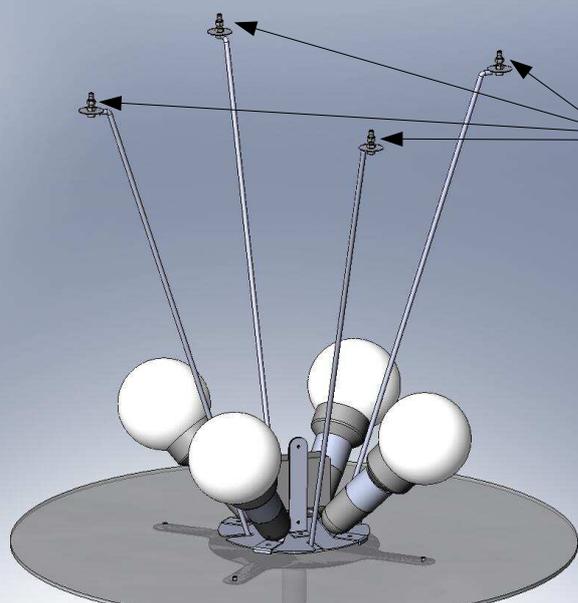


Ecrous de réglage pour assurer l'horizontalité de l'abat-jour  
Il peut être nécessaire de les visser ou dévisser pour affiner le réglage

Insérer l'abat-jour sur les quatre vis

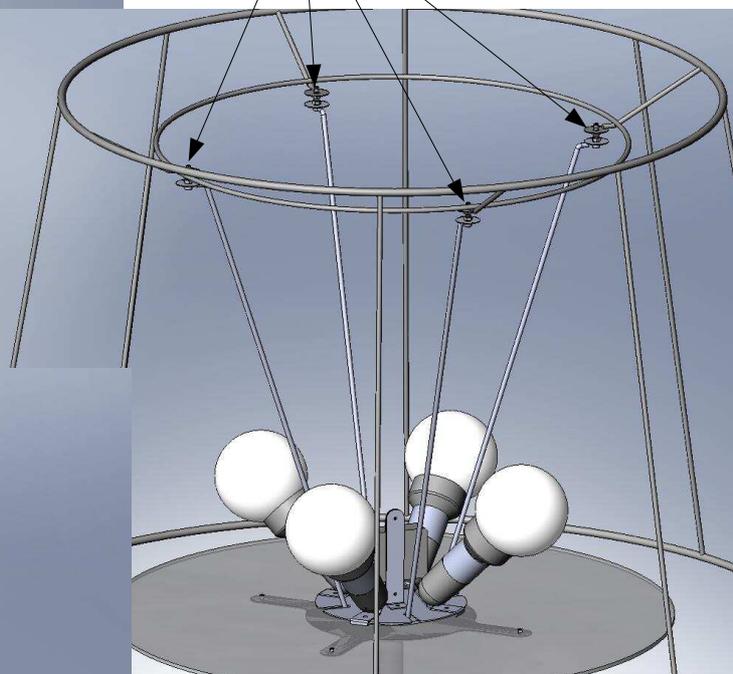

Serrer les quatre écrous  
(inclus dans la pochette)

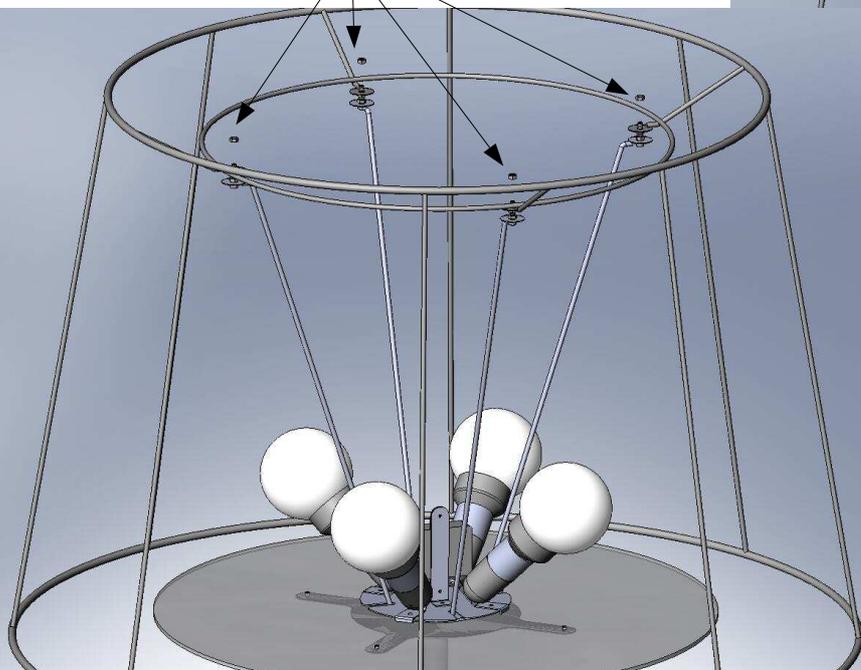

Dessins non contractuels