



Uhrenbeweger

10006662

**KLARSTEIN**

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

## Geräteansicht



Abdeckung



Uhrenhalter

Gehäuse

# Datenblatt

Stromversorgung	Eingang: AC/100-240V 50-60Hz    Ausgang: DC/4V 50mA	
Funktionen	1. Dreht sich mit und gegen den Uhrzeigersinn bei Betätigen des Schalters 2. Countdown-Funktion: Rotiert für 1 Stunde und stoppt für 3 Stunden 3. 2160 Drehungen am Tag	
Maße	150x147x140 mm (LxBxH)	
Gewicht	590g	


## Notiz:

- Bitte verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie die Uhren einsetzen oder entnehmen.
- Bitte schütteln und drehen Sie die Uhrenbeweger nicht, wenn dieser steht.

# Bedienung

1. Verbinden Sie das eine Ende des Netzteils mit dem Netzanschluss auf der Rückseite des Gerätes und das andere Ende mit der Stromquelle.
2. Öffnen Sie die Abdeckung und ziehen Sie vorsichtig den Uhrenhalter aus dem Gehäuse.
3. Legen Sie die Uhr um den Uhrenhalter.
4. Setzen Sie den Uhrenhalter wieder in das Gerät ein bis es klickt.
5. Schalten Sie den richtigen Uhrenbeweger am An-/Auswähler ein.

Drücken Sie „-“ und der Uhrenbeweger dreht sich im Uhrzeigersinn.

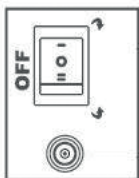

In der mittleren Position ist das Gerät aus.



Drücken Sie „=" und der Uhrenbeweger dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Netzanschluss



# Achtung

- Trennen Sie das Netzteil vom Gerät, wenn Sie den Uhrenbeweger nicht verwenden.
- Bitte entnehmen Sie die Uhr nicht, wenn sich der Uhrenbeweger dreht.

# SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## **ACHTUNG:**

**Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!**

## **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

## **Warnhinweise**

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

**Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.**



# Technische Daten

Der Hersteller dieses Produktes ist die **CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.**

## Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2004/108/EG (EMV)

2006/95/EG (Niederspannung)

2011/65/EG (RoHS)

## Elektroaltgeräte



Befindet sich die obige Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

**CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany**

## Device



## Item Specification

Power	Input: AC/100-240V 50-60Hz	Output: DC/4V 50mA
Features	1. wind clockwise or anticlockwise by operating the switch 2. Count down Function: Auto rotate 1 hour & reset for 3 hours 3. TPD: 2160 turns per day	
Size	150x147x140 mm (LxWxH)	
Weight	590g	


### Note:

- Please use the AC adaptor DC/4V 500mA supplied with the unit.
- Remove the adaptor when the winder is not in use.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.
- Don't shake or rotate when winder is stationary.

## How to use the winder

1. Insert the adaptor into the socket located on the back of the winder and plug it into the electrical outlet.
2. Open the cover, then carefully pull out the watch holder.
3. Place the watch around the holder by pushing the spring in the back of the holder and place your watch around the holder then let go of the spring.
4. Once the watch is around the holder place the holder back into the winder. Push until you hear a click signifying that it is securely in the winder.
5. Turn the switch „ON“.

Press „-“ the winder will turn clockwise.

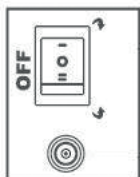

The center position turn the unit off.



Press „=“ the winder will turn counterclockwise. adapter socket



## Attention

- If you do not use this product for a long time, please take off the adapter.
- Always turn off the power when inserting or removing watches.

# Technical specifications

The manufacturer of this product is **CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.**

This product complies with the requirements of the directives



2004/108/EC (EMC)  
2006/95/EC (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)

Electric and electronic equipment and included batteries contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment and batteries) is not handled correctly.



Electric and electronic equipment and batteries is marked with the crossed out trash can symbol, seen here. This symbol signifies that electric and electronic equipment and batteries should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

As the end user it is important that you submit your used batteries to the appropriate and designated facility. In this manner you make sure that the batteries are recycled in accordance with legislation and will not harm the environment.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment and batteries can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

**CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany**