



# Illustrated Parts List

## Liste de pièces illustrée

### Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :  
Les pièces de rechange, appelez :  
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383  
WWW.DANZE.COM





D455040

**Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet**  
*Robinet de cuisine à simple poignée avec*  
*douchette extractible*  
**Grifo de cocina extraíble de una manija**

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D455040</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>
<u>D455040SS</u>	<u>Stainless Steel</u>	<u>Acier inoxydable</u>	<u>Acero inoxidable</u>

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de pièce # de Parte
1 ⊙ Handle Cap Assembly	Ensemble de capuchon de la manette	Juego de tapón	DA603359
2 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA602214
3 ⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103316
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104008
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
6 Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA523849N
7 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171
8 Coupling Nuts (2PCS)	Écrou de raccord (2 Pcs)	Tuerca de unión (2 Pcs)	A504003

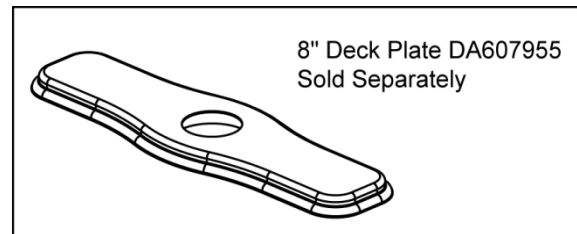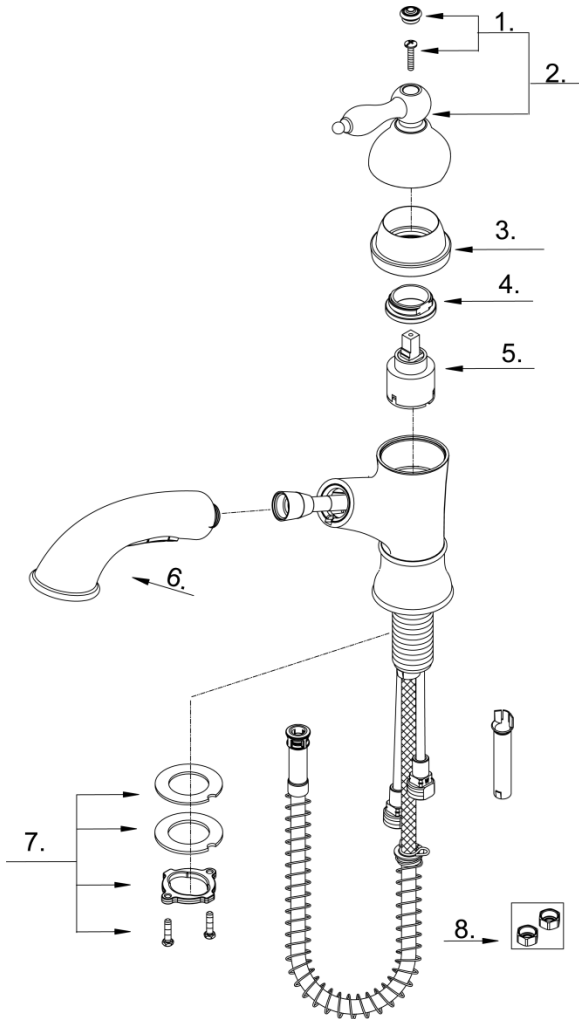

D455040 (V4)

⊙ Available in all finishes above  
Disponible dans tous les finis susmentionnés  
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only  
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie  
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia