

EX17510
EX17710



Can we help you?



Thank you for purchasing this Bush Furniture product. We trust that you will be completely satisfied with your product for many years to come. Bush Furniture products are backed by a 6-year warranty and crafted with today's styles in mind for the way you live. **Do not return product to store, contact us first at 1-800-950-4782.**


Merci d'avoir acheté ce produit Bush Furniture. Nous sommes sûr que vous serez complètement satisfait de votre meuble pendant de nombreuses années. Les produits Bush Furniture sont garantis pendant 6 ans et sont conçus dans les styles actuels tout en gardant à l'esprit votre façon de travailler. **Ne renvoyez pas le produit au magasin, contactez-nous d'abord au 1-800-950-4782.**

Gracias por comprar este producto de Bush Furniture. Confiamos que usted estará completamente satisfecho con su mueble por muchos años. Los productos de Bush Furniture tienen 6 años de garantía y son diseñados con los estilos de hoy en mente para la manera que usted vive. **No devuelva el producto a la tienda, primero comuníquese con nosotros al 1-800-950-4782.**

THE BUSH FURNITURE

difference

- QUALITY
- INNOVATION
- SERVICE
- VALUE

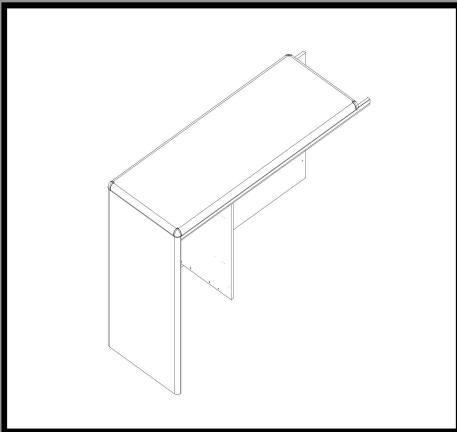

A153841

6 Year
WARRANTY



IT'S AS EASY AS 1,2,3

Assembly tips:

1. Read the instructions and become familiar with the parts.
2. Ensure this carton contains all parts, fasteners and hardware.
3. To protect floors, assemble the furniture on the carton.
4. An assistant may be helpful.
5. Use of power tools is not recommended.

Conseils d'assemblage:

1. Lisez les instructions et familiarisez-vous avec les pièces.
2. Assurez-vous que le carton contient toutes les pièces, toutes les pièces de fixation et toute la quincaillerie.
3. Pour protéger vos sols, assemblez le meuble sur le carton.
4. Il peut être utile de vous faire aider.
5. L'utilisation d'outils électriques n'est pas recommandée.

Consejos de Ensamblaje:

1. Lea las instrucciones y familiarícese con las partes.
2. Asegúrese de que esta caja contenga todas las piezas, los sujetadores y el equipo.
3. Para proteger el piso, ensamble el mueble en el carton.
4. Un asistente puede serle útil.
5. El uso de herramientas eléctricas no se recomienda.



M - F 8:30 a.m. - 7:30 p.m.ET

(Except Holidays)

CONSUMER SERVICE YOU CAN DEPEND ON

Consumer Service Department

P.O. Box 460

One Mason Dr.

Jamestown, NY 14702

Questions? Operators are standing by at our TOLL-FREE help line to assist you with assembly; and, if necessary, to quickly replace damaged/missing parts. Assistance is available 6 days a week. Simply have your store receipt, instruction manual, and part number/description ready when you call our TOLL-FREE help line. It's that easy.

ConsumerService@BushIndustries.com

1-800-950-4782 USA/CANADA

001-800-950-4782 MEXICO

Se habla español

UN SERVICE CLIENTELE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ
COMPTER Des questions ? Des opérateurs sont prêts sur
notre ligne d'assistance GRATUITE pour vous aider à
l'assemblage et, si nécessaire, remplacer rapidement les
pièces endommagées/manquantes. L'assistance est disponible
6 jours par semaine. Ayez simplement votre reçu de magasin,
votre manuel d'instruction et le numéro de pièces/description à
votre disposition lorsque vous appelez notre ligne d'assistance
GRATUITE. C'est aussi simple que ça.

SERVICIO AL CONSUMIDOR CON EL QUE PUEDE CONTAR
¿Preguntas? Los operadores están listos para ayudarlo con el
ensamblaje a través de una línea de ayuda GRATUITA, y en
caso de ser necesario, reemplazar de inmediato las piezas
dañadas o faltantes. La asistencia está disponible los 6 días de
la semana. Solamente tenga listos su recibo de compra,
manual de indicaciones y número/descripción de la pieza al
momento de llamarnos a la línea de ayuda GRATUITA.
Es así de sencillo.



www.bushfurniture.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

This product is designed and intended for use with computer, fax, and printer equipment only. Improper loading with television or other heavy equipment could cause instability, tip over, and/or serious injury.

Este producto esta diseñado solamente para el uso con computadores, faxes, e impresoras. Inapropiado uso al poner televisores u otro equipo pesado puede causar inestabilidad, rodamiento, y/o herida (golpes) serios.

Ce produit est uniquement conçu pour une utilisation avec un ordinateur, un télécopieur, ou une imprimante. Un chargement incorrect avec une télévision ou autre matériel lourd peut le rendre instable ou le renverser, et peut vous causer des endommagements sérieux.



WARNING

Do not move unit when loaded. Doing so could cause instability, product collapse, tip over, and/or serious injury.

No mueva la unidad cuando esté cargada. Hacerlo puede causar inestabilidad, que el producto se derrumbe, que se la caiga encima y/o heridas (golpes) serias.

Ne pas déplacer l'unité lorsqu'ell est chargée. Faire ainsi peut causer l'instabilité, l'effondrement ou le renversement du meuble et/ou des endommagements sérieux.



EXPLODED VIEW


EX17510

| | | |
|---|-----|---------|
| A | [1] | W152394 |
| C | [1] | W152395 |
| D | [1] | W152392 |
| E | [1] | W152397 |
| F | [1] | W152393 |
| G | [1] | W152396 |

EX17710

| | | |
|---|-----|---------|
| A | [1] | W140154 |
| C | [1] | W141288 |
| D | [1] | W101824 |
| E | [1] | W141368 |
| F | [1] | W101826 |
| G | [1] | W141289 |

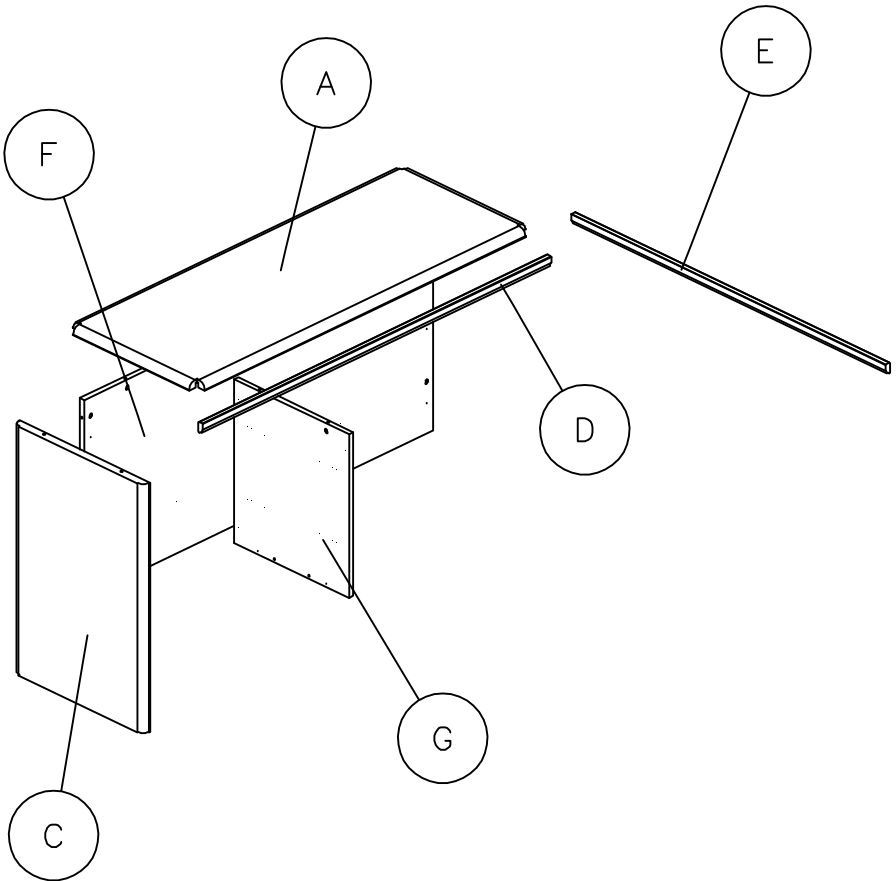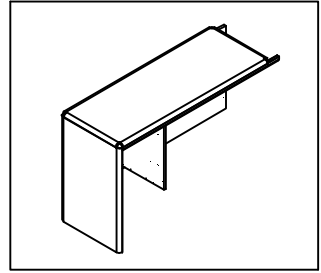


 1-800-950-4782

A153841

FASTENERS


Fasteners are shown in actual size.
Los fijadores son demostrados en su tamaño actual.
Les attaches sont montrées dans l'échelle grandeur.

H71659

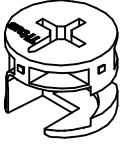


Quantity
15

H72988



Quantity
15

H92810



Quantity
6

#10 x 3/4"


H43507



Quantity
12

#8 x 1/2"





H23682





Quantity
3

#10 x 1"



HARDWARE

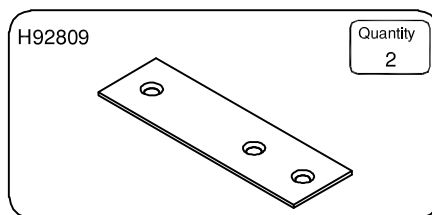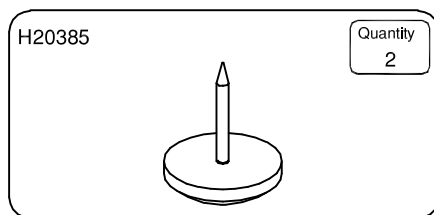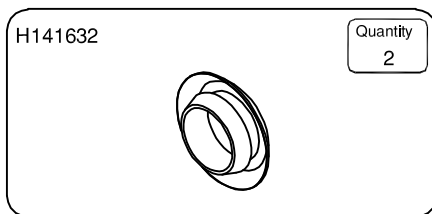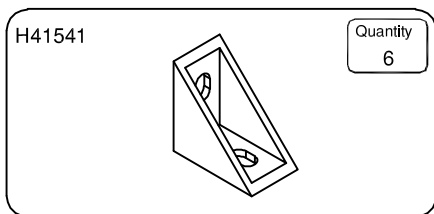





EX17510

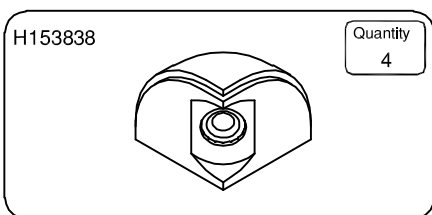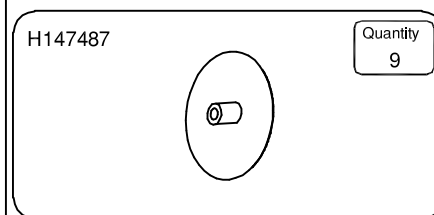

EX17710

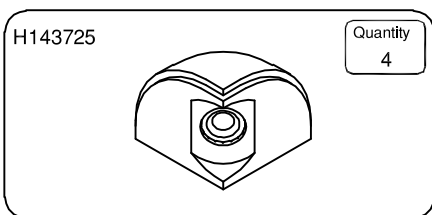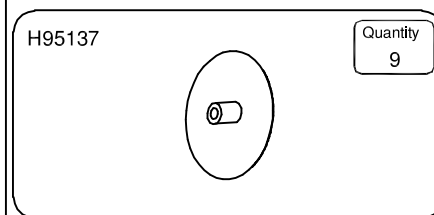

Common assembly techniques.
Técnica común de ensamblaje.
Techniques communes d'assemblage.

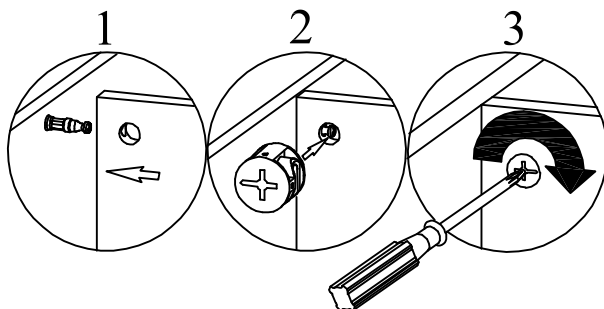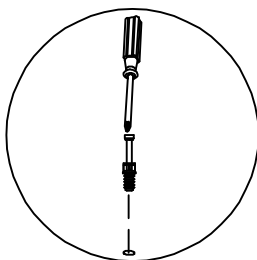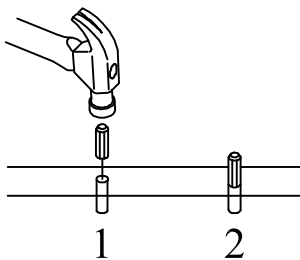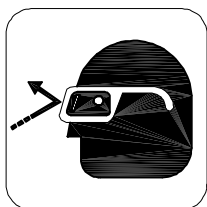

STEP 1

If your desk was assembled prior to purchasing the return, removal of either the right or left pedestal is necessary. Go to step 2.


Si su escritorio fue ensamblado antes de comprar el puente, remover el pedestal derecho o el pedestal izquierdo es necesario. Proceda al paso #2.

Si votre bureau était assemblé avant l'achat du retour, il est nécessaire. Allez à l'étape 2.


If your desk and return were purchased together, start at step 12 for a right attachment, or step 26 for a left attachment.

Si el escritorio y el puente fueron comprados juntos, comenzar con el paso 12 para conexión derecha, o paso 26 para conexión izquierda.

Si votre bureau et votre retour ont été acheté ensemble, commencez à l'étape 12 pour une fixation à droite ou à l'étape 26 pour une fixation à gauche.

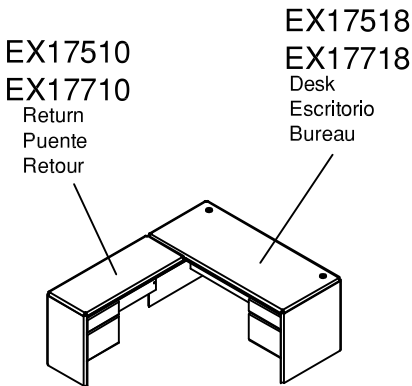

Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

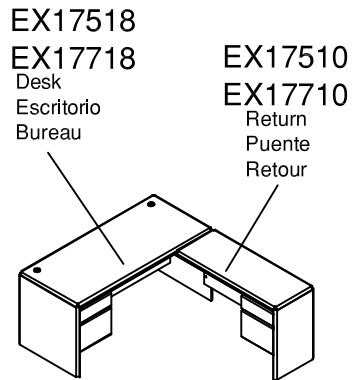


Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

STEP 2

Lock.
Cierre con llave.
Verchlossen.

Unlock.
Abra.
Deverouillage.

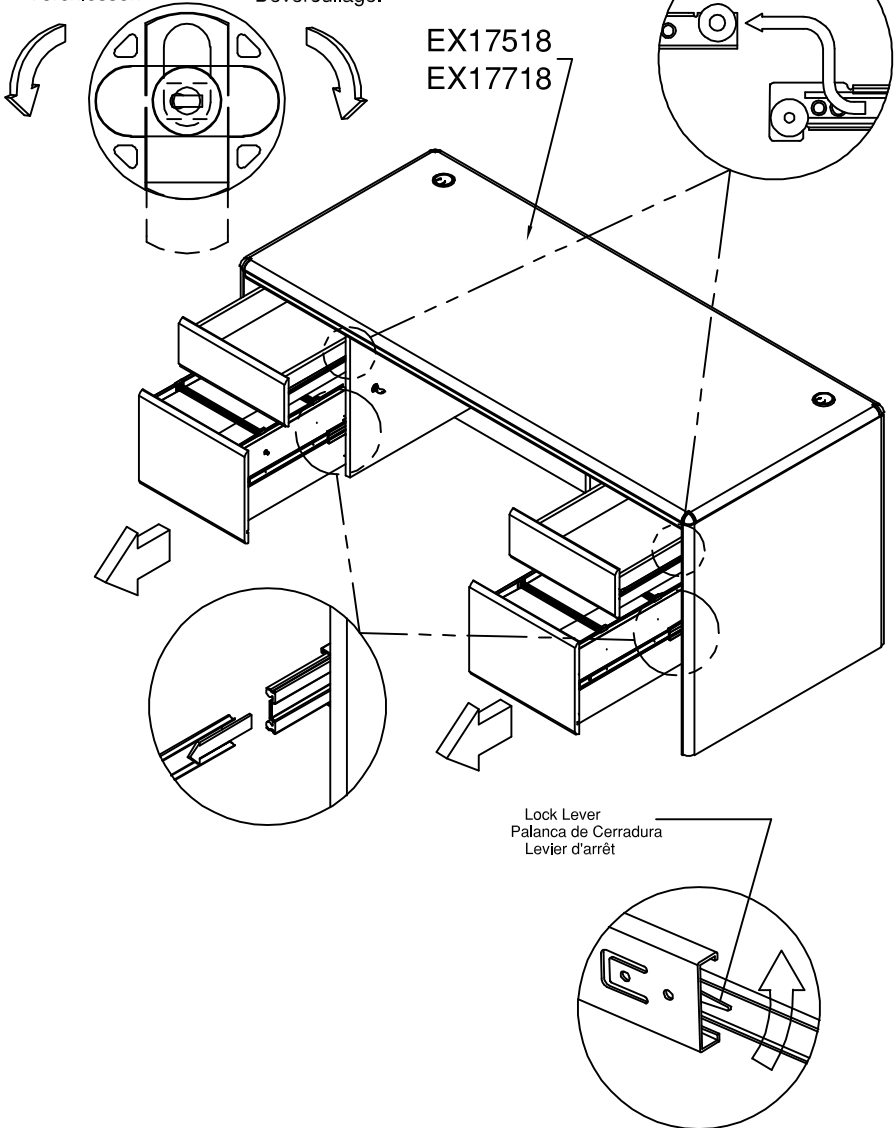


Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tirer et séparer le coulisseau de la coulisse tel que montré.

7 1-800-950-4782


A153841

STEP 3

x11

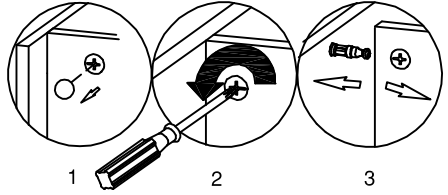

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

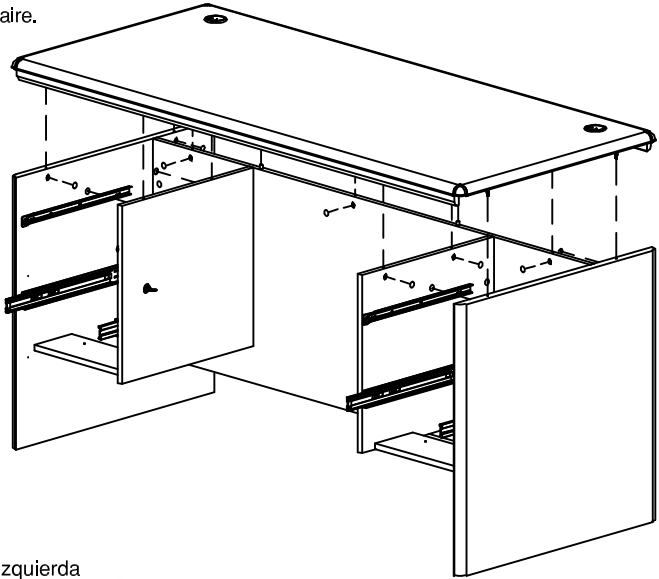



Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

Remove
Remueva
Retirer

Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

Remove
Remueva
Retirer

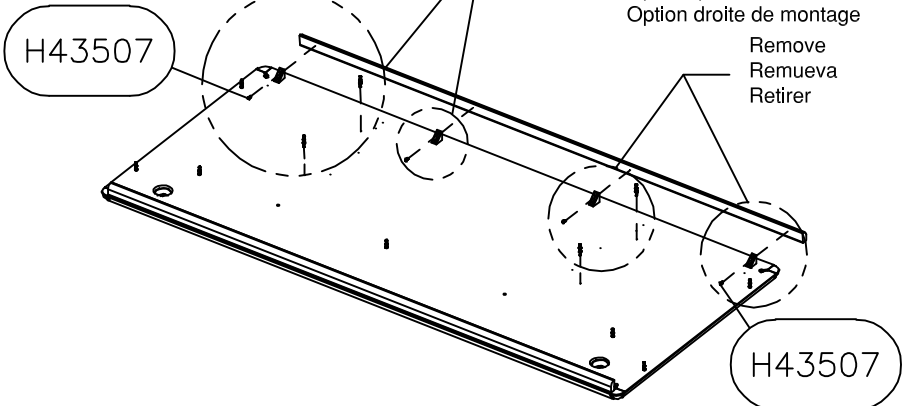


 1-800-950-4782

A153841

STEP 4


x2

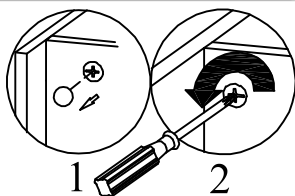


With assistant carefully flip unit over.

Con un asistente cuidadosamente acueste la unidad.


Avec l'aide d'une autre personne, retourner lentement l'unité sur le rebord frontal.

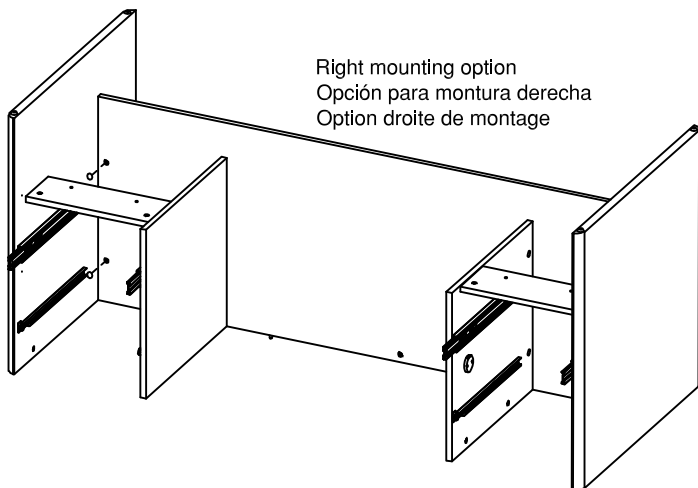

Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage


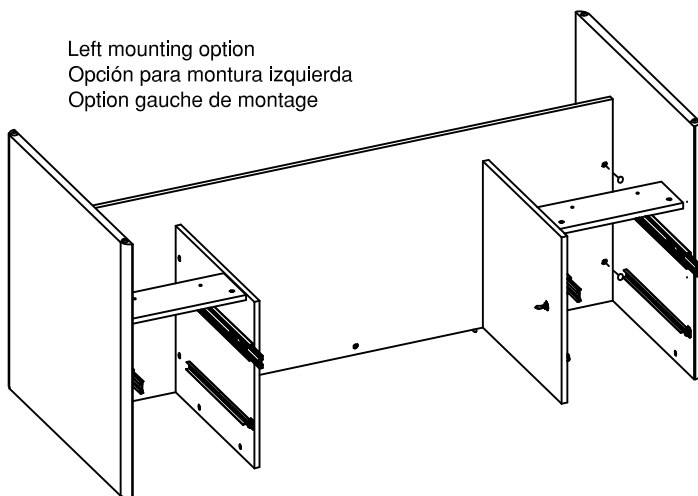


Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

 1-800-950-4782

A153841

STEP 5

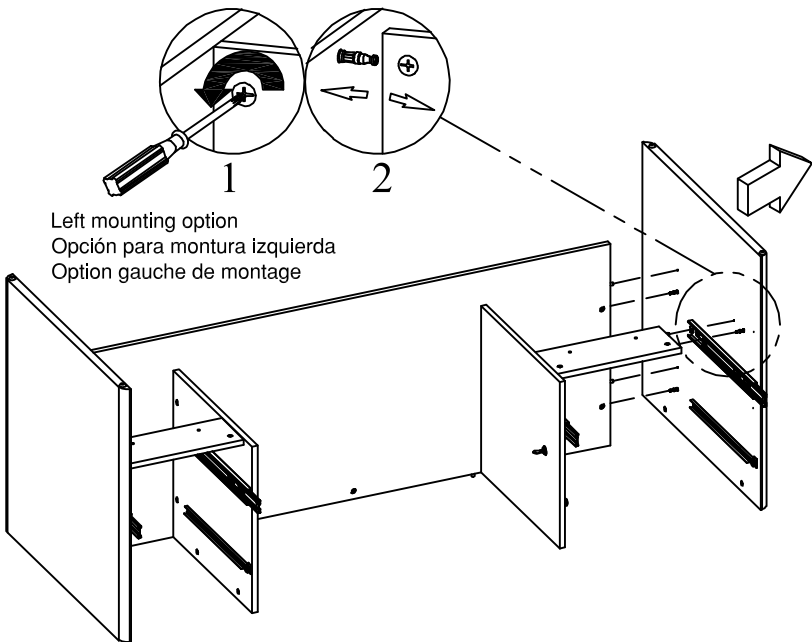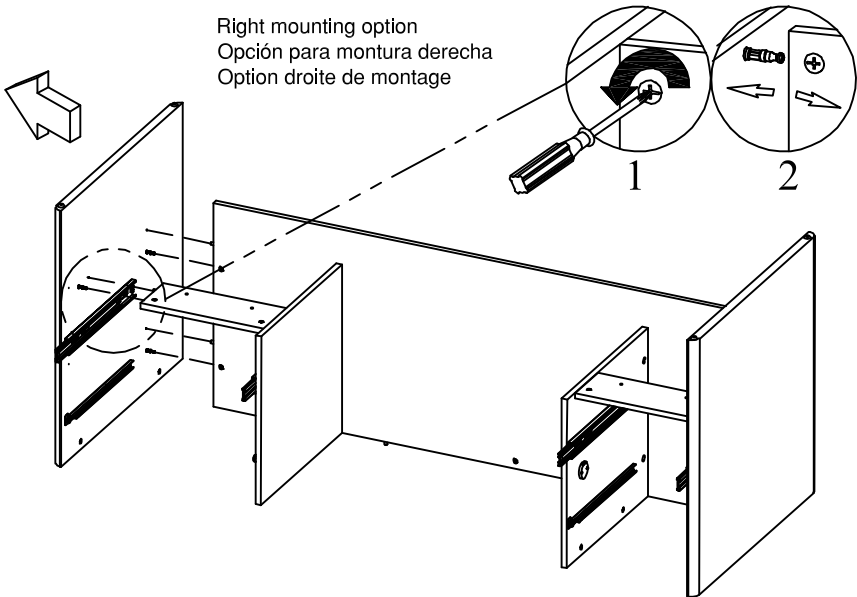


7 1-800-950-4782


A153841


STEP 6

Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

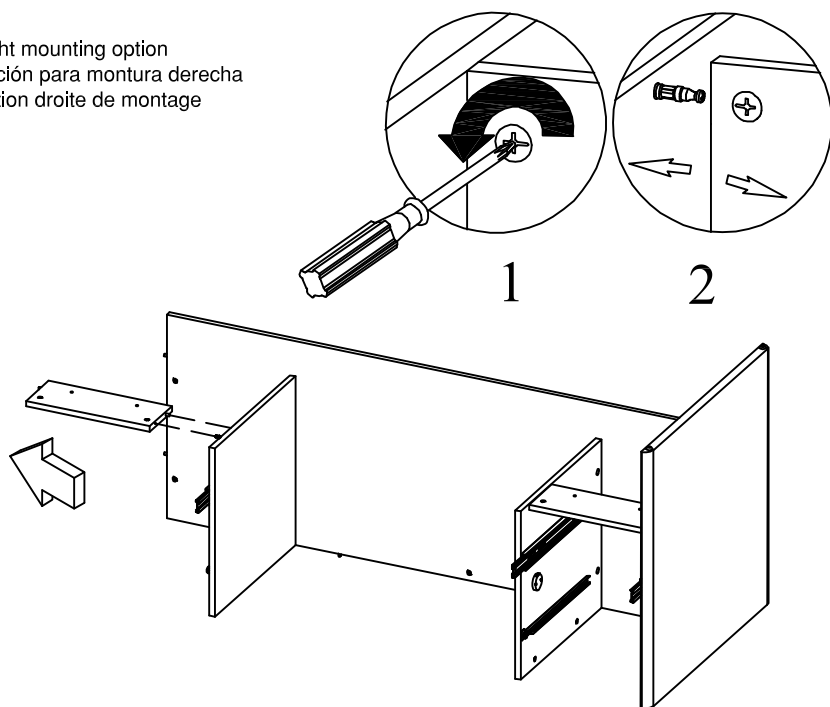


Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

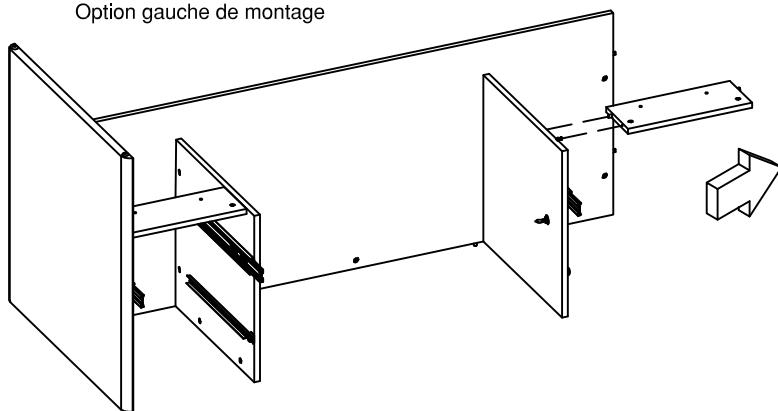


 1-800-950-4782

A153841


STEP 7

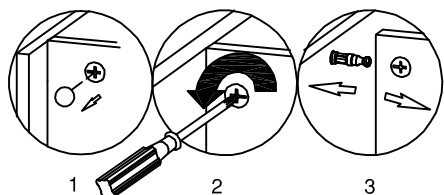

Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

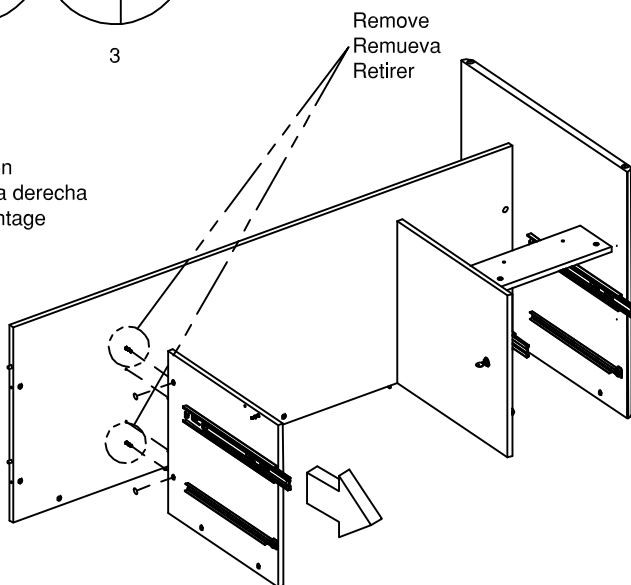



Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

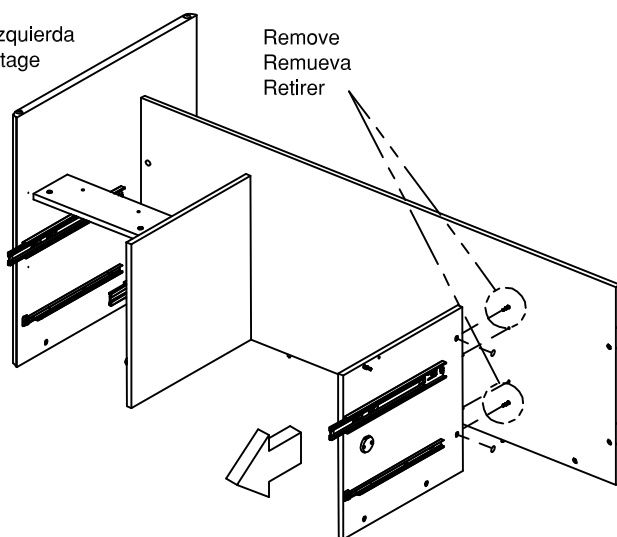

STEP 8



Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

Remove
Remueva
Retirer





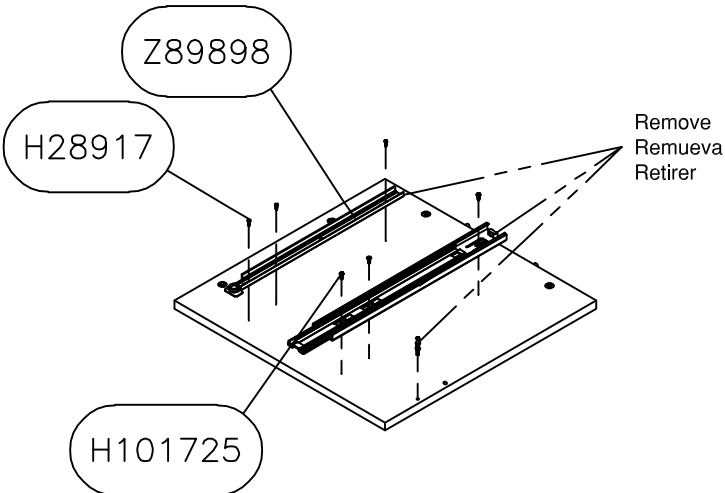
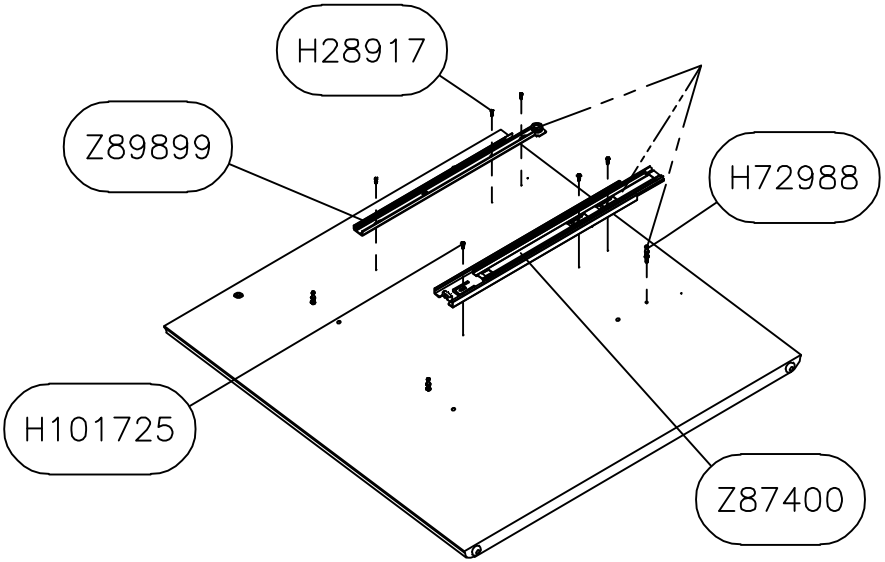


STEP 9

Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

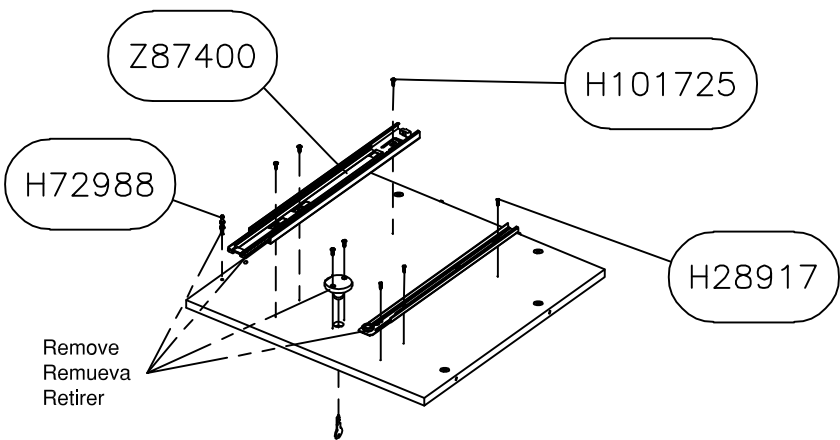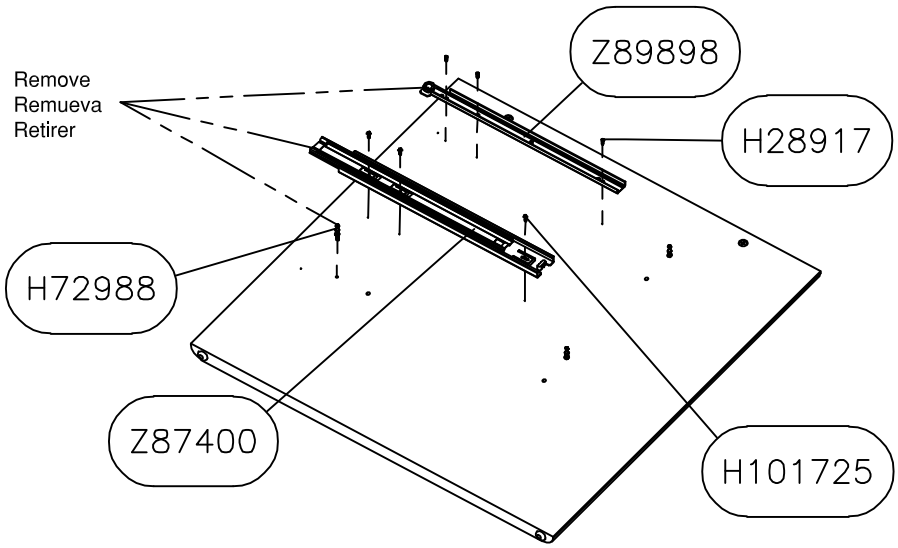

STEP 10

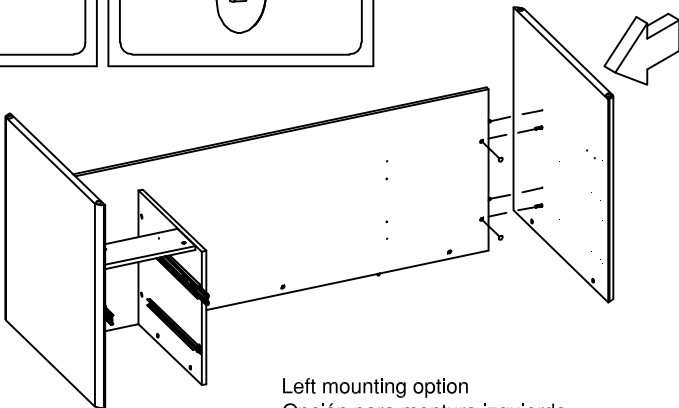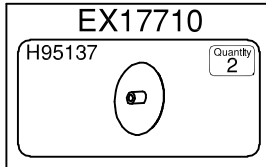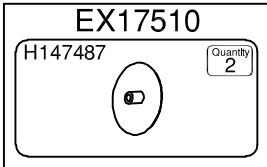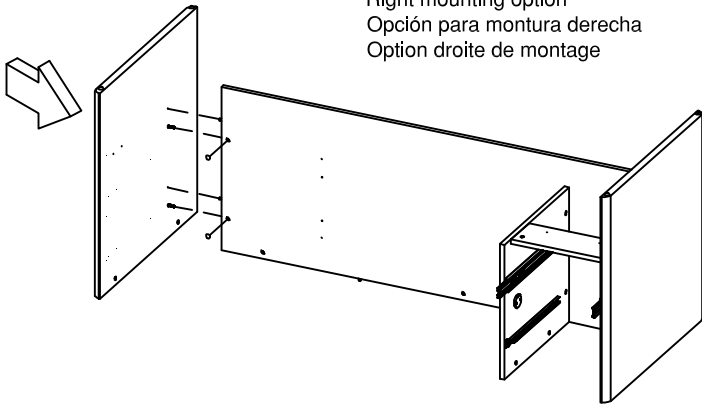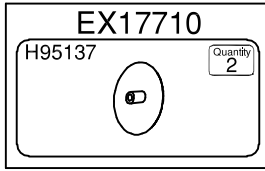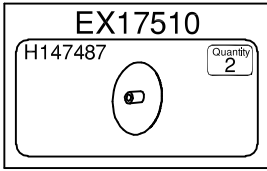


STEP 11

H43507



[3]

Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

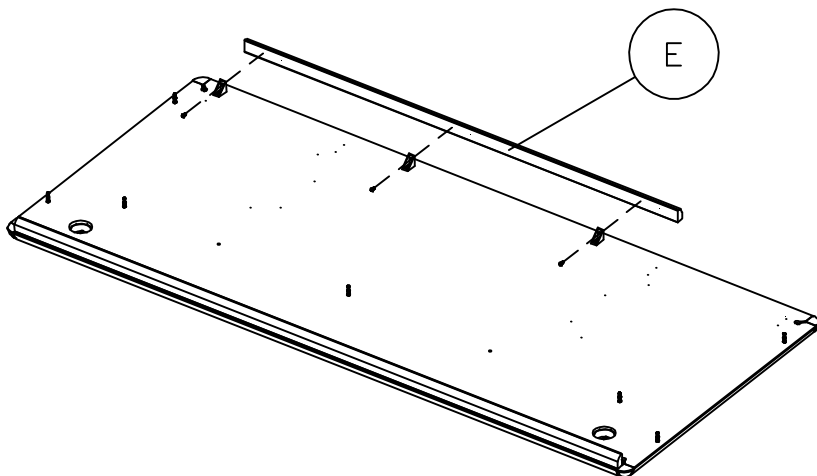



H43507



[3]



Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

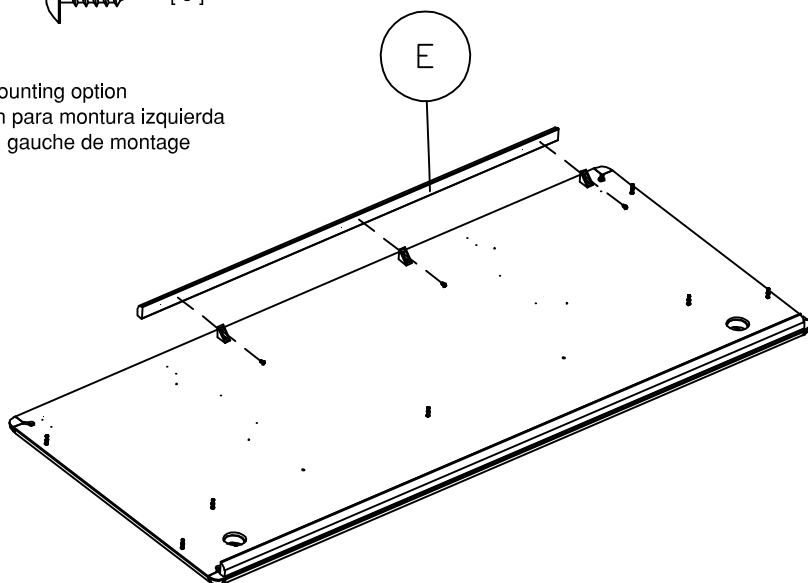

 1-800-950-4782


A153841

STEP 12

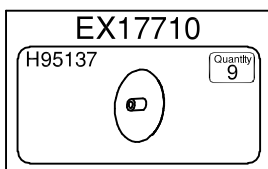
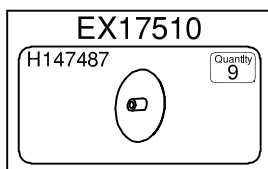


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.


Right mounting option
Opción para montura derecha
Option droite de montage

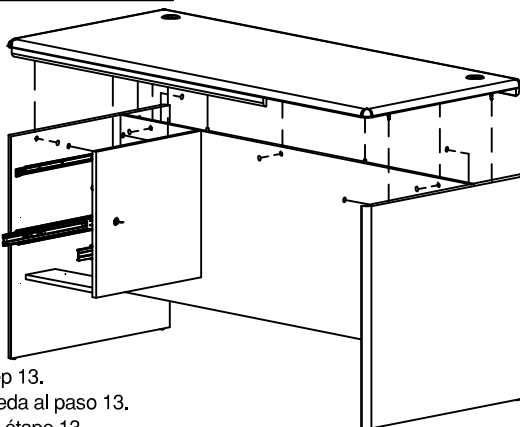

For right mounting option, proceed to step 13.
Para Opción para montura derecha, proceda al paso 13.
Pour Option droite de montage, allez à l' étape 13.

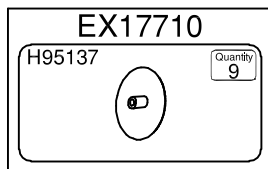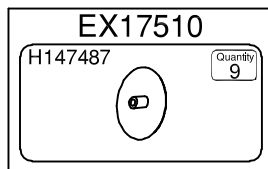


Left mounting option
Opción para montura izquierda
Option gauche de montage

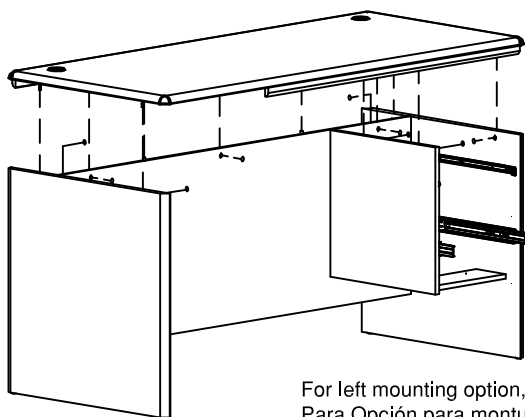


An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

For left mounting option, proceed to step 26.
Para Opción para montura izquierda, proceda al paso 26.
Pour Option gauche de montage, allez à l' étape 26.


 1-800-950-4782

A153841


STEP 13



Right mounting option includes steps 13 through 25.
La opción derecha del montaje incluye los pasos 13 a 25.
La bonne option de support inclut les étapes 13 à 25.

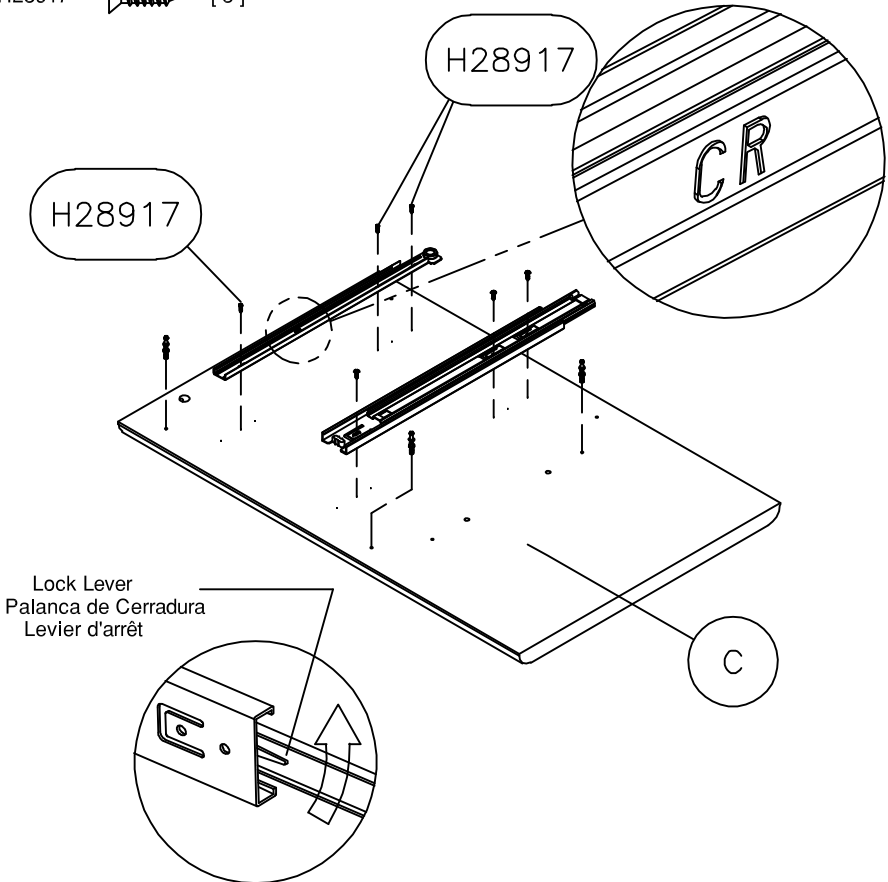

Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tirer et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.

 1-800-950-4782

A153841


STEP 14

H71659





[2]

H20385



[2]

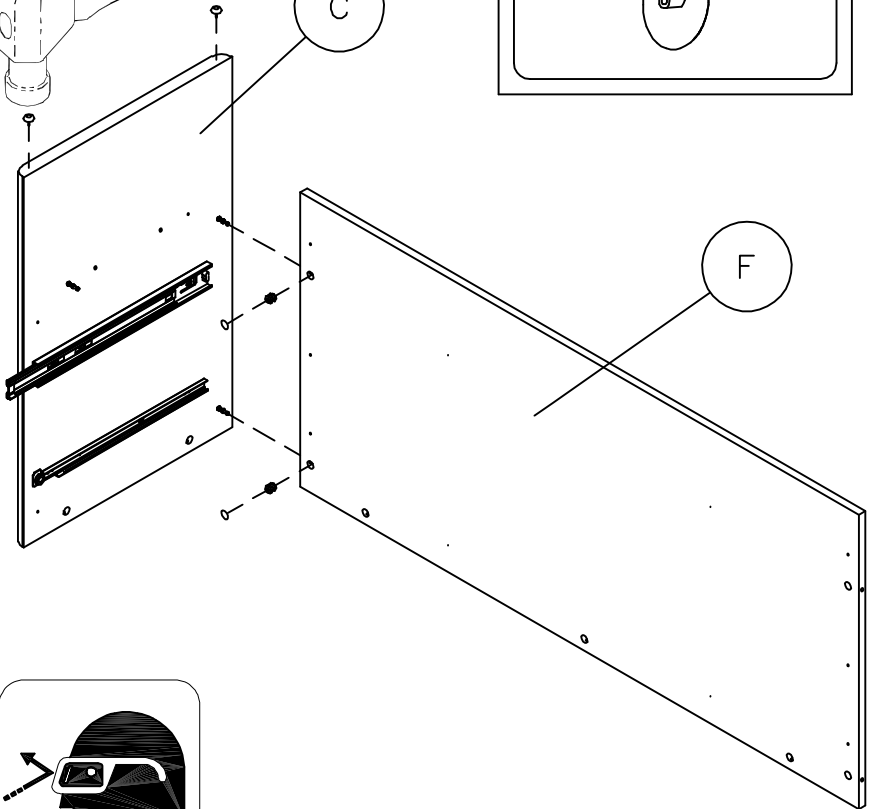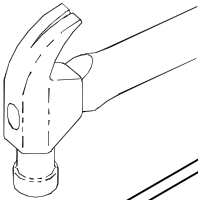

EX17510

H147487


Quantity
2




EX17710

H95137




Quantity
2

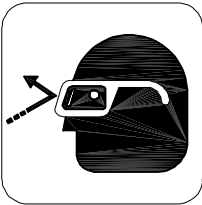


 1-800-950-4782

A153841

STEP 15

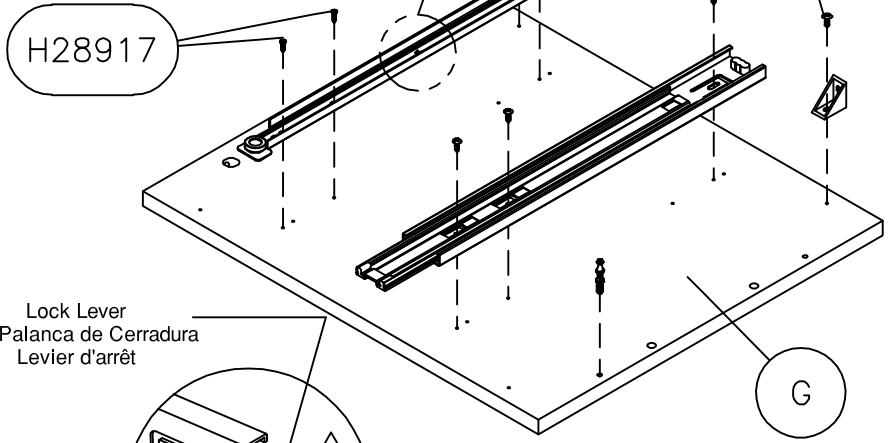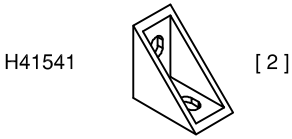

Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt

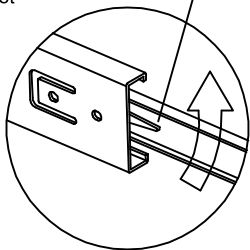

Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.

Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.


Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.


STEP 16

H71659



[1]

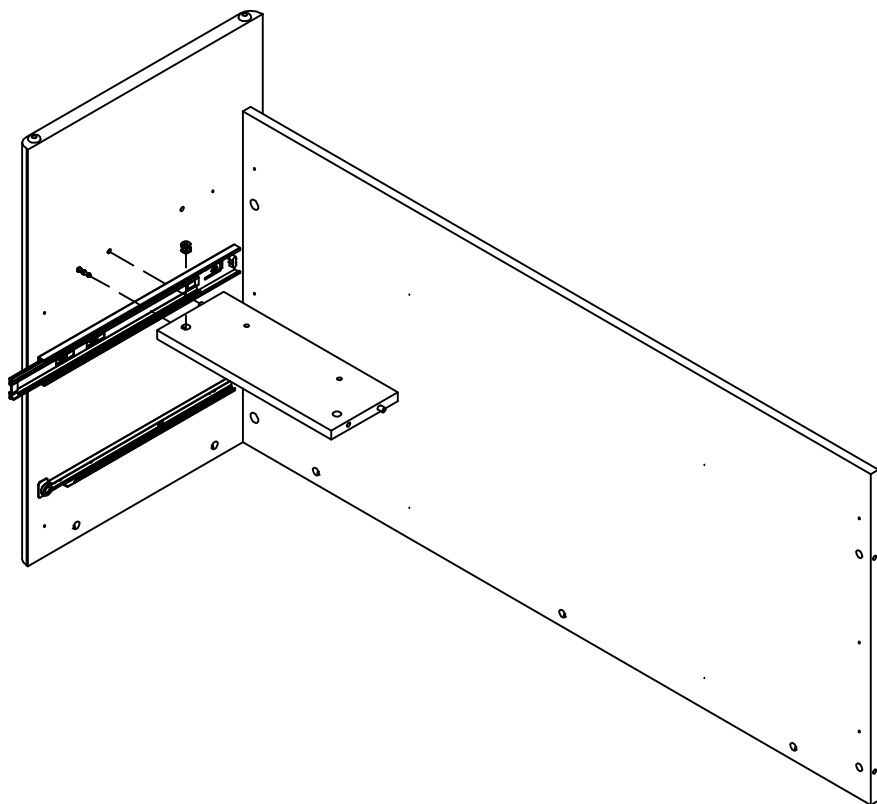

 1-800-950-4782

A153841

STEP 17

H71659






[1]

H43507



[2]

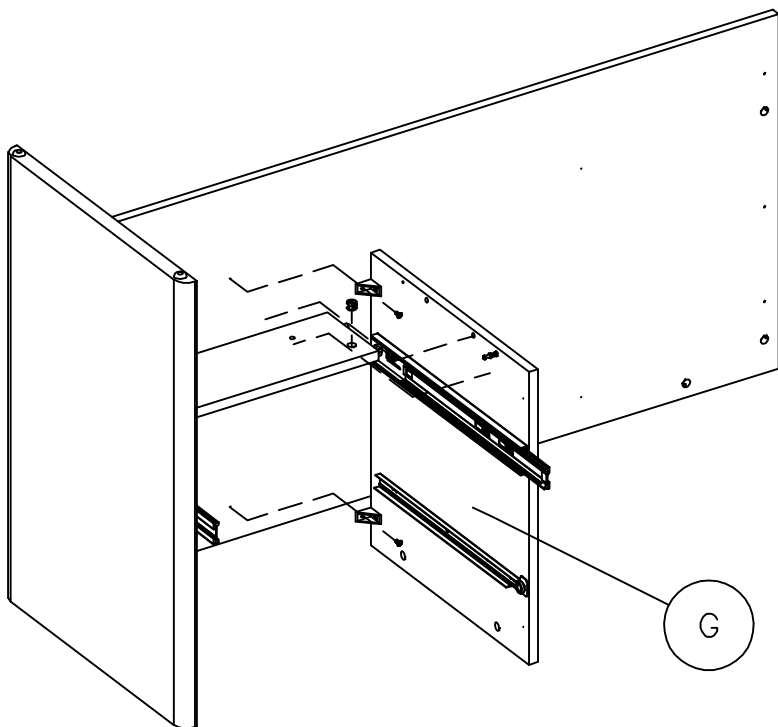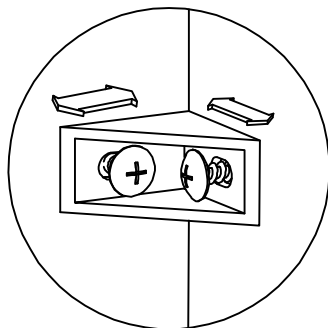


 1-800-950-4782

A153841

STEP 18

H41541




[4]

H43507




[4]


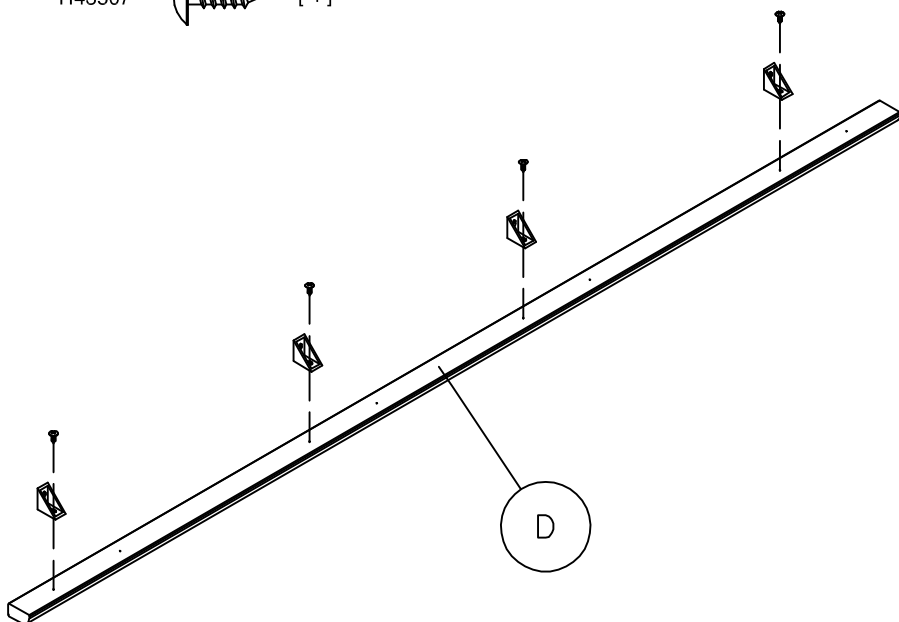


STEP 19

H43507



[4]

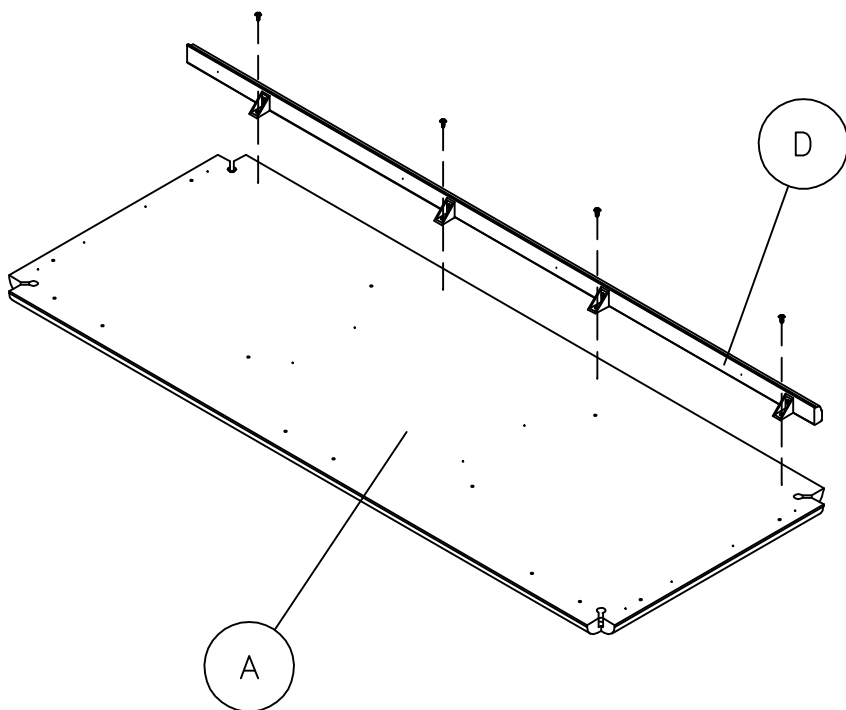
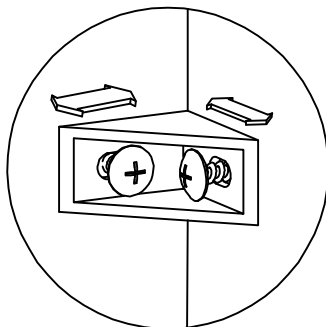


STEP 20



H72988







[4]

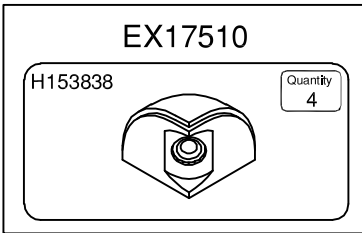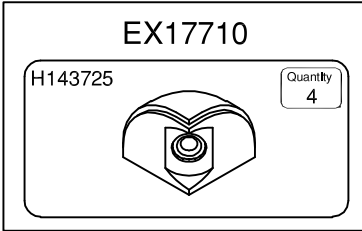

x4

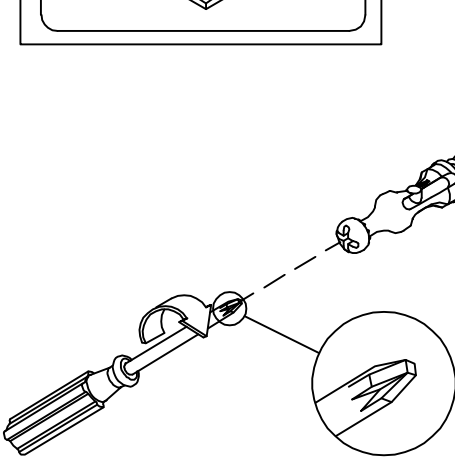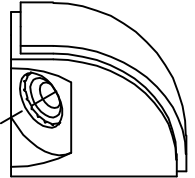


STEP 21

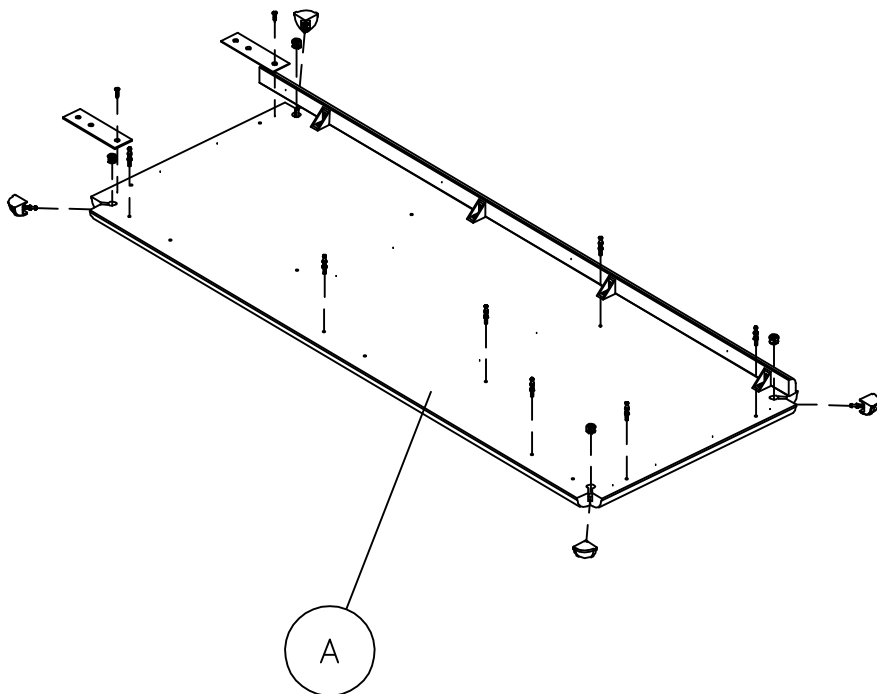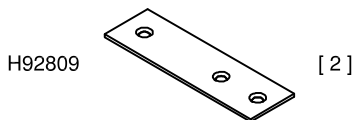

STEP 22

H71659



[7]

EX17510

H147487



Quantity
7


EX17710


H95137



Quantity
7

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

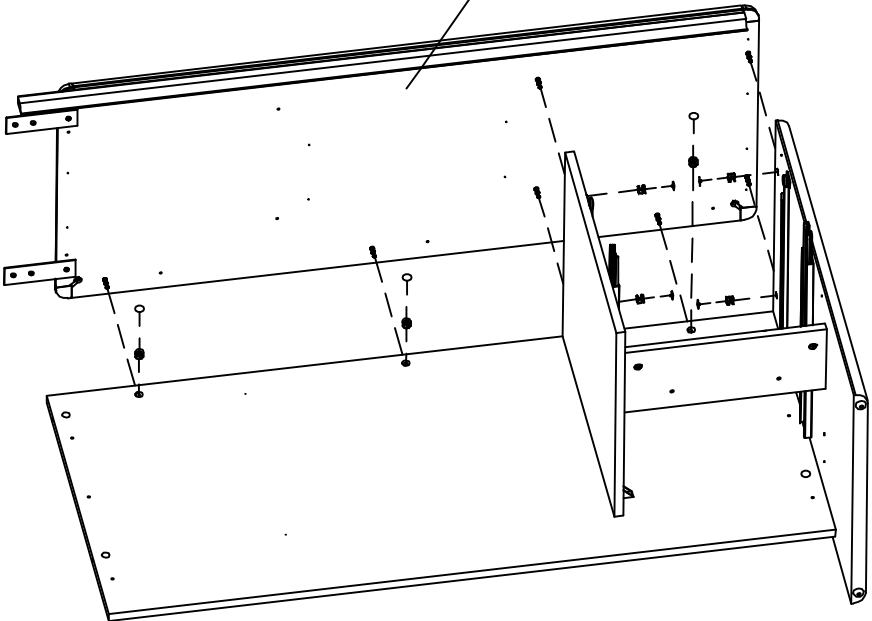

 1-800-950-4782

A153841


STEP 23


H43507



[3]

EX17518
EX17718

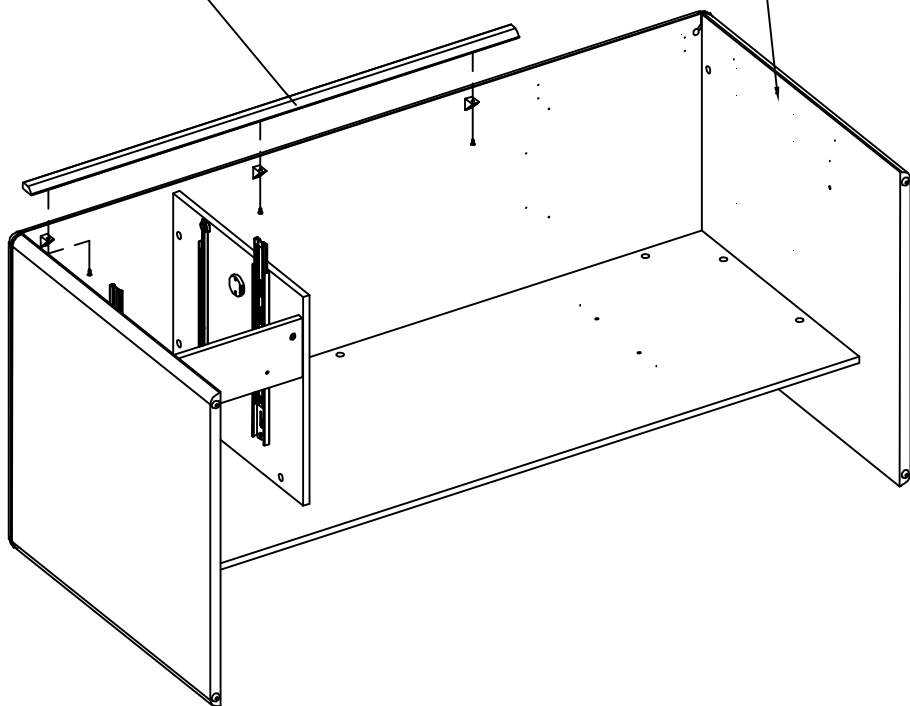

 1-800-950-4782

A153841


STEP 24

H23682




[3]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

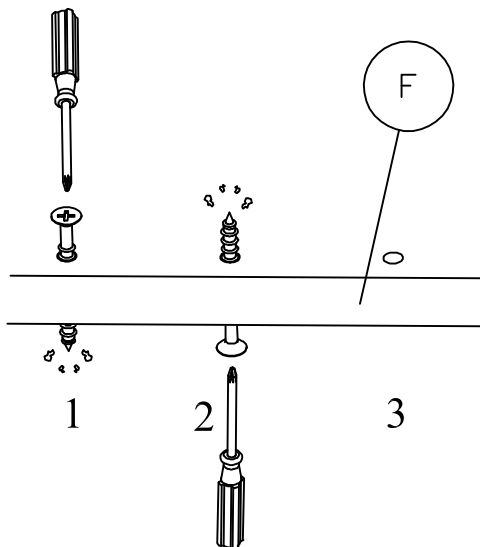

EX17518
EX17718

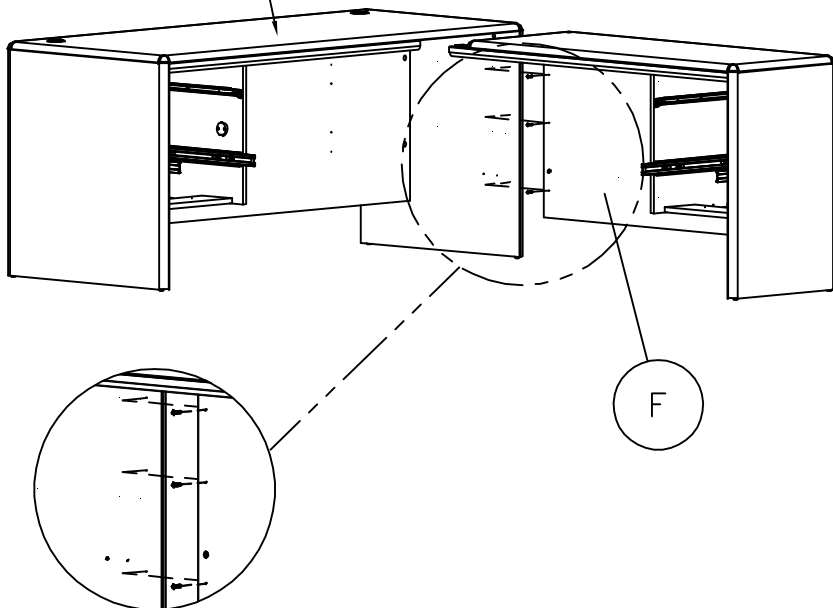

1-800-950-4782

A153841

STEP 25

H92810






[4]

H141632



[2]

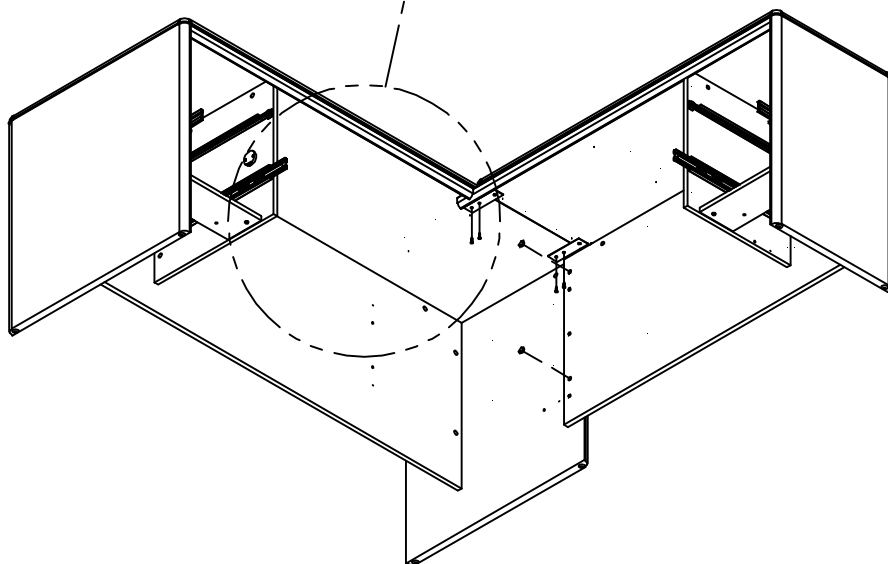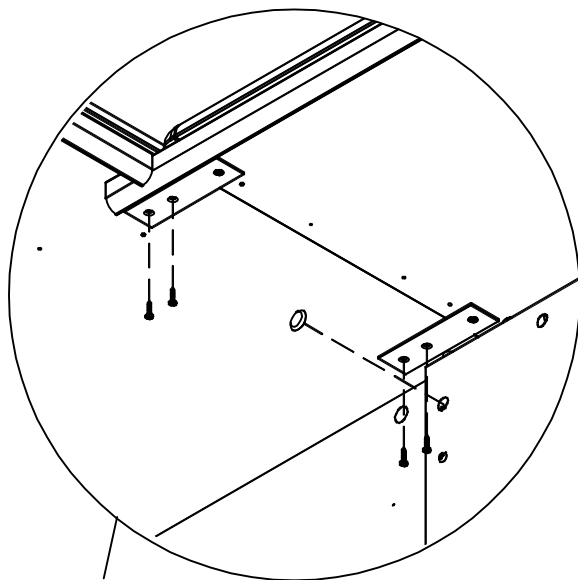


 1-800-950-4782

A153841


STEP 26


Maximum Weight: 100 Lbs.
Peso Máximo: 100 Libras
Poids Maximum: 45.4 kilogramme

Maximum Weight: 15 Lbs.
Peso Máximo: 15 Libras
Poids Maximum: 6.8 kilogramme

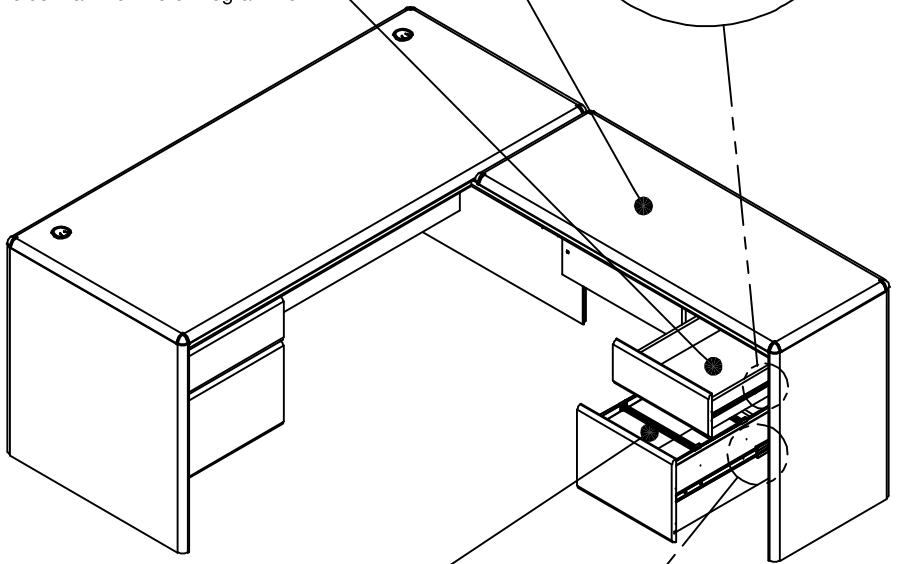



Maximum Weight: 30 Lbs.
Peso Máximo: 30 Libras
Poids Maximum: 13.6 kilogramme

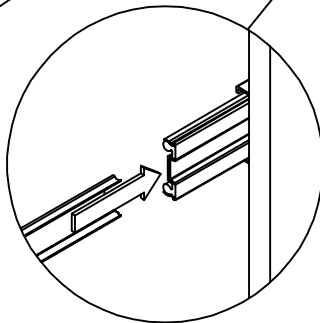



 1-800-950-4782

A153841

STEP 27



Left mounting option includes steps 27 through 40.
 La opción izquierda del montaje incluye los pasos 27 a 40.
 L'option gauche de support inclut les étapes 27 à 40.

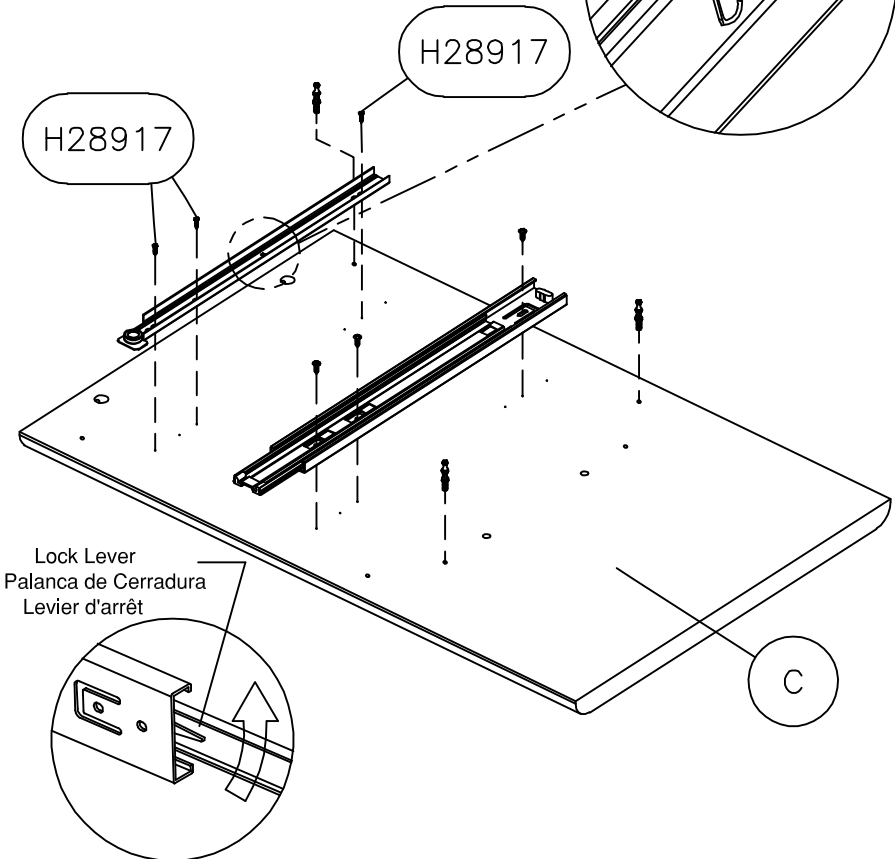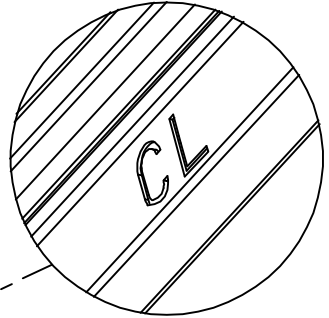


Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
 Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
 Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.

STEP 28

EX17510

H147487


Quantity 2




EX17710

H95137




Quantity 2

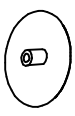




H71659 [2]

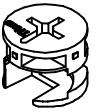

H20385 [2]

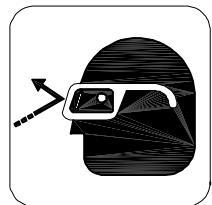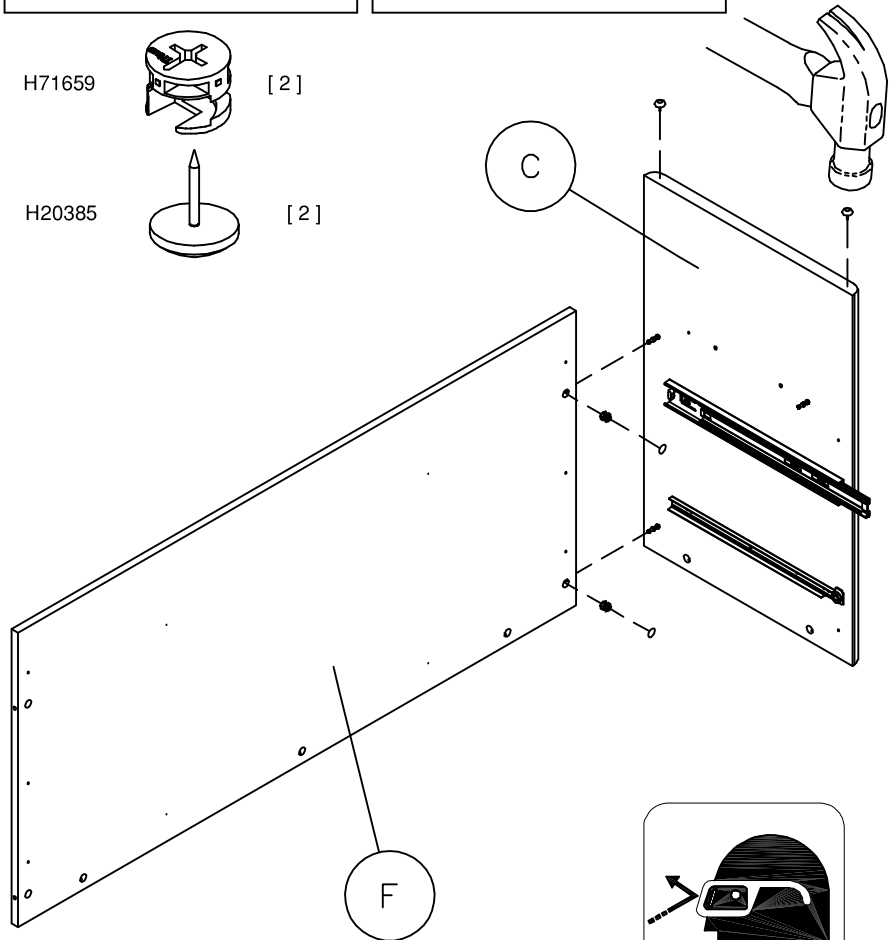

STEP 29

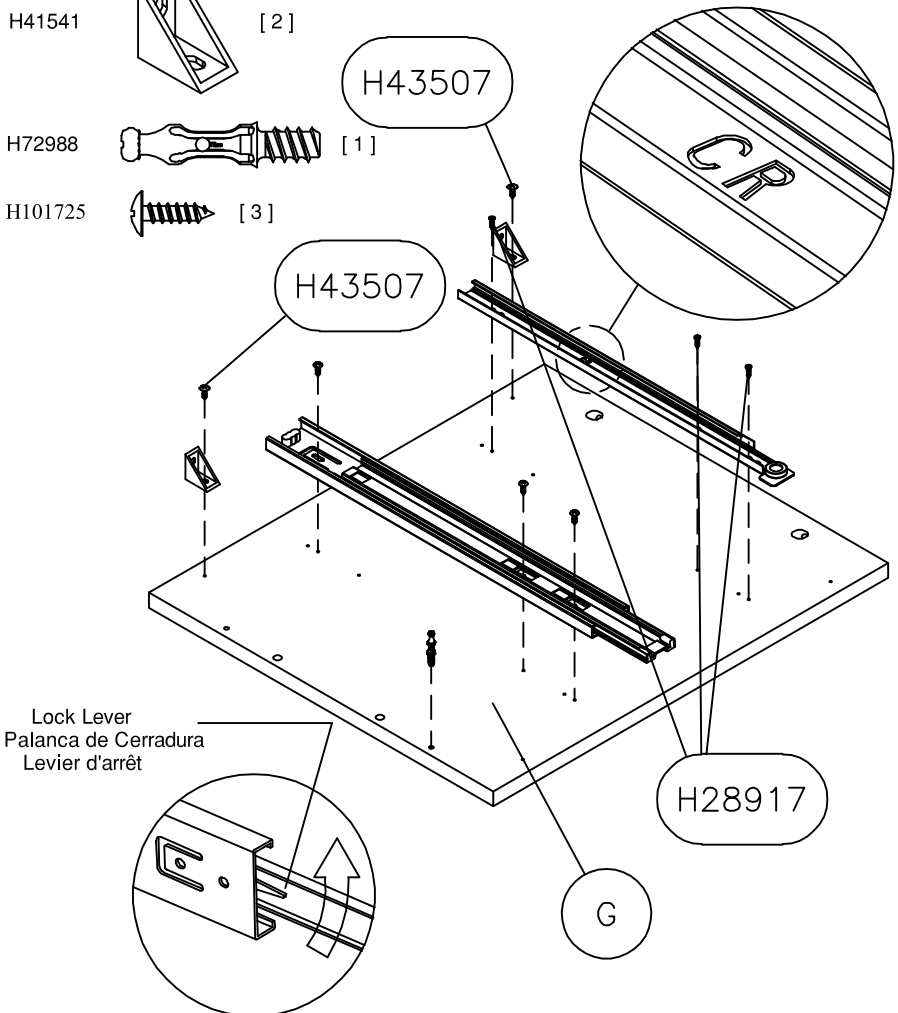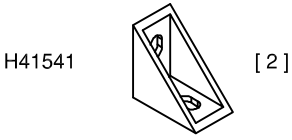

Lock Lever
Palanca de Cerradura
Levier d'arrêt


Move lock lever on the drawer runner as shown and separate drawer runner from drawer slide.
Mueva Palanca de la Cerradura en la corredera como se muestra y separe la corredera del deslizable.
Relever le Levier d'arrêt sur la coulisse pour tiror et séparez le coulisseau de la coulisse tel que montré.


STEP 30

H71659



[1]

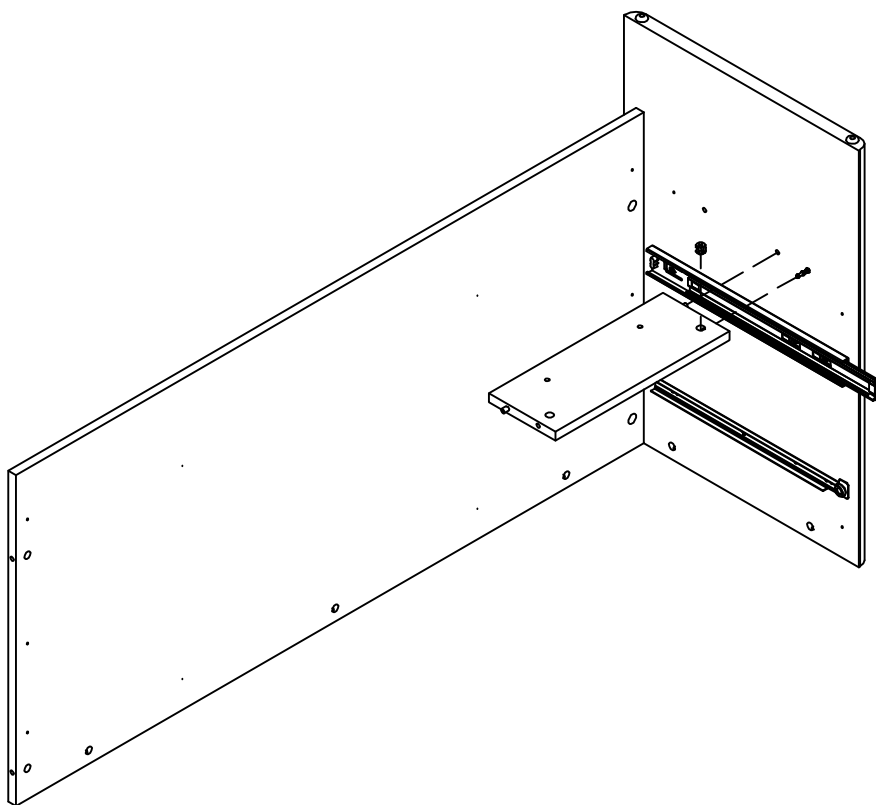

 1-800-950-4782

A153841

STEP 31

H71659






[1]

H43507



[2]

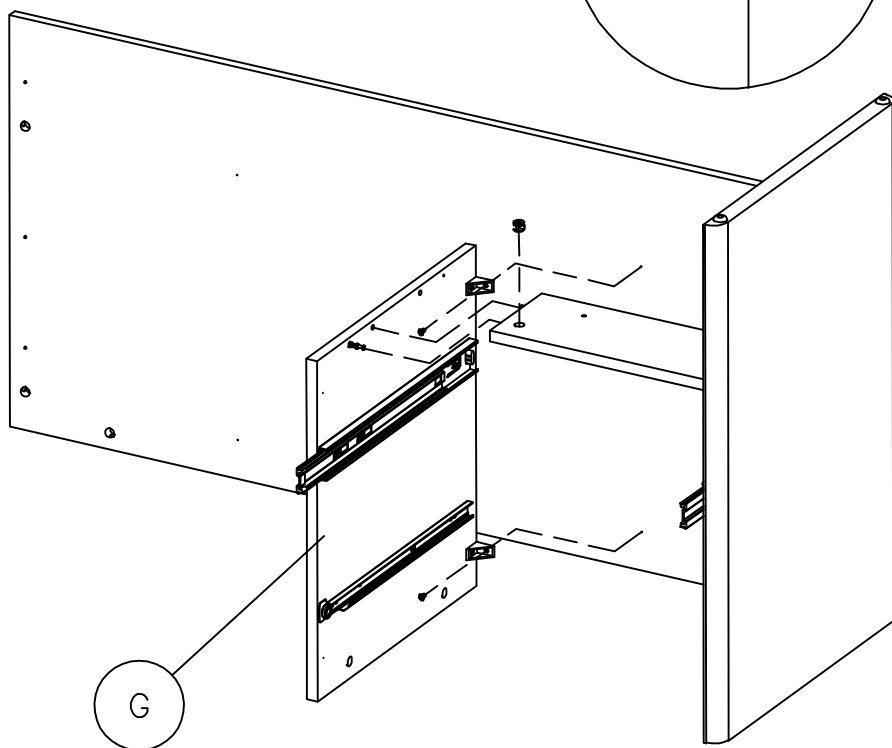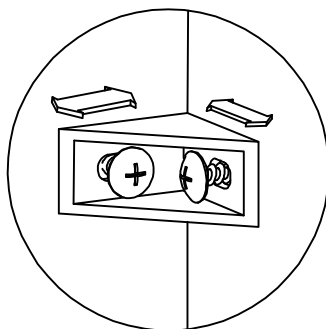


 1-800-950-4782

A153841

STEP 32

H41541




[4]

H43507



[4]


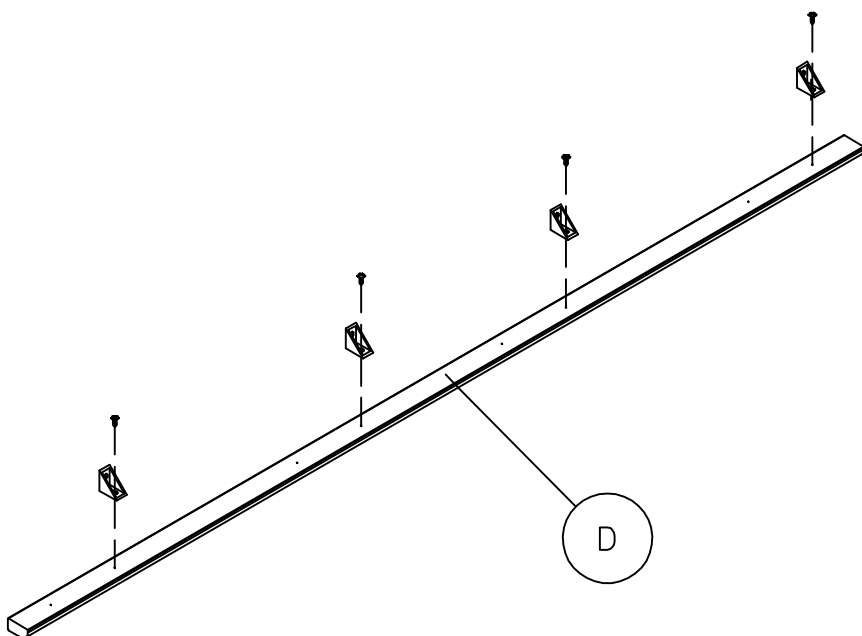



STEP 33

H43507



[4]

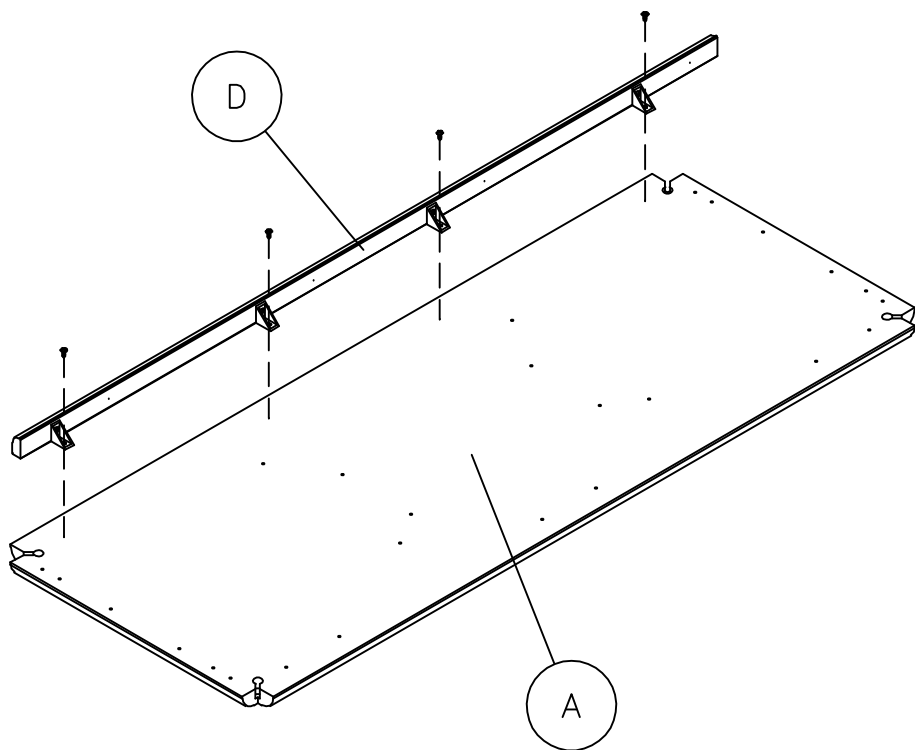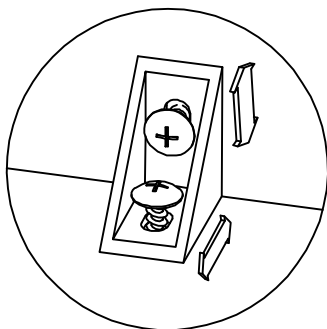


 1-800-950-4782

A153841

STEP 34


H72988



[4]

EX17710

H143725

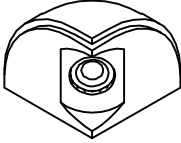


Quantity
4


x4

EX17510




H153838

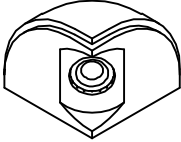

Quantity
4

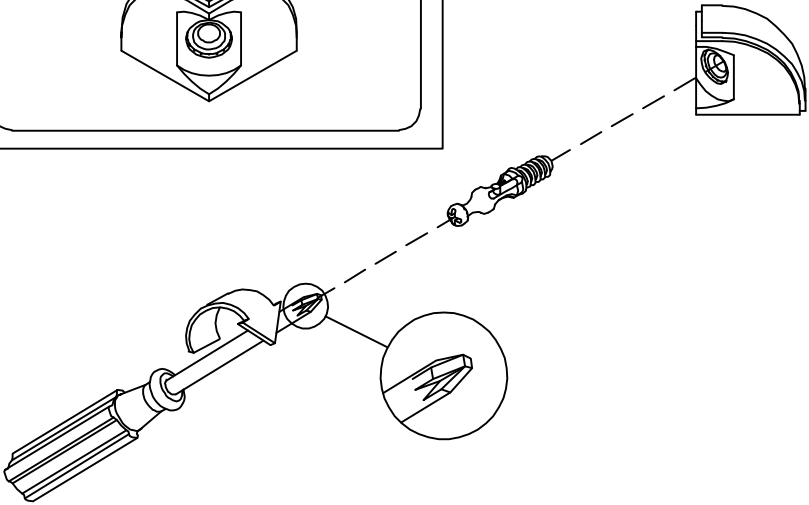

STEP 35

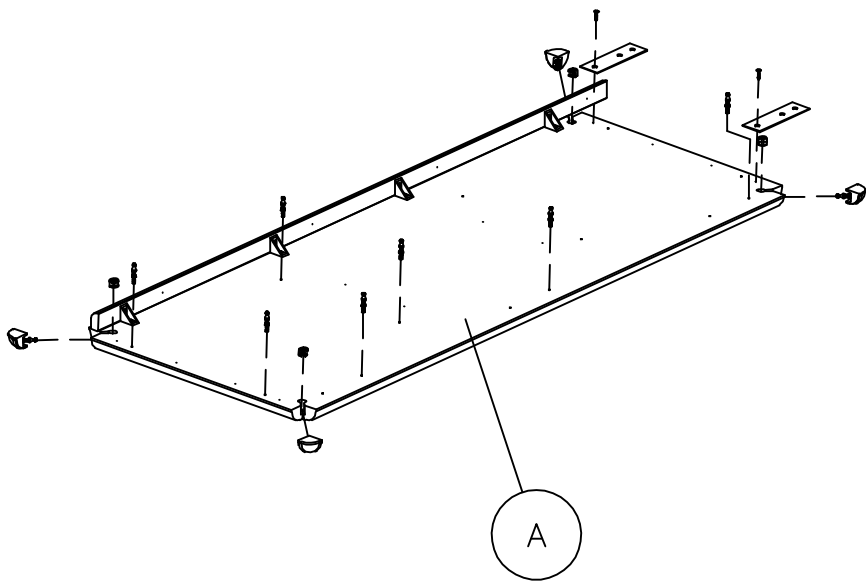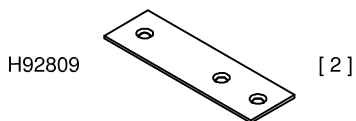



STEP 36


H71659



[7]

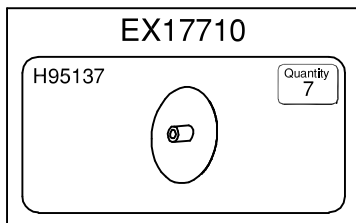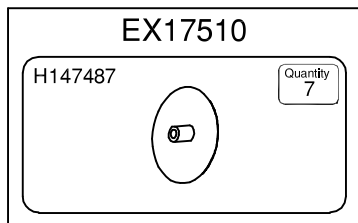

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

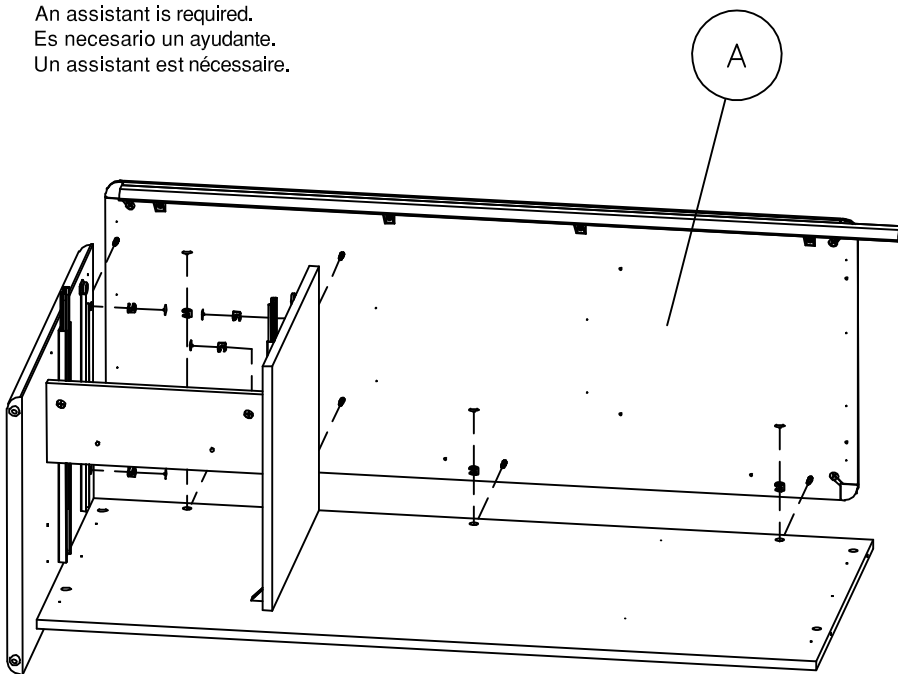


STEP 37

H43507




[3]

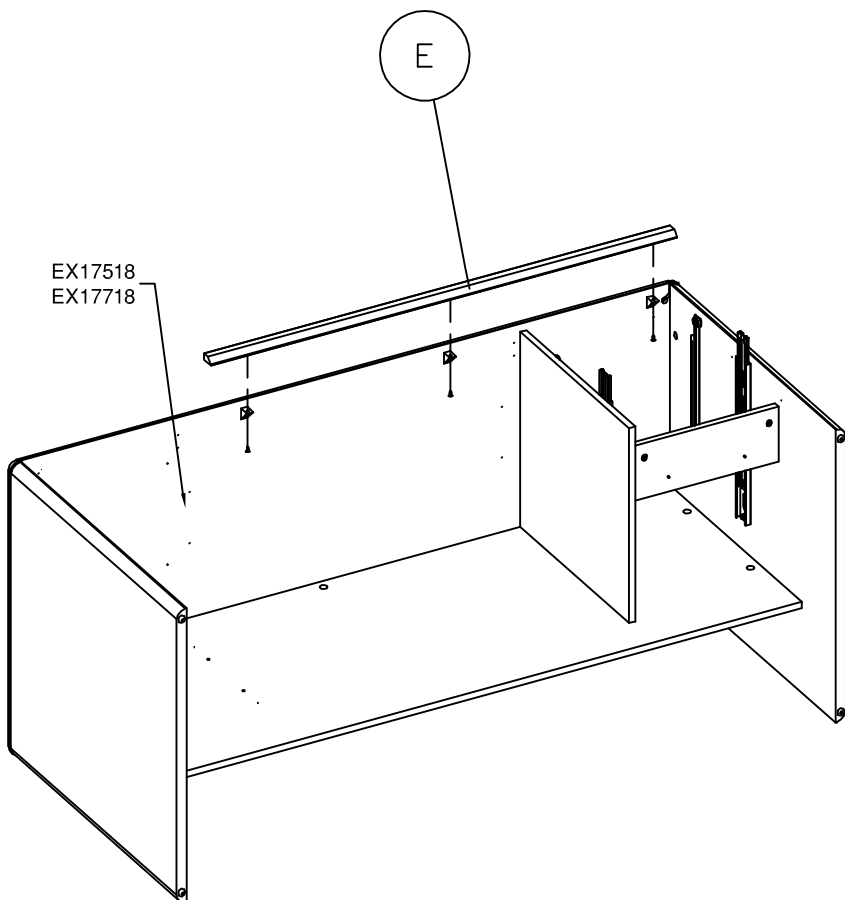


STEP 38


H23682



[3]

An assistant is required.
Es necesario un ayudante.
Un assistant est nécessaire.

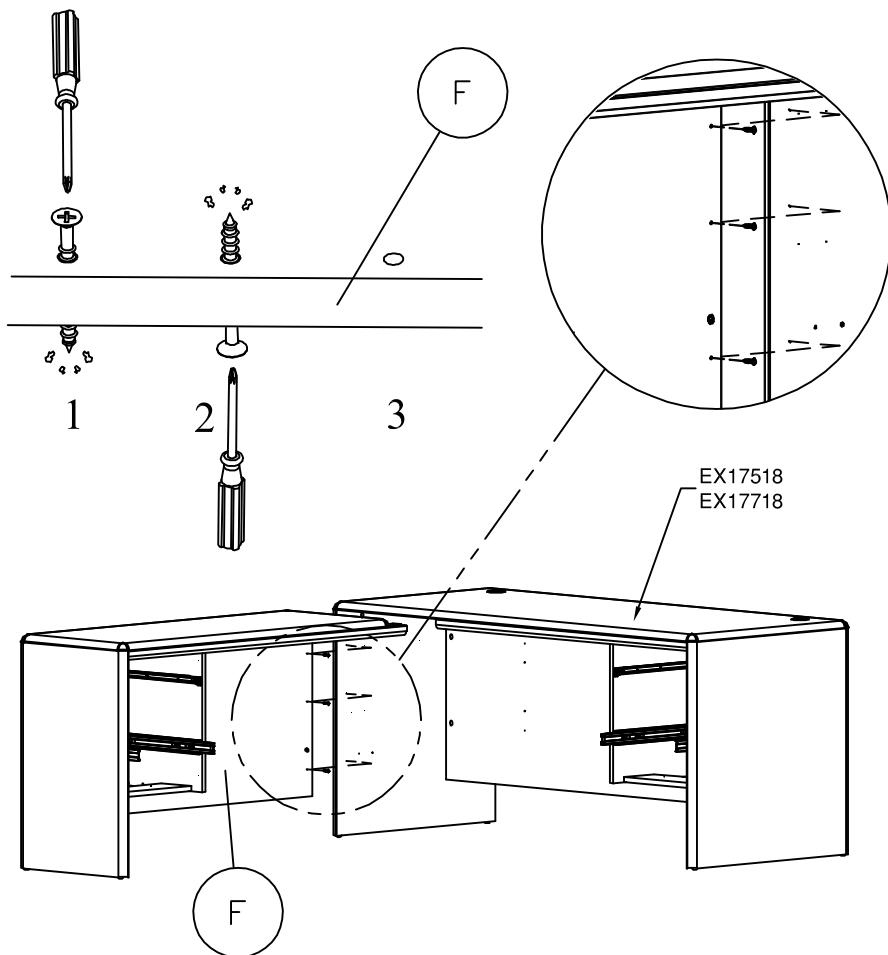


 1-800-950-4782

A153841

STEP 39

H92810




[4]


H141632




[2]

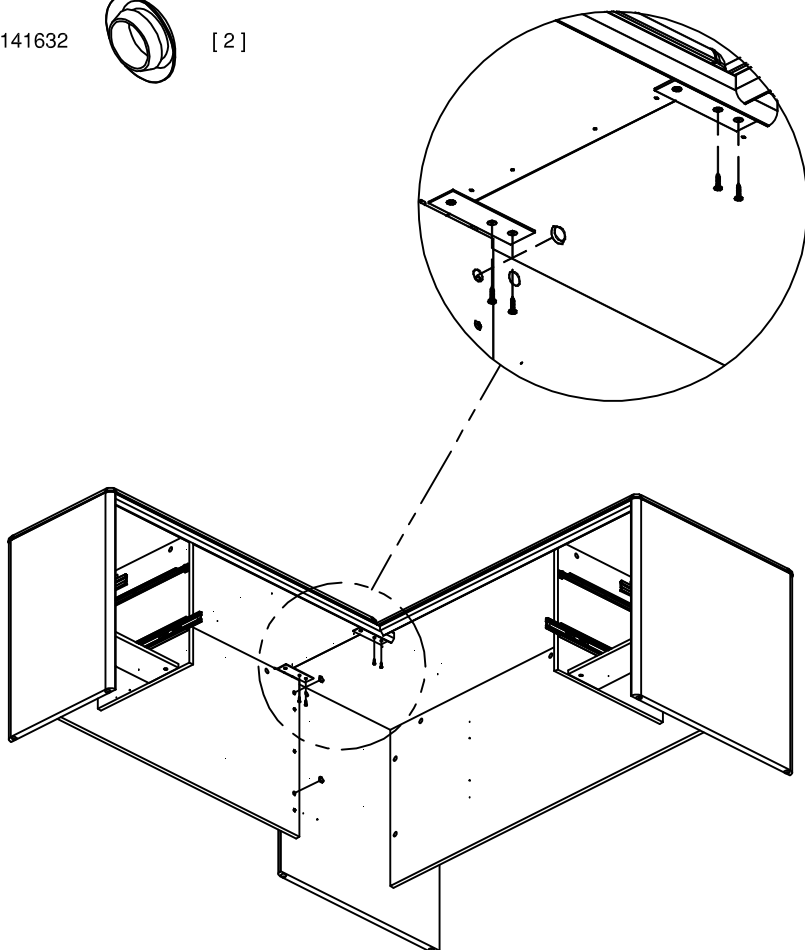

STEP 40

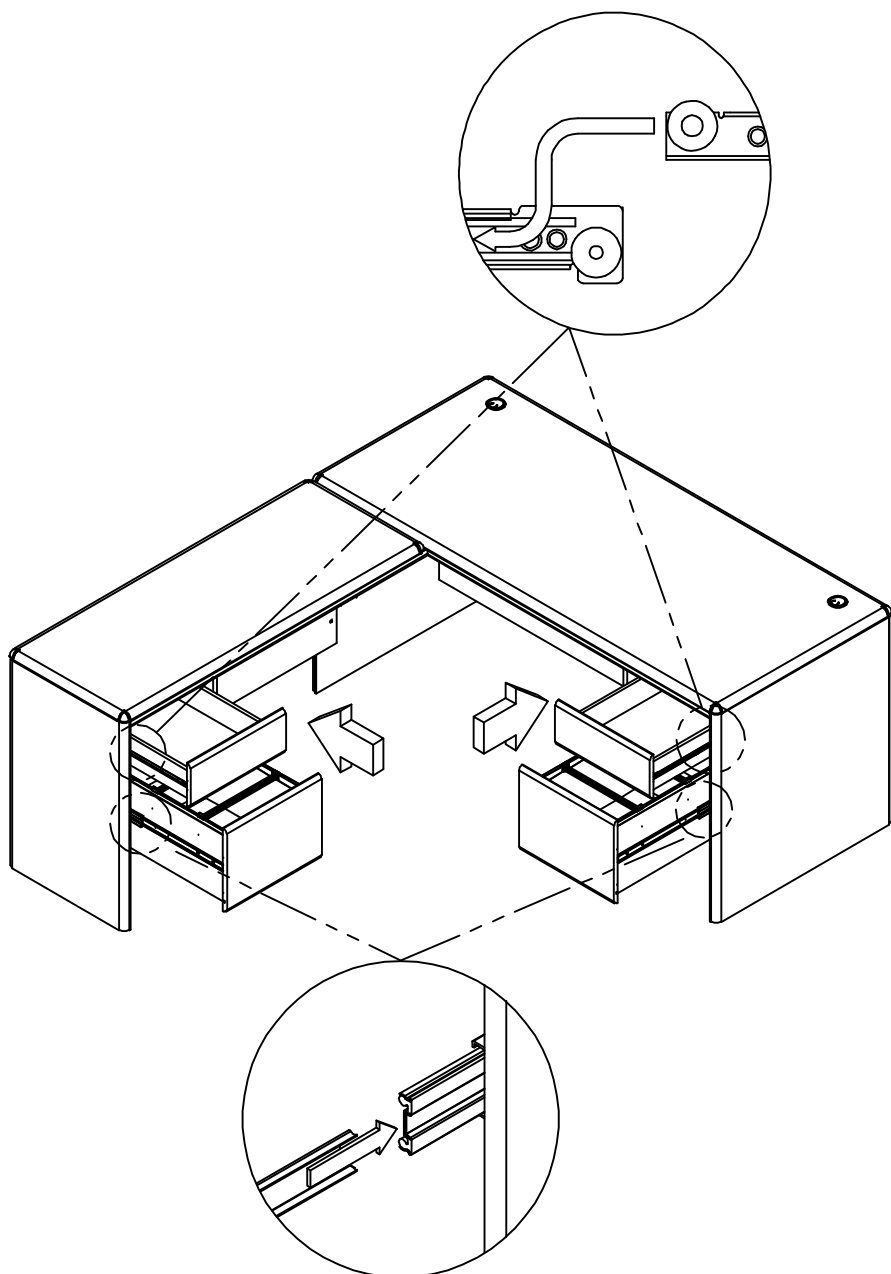


 1-800-950-4782

A153841

STEP 41

Maximum Weight: 100 Lbs.
Peso Máximo: 100 Libras
Poids Maximum: 45.4 kilogramme

Maximum Weight: 15 Lbs.
Peso Máximo: 15 Libras
Poids Maximum: 6.8 kilogramme

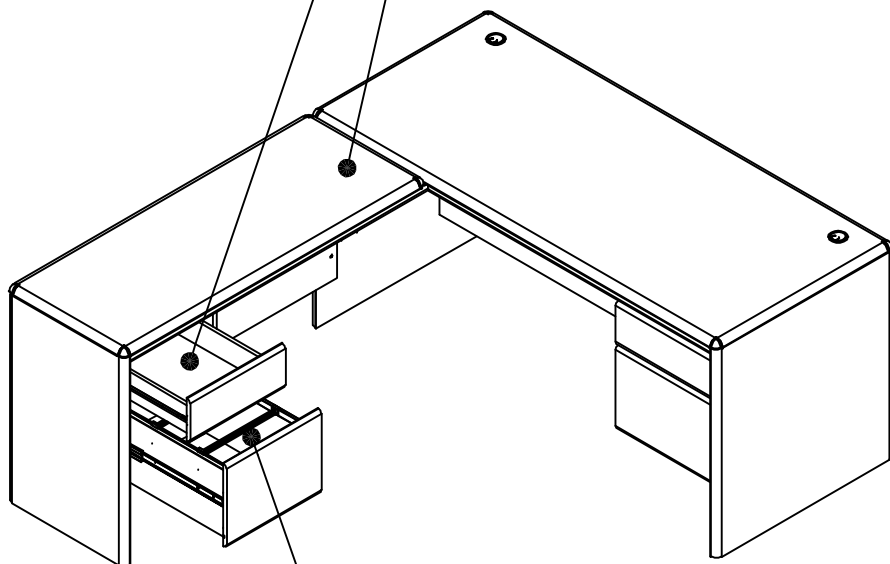

Maximum Weight: 30 Lbs.
Peso Máximo: 30 Libras
Poids Maximum: 13.6 kilogramme

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



WARRANTY INFORMATION/INFORMATIONS POUR LA GARANTIE/INFORMACIÓN DE GARANTÍA

BUSH FURNITURE'S WRITTEN WARRANTY TO YOU

In order to provide you with timely assistance, please thoroughly inspect your furniture for missing or defective parts immediately after opening the carton. To receive replacement or missing parts under this warranty, call our Consumer Service Department TOLL-FREE at 1-800-950-4782. Please have the Model, Part, and Lot Numbers found in the instruction manual available for your reference. You will also need your sales receipt or other proof of purchase. Replacement part(s) will be shipped to you at no charge with Bush Industries assuming all shipping and handling charges.

All Bush Furniture is warranted to the original purchaser at the time of purchase and for a period of six years thereafter.

We warrant to you, the original purchaser, that our furniture and all its parts and components are free of defects in material or workmanship. "Defects," as used in this warranty, is defined as any imperfection which impairs the use of the furniture product.

Our warranty is expressly limited to the replacement of furniture parts and components. For six years after the date of purchase, Bush will replace any parts that are defective in material or workmanship.

This warranty applies under conditions of normal use. Our Bush Furniture products are not intended for outdoor use. This warranty does not cover: 1) defects caused by improper assembly or disassembly; 2) defects occurring after purchase due to product modification, intentional damage, accident, misuse, abuse, negligence or exposure to the elements; and 3) labor or assembly costs.

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE WRITTEN WARRANTY STATED ABOVE, AND IN NO EVENT SHALL BUSH BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM USE OF THE PRODUCT. Some states do not allow a limitation on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that may vary from state to state.

VOTRE GARANTIE BUSH FURNITURE

Afin de vous assister rapidement, veuillez inspecter votre mobilier en détail immédiatement après l'ouverture du carton en cas de pièces manquantes ou défectueuses. Pour recevoir une pièce de rechange ou manquante couverte par cette garantie, appelez notre département de service clientèle GRATUITEMENT au 1-800-950-4782. Veuillez tenir à disposition les numéros de modèle, de pièce et de lot qui se trouvent dans le manuel d'instruction pour votre référence. Vous aurez également besoin de votre reçu ou d'une autre preuve d'achat. La (les) pièce(s) de rechange vous sera (seront) envoyée(s) sans frais, Bush Industries se chargeant de tous les frais d'expédition.

Tout le produit Bush Furniture est garanti à l'acheteur original à partir de la date d'achat pour une période de six ans.

Nous vous garantissons, à vous l'acheteur original, que notre mobilier et toutes ses pièces et composants sont sans défaut de matériau ou de fabrication. Le terme "défauts" utilisé dans cette garantie, est défini comme étant toutes les imperfections qui compromettent l'utilisation du meuble.

Notre garantie est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants du mobilier. Pendant six ans après la date d'achat, Bush remplacera toute pièce défectueuse dans le matériau ou sa fabrication.

Cette garantie d'applique sous des conditions d'utilisation normale. Nos produits Bush Furniture ne sont pas destinés à être utilisés en plein air. Cette garantie ne couvre pas: 1) les défauts causés par un mauvais assemblage ou démontage, 2) les défauts ayant lieu après l'achat et dus à la modification du produit, des dommages intentionnels, des accidents, une mauvaise utilisation, un mauvais traitement, la négligence ou l'exposition aux éléments, et 3) les frais de main d'œuvre ou d'assemblage.

LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE, NE S'ETENDRONT PAS AU-DELA DE LA DUREE ECRITE CITEE CI-DESSUS, ET BUSH NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Certains états ne permettent pas d'appliquer une limite à la durée de la garantie tacite, ni une exclusion ou limitation des dommages accessoires ou indirects; dans ce cas les limitations ou exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il se peut que vous ayez également d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

Garantía Escrita de Bush Furniture

para usted Para brindarle asistencia oportuna, por favor, verifique detalladamente que a su mueble no le falte o tenga piezas defectuosas inmediatamente después de abrir la caja. Para recibir un reemplazo o la parte faltante bajo esta garantía, llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor GRATIS al 1-800-950-4782. Sírvase traer los números de modelo, parte y lote que se encuentran en el manual de instrucciones disponible para su referencia. Además, necesitará el recibo de su compra u otra prueba de compra. La(s) pieza(s) de reemplazo le será(n) enviada(s) sin recargo por Bush Industries asumiendo los gastos de envío y manipuleo.

Todo mueble de Bush es garantizado al comprador original al momento de la compra y por un período de seis años en adelante.

Le garantizamos a usted, el comprador original, que nuestros muebles sus partes y componentes están libres de defectos en materiales o trabajo. "Defectos", según se usa en esta garantía, se define como una imperfección que perjudica el uso del producto mobiliario.

Nuestra garantía se limita expresamente al reemplazo de partes y componentes mobiliarios. Durante seis años después de la fecha de compra, Bush reemplazará cualquier parte defectuosa en material o trabajo.

Esta garantía se aplica bajo condiciones de uso normal. Nuestros productos de Bush Furniture no son para uso en exteriores. Esta garantía no cubre: 1) defectos causados por un ensamblaje o desensamblaje inadecuado; 2) defectos que ocurran después de la compra debido a modificación del producto; daño intencional, accidente, mal uso, abuso, negligencia o exposición a los elementos; y 3) costos de trabajo o ensamblaje.

LAS GARANTÍAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DE LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA MENCIONADA, Y EN NINGÚN CASO BUSH SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSIGUIENTES COMO RESULTADO DEL USO DEL PRODUCTO. Algunos estados no permiten una limitación sobre el tiempo de duración de la garantía implicada o la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, de manera que la limitación y exclusión mencionadas pueden no aplicarse para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede también tener otros derechos que pueden variar según los estados.

PLEASE RETAIN THIS FOR YOUR RECORDS/VEUILLEZ CONSERVER CECI POUR VOS ARCHIVES/POR FAVOR CONSERVE ESTE DOCUMENTO PARA SUS REGISTROS

You may need to refer to this information in case of warranty claim for insurance purposes.

Il se peut que vous ayez besoin de ces informations en cas de réclamation de garantie pour votre assurance.

Puede necesitar referirse a esta información, en caso de algún reclamo de la garantía con fines relacionados al seguro.

Date Purchased/Date d'achat/Fecha de la Compra: _____

Store Name/Nom du magasin/Nombre de la Tienda: _____

Model #/Modèle #/Modelo #: _____

Product Description/Description du produit/Descripción del Producto: _____

Lot Code: _____