




CAUTION: READ STEPS (1) AND (2) BEFORE INSTALLING DOOR MAGNET.

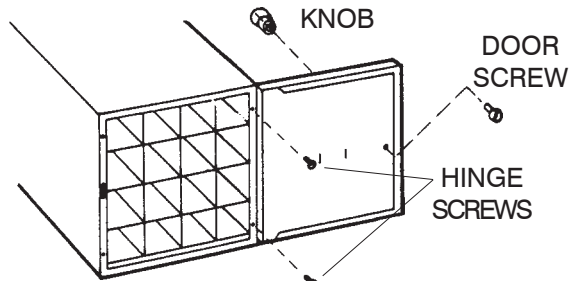

1 Roll file door can be reversed (if desired) by removing two hinge screws.

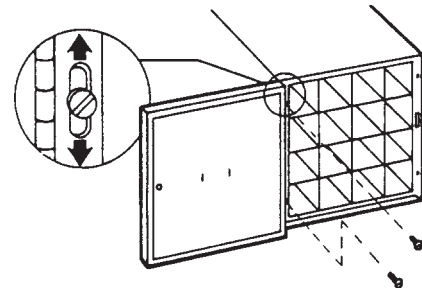


2 Invert door and attach loosely with screws. Slide door up or down to center it. Tighten screws.

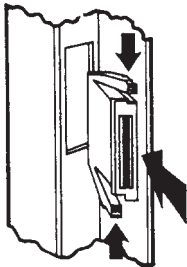

3 Squeeze locking tabs (top and bottom) on magnet and press into door slot.

NOTE: RECESSED EDGE OF LABEL HOLDER FACES UP

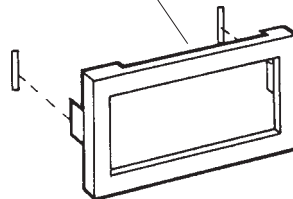

4 Slide label holder tabs into slots on front of door.

BACK OF DOOR
 TABS



5 Secure label holder by bending tabs over on back.

ATTENTION : LIRE ATTENTIVEMENT LES ÉTAPES (1) ET (2) AVANT D'INSTALLER L'AIMANT DE LA PORTE.

- 1** On peut attacher la porte du classeur de rouleaux sur l'autre côté si on veut, en enlevant deux vis de charnière.
- 2** Renverser la porte et l'attacher à l'aide de deux vis, sans serrer les vis. Glisser la porte vers le haut ou vers le bas pour le mettre en position centrale. Serrer les vis.
- 3** Serrer les languettes de verrouillage de l'aimant (sur le haut et sur le bas), puis appuyer sur l'aimant pour le rentrer dans la fente de la porte.
- 4** Glisser les languettes du porte-étiquette dans les fentes qui se trouvent sur le devant de la porte.
- 5** Fixer le porte-étiquette en place en pliant les languettes pour qu'elles soient à plat contre le dos de la porte.

KNOB = BOUTON DE RÉGLAGE

DOOR SCREW = VIS DE LA PORTE

HINGE SCREWS = VIS DE CHARNIÈRE

NOTE: RECESSED EDGE OF LABEL HOLDER FACES UP =
 NOTA : LE REBORD ENCASTRÉ DU PORTE-ÉTIQUETTE EST ORIENTÉ
 VERS LE HAUT

BACK OF DOOR = DOS DE LA PORTE

TABS = LANGUETTES

PRECAUCIÓN: LEA LOS PASOS (1) Y (2) ANTES DE INSTALAR EL IMÁN PARA CERRAR LA PUERTA.

- 1** La puerta del portaplanos puede colocarse al otro lado (si se desea) con sólo retirar dos tornillos de la bisagra.
- 2** Invierta la puerta y atorníllela sin apretar los tornillos. Deslice la puerta hacia arriba o hacia abajo hasta que quede centrada. Apriete los tornillos.
- 3** Apriete las lengüetas de seguridad (superior e inferior) del imán, e insértelo en la ranura de la puerta.
- 4** Introduzca las pestañas del portaetiquetas en las ranuras del frente de la puerta.
- 5** Fije el portaetiquetas doblando las pestañas en la parte posterior.

KNOB = PERILLA

DOOR SCREW = TORNILLO DE LA PUERTA

HINGE SCREWS = TORNILLOS DE LA BISAGRA

NOTE: RECESSED EDGE OF LABEL HOLDER FACES UP =
 NOTA: EL LADO DEL PORTAETIQUETAS CON EL BORDE RECORTADO
 DEBE IR HACIA ARRIBA

BACK OF DOOR = PARTE DE ATRÁS DE LA PUERTA

TABS = PESTAÑAS