


| Art Nr. / Item No. | "Natura" Kaninchenstall m. Freigehege | 124 x 102 x 78 cm | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Pos. Nr. / Pos. No. | Beschreibung / Description | Abmessung / Measurement | Anzahl / Quantity | Art. Nr. / Item No. |
| Pos. 1 | Vorderteil inkl. Tür, oben Upper front part, incl. door | 1110 x 470 x 25 mm | 1 | 62321-10 |
| Pos. 2 | Vorderteil, unten Bottom front part | 1110 x 450 x 25 mm | 1 | 62321-11 |
| Pos. 3 | Seitenteil, links Left side panel | 25 x 900 x 665 mm | 1 | 62321-30 |
| Pos. 4 | Seitenteil, rechts Right side panel | 25 x 900 x 665 mm | 1 | 62321-31 |
| Pos. 5 | Rückwand, oben Upper back wall | 1160 x 620 x 12 mm | 1 | 62321-20 |
| Pos. 6 | Rückwand, unten Bottom back wall | 1160 x 460 x 12 mm | 1 | 62321-21 |
| Pos. 7 | Hintere Bodenplatte Midfloor, back | 1105 x 25 x 180 mm | 1 | 62321-42 |
| Pos. 8 | Rampe Ramp | 960 x 20 x 145 mm | 1 | 62321-41 |
| Pos. 9 | Trennwand Partition | 8 x 400 x 605 mm | 1 | 62321-32 |
| Pos. 10 | Ausziehbare Bodenwanne Drawer with plastic inlay | 1105 x 55 x 480 mm | 1 | 62321-40 |
| Pos. 11 | Dachfirst Roof ridge | 90 x 60 x 790 mm | 1 | 62321-52 |
| Pos. 12 | Dachteil, links Roof, left | 620 x 50 x 755 mm | 1 | 62321-50 |
| Pos. 13 | Dachteil, rechts Roof, right | 620 x 50 x 755 mm | 1 | 62321-51 |

Kleinteileset / Small parts

| | | | | |
|---|---|----------|----|----------|
| A | Senkkopfschraube Countersunk Screw | | 13 | 62321-60 |
| B | | | 9 | |
| C | | | 3 | |
| D | | | 5 | |
| | Fangband für das Dach Check Strap for roof | 28 cm | 2 | |
| | Verriegelungsherz Lock heart | Ø 5,5 cm | 1 | 6235-51 |


weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)

| | | | |
|---|--------|----|---------|
| Scharnier, breit, für Klapptür / Hinge, wide, for flap door | 3,8 cm | 2 | 6235-71 |
| Scharnier, für Tür oder Dach / Hinge, for door or roof | 5 cm | 10 | 6235-72 |
| 3-Wege Verschlussriegel / 3-way locking bolt | 5,5 cm | 1 | 6235-52 |

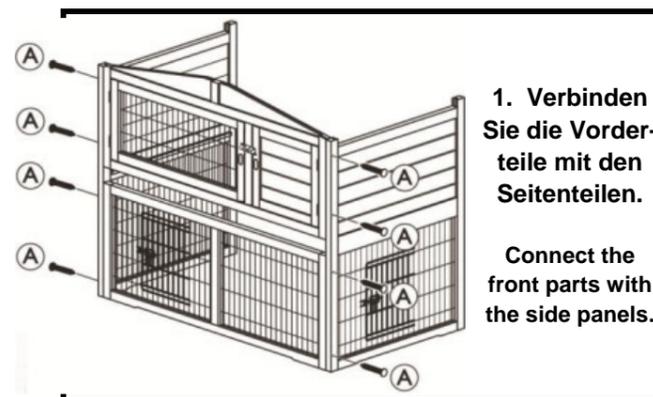


1. Verbinden Sie die Vorder-
teile mit den
Seitenteilen.

Connect the
front parts with
the side panels.

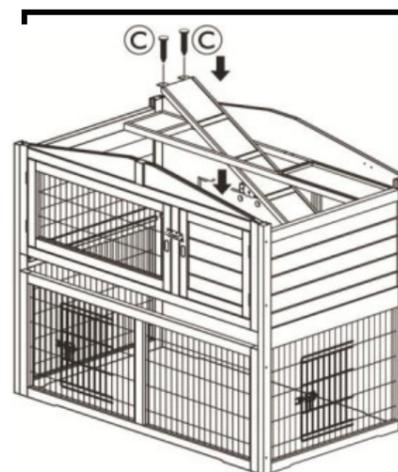


3. Legen Sie
die hintere
Bodenplatte
ein, schieben
Sie die Rampe
durch die
kleine Öffnung
des Bodens
und schrauben
Sie diese fest.

Insert the mid-
floor, put the
ramp through
the small
opening and
tighten it.

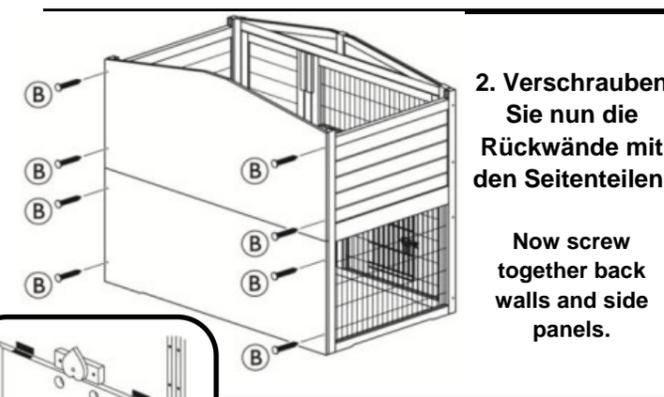


2. Verschrauben
Sie nun die
Rückwände mit
den Seitenteilen.

Now screw
together back
walls and side
panels.

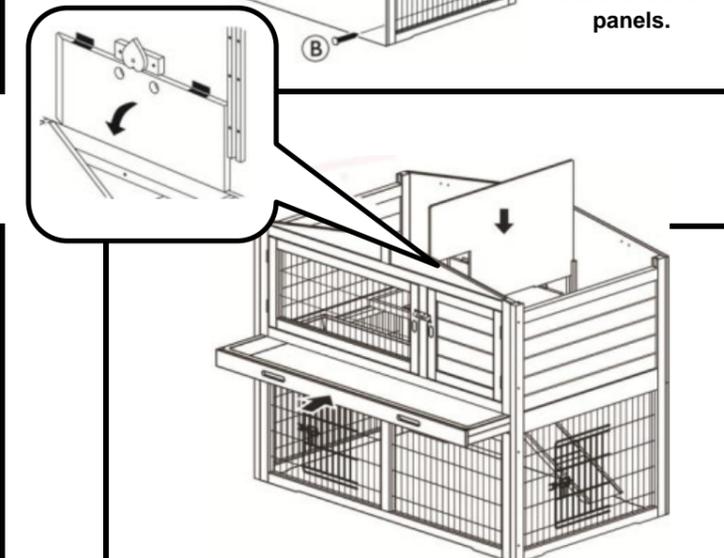

4. Befestigen Sie das Verriegelungsherz an der
oberen Rückwand. Schieben Sie die Trennwand und
die ausziehbare Bodenwanne ein.

Fasten the lock heart on the upper back wall. Insert the
partition and the drawer.

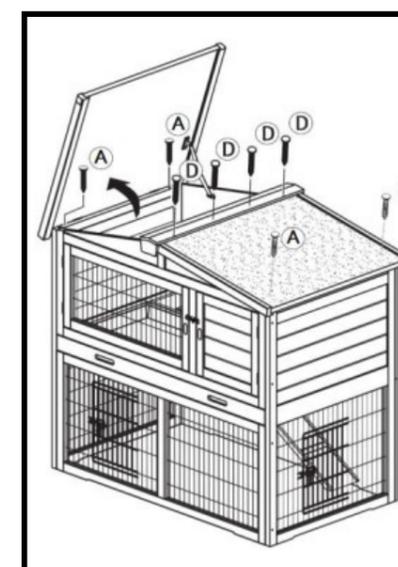

5. Befestigen
Sie den
Dachfirst,
sowie das
Dach mit Hilfe
der Scharniere.

Install the upper
ridge and the
roof by the help
of the enclosed
hinges.

