


SEPP DRESSOIR


Kommode • Sideboard • Dressoir




MADE BY
wood

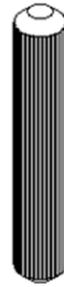



24mm	Ø15	LIJM	8x35mm	8x50mm
103	102	607	601	602
34x	34x	1x	24x	16x

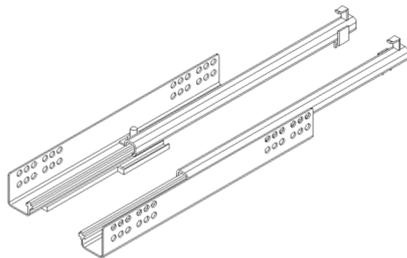


3,5x35	320		Ø7x6,3x9	5x40mm PZD
219	825		247	238
24x	4x		16x	4x




Ø 1,4x25mm	19x14	3x15mm	7,8x6,3x32	Ø14mm
350	371	201	246	377
50x	3x	3x	8x	12x

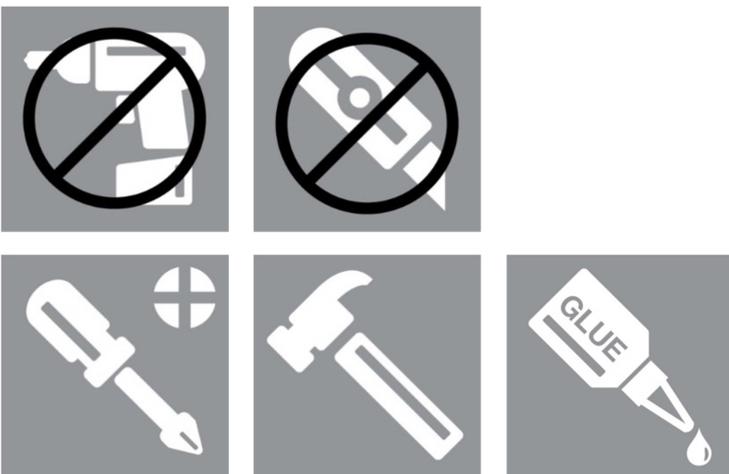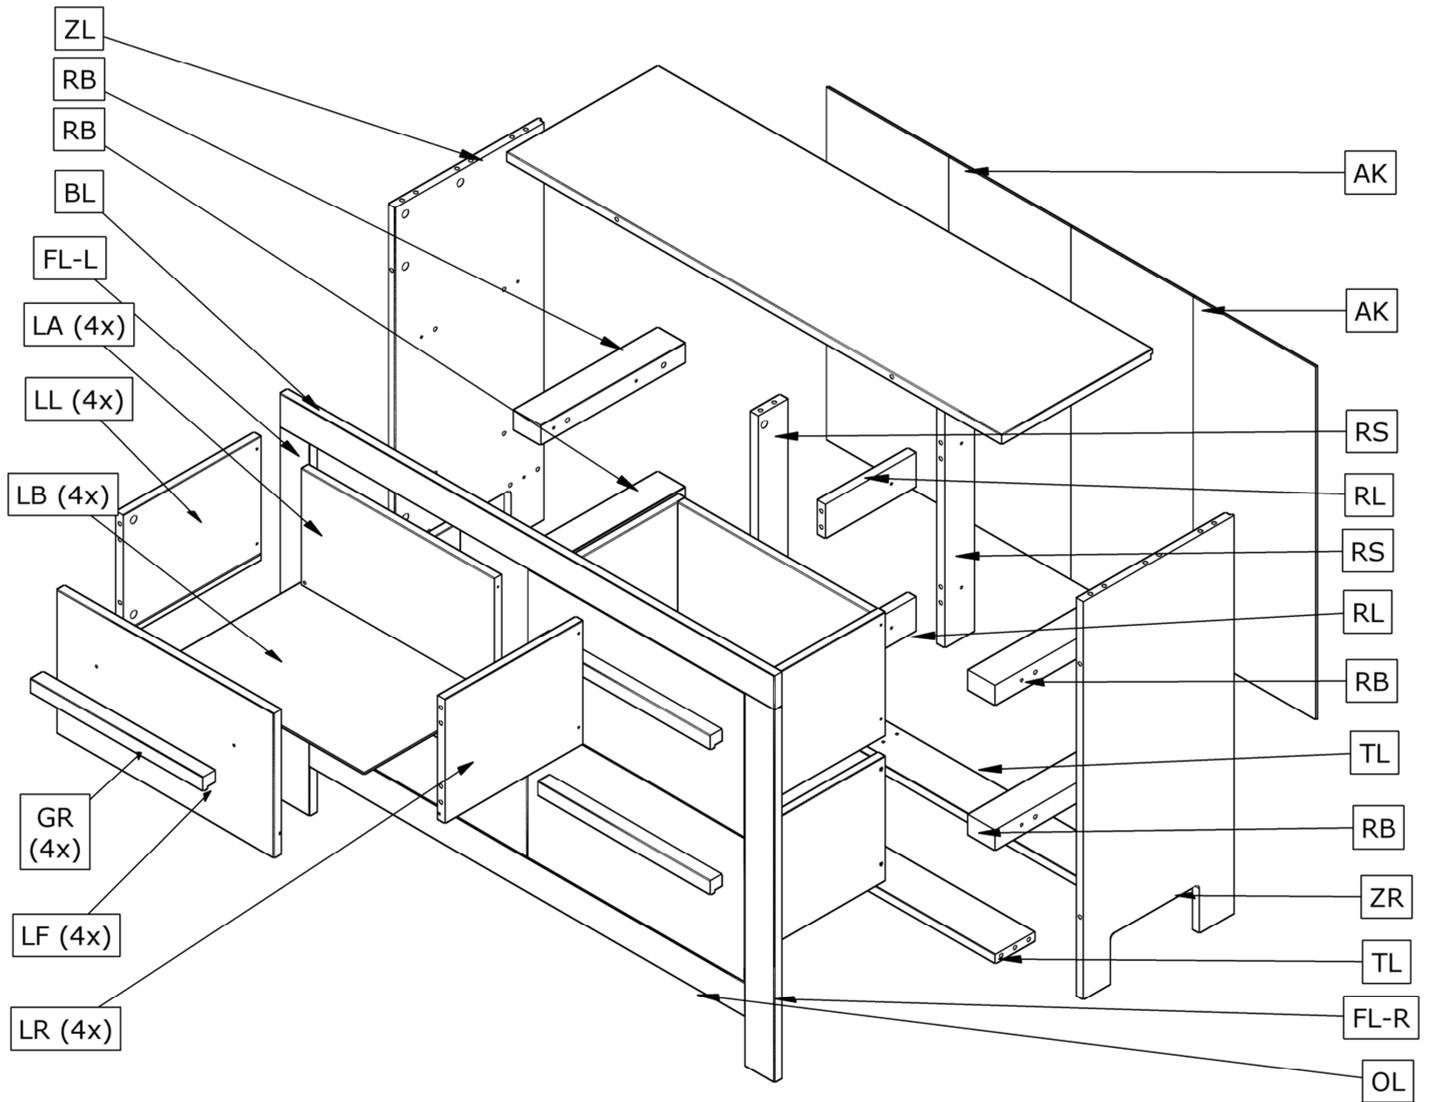


1.

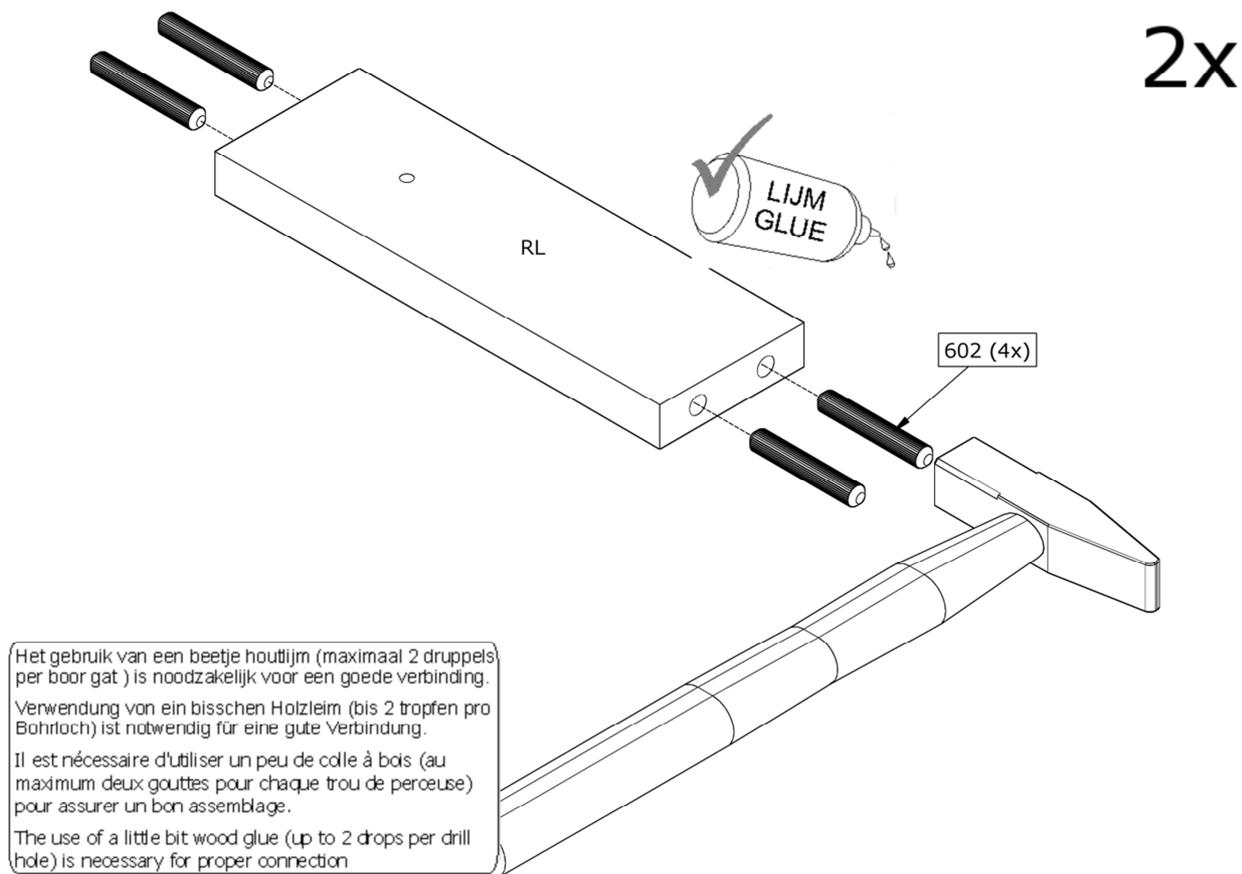

2.

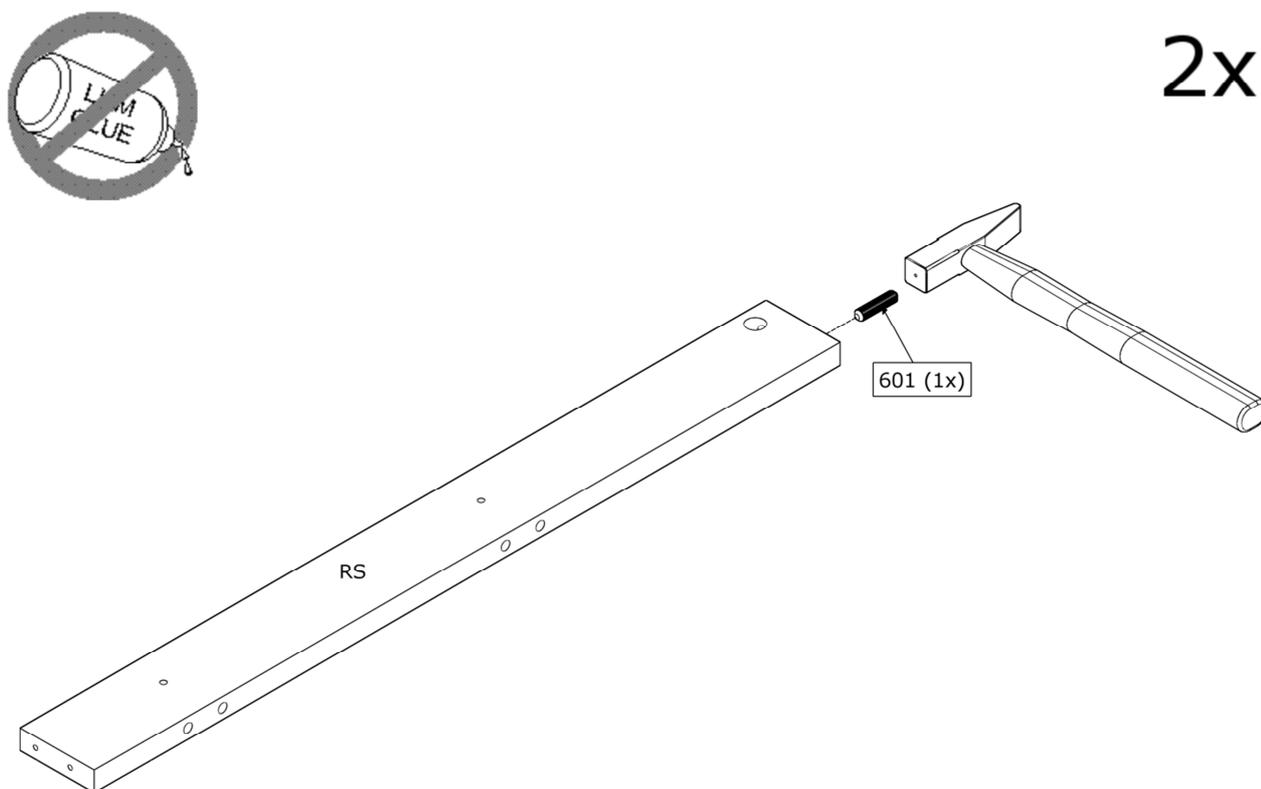


3.

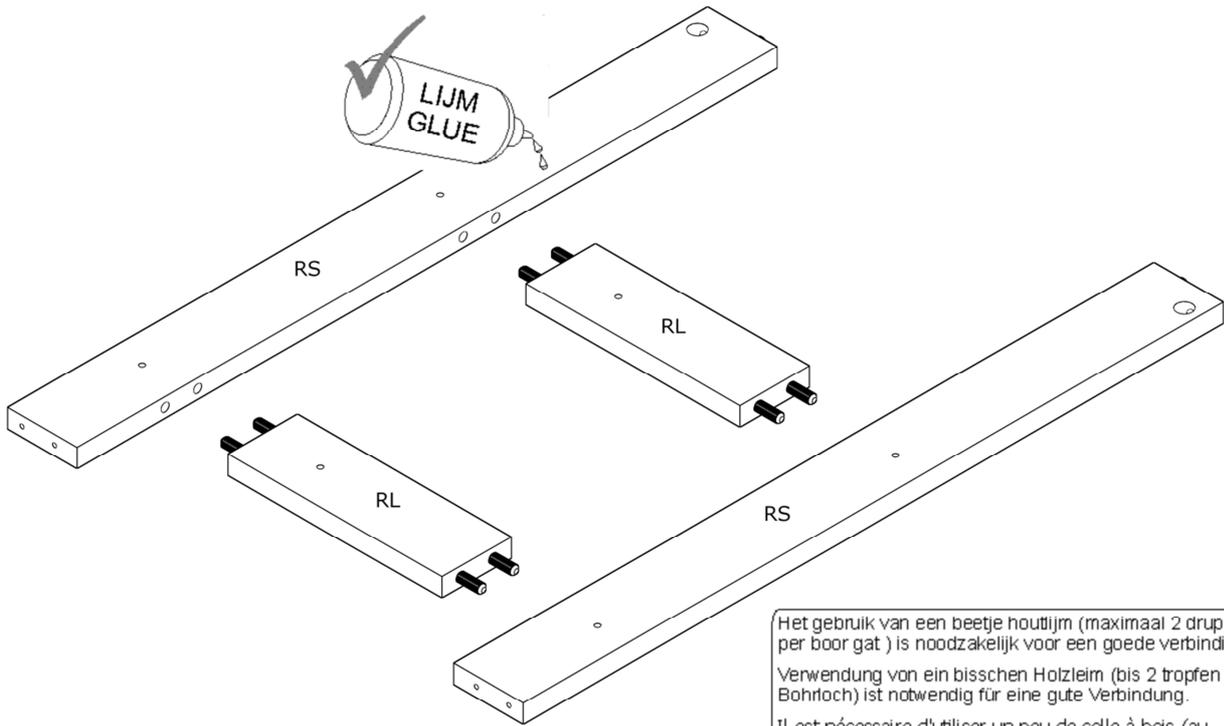


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


4.

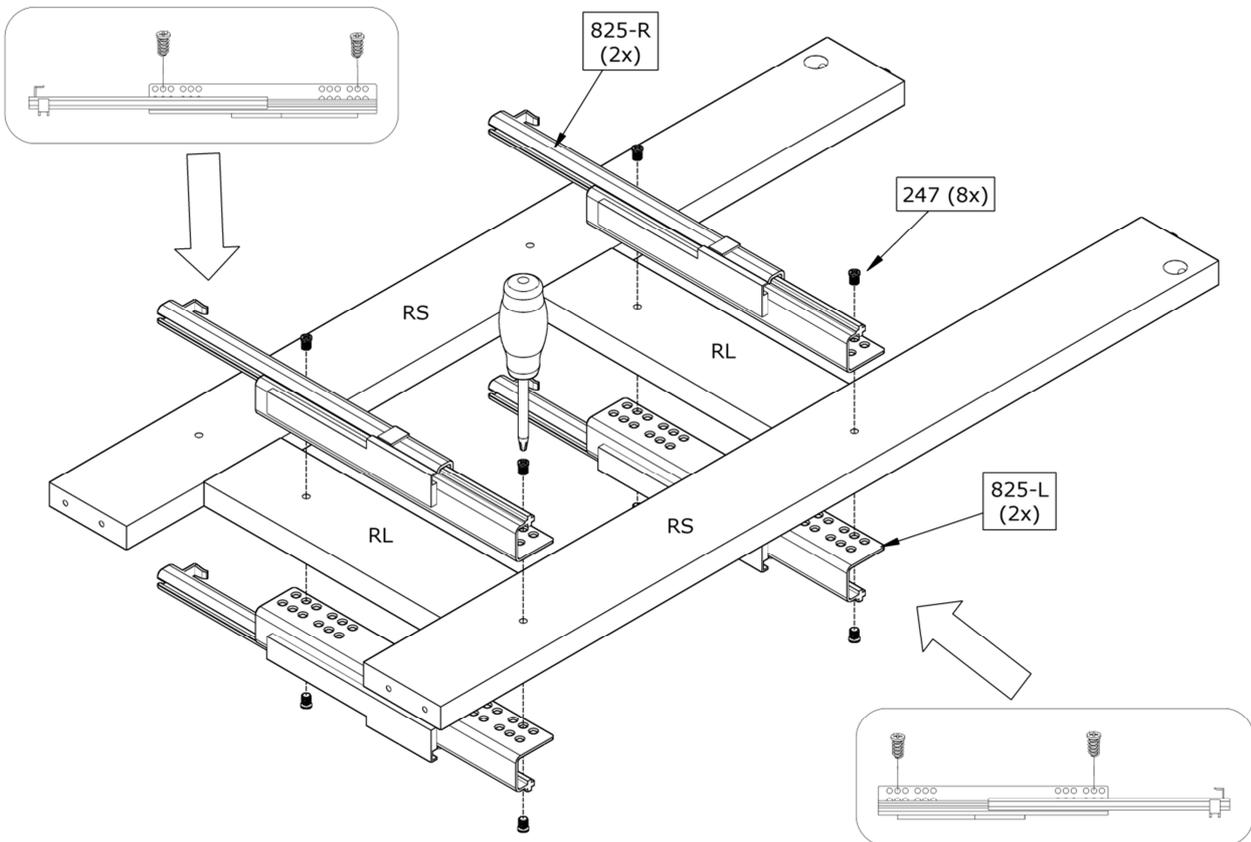


5.

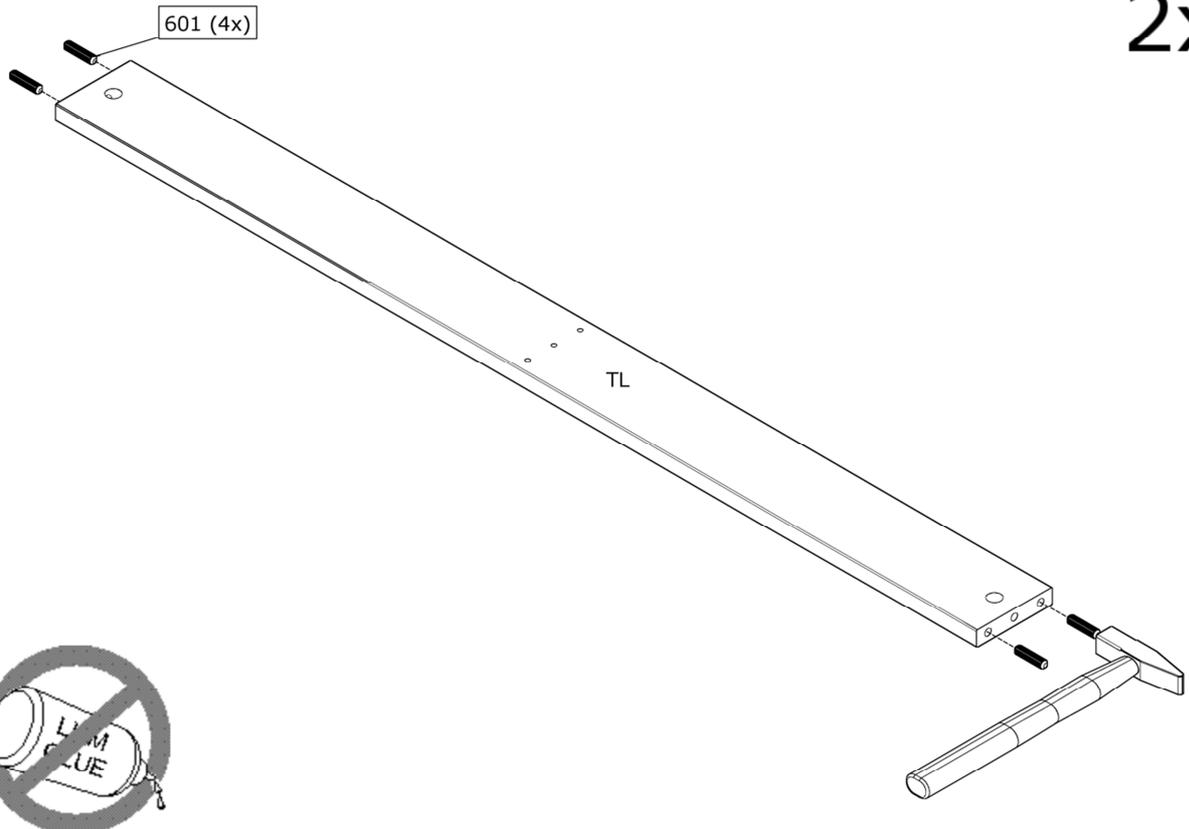


6.

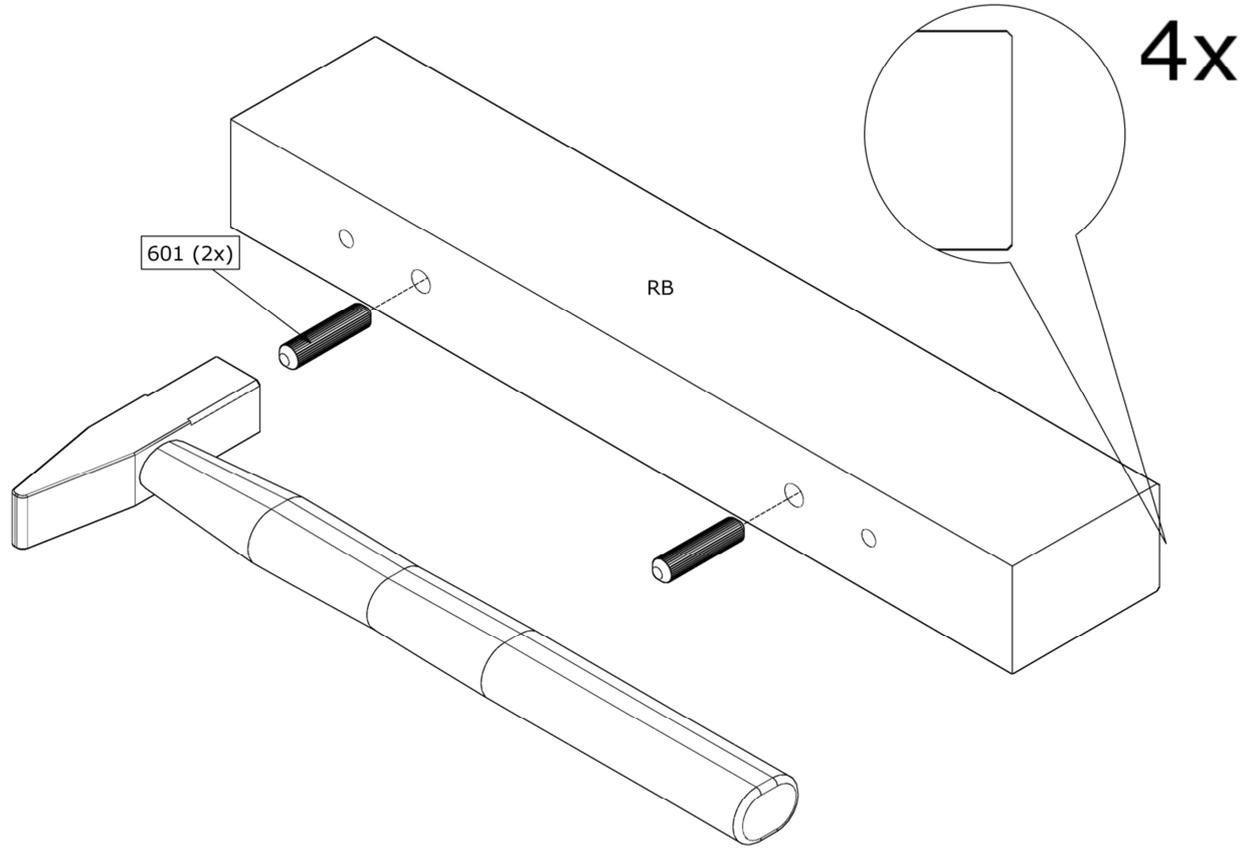


7.

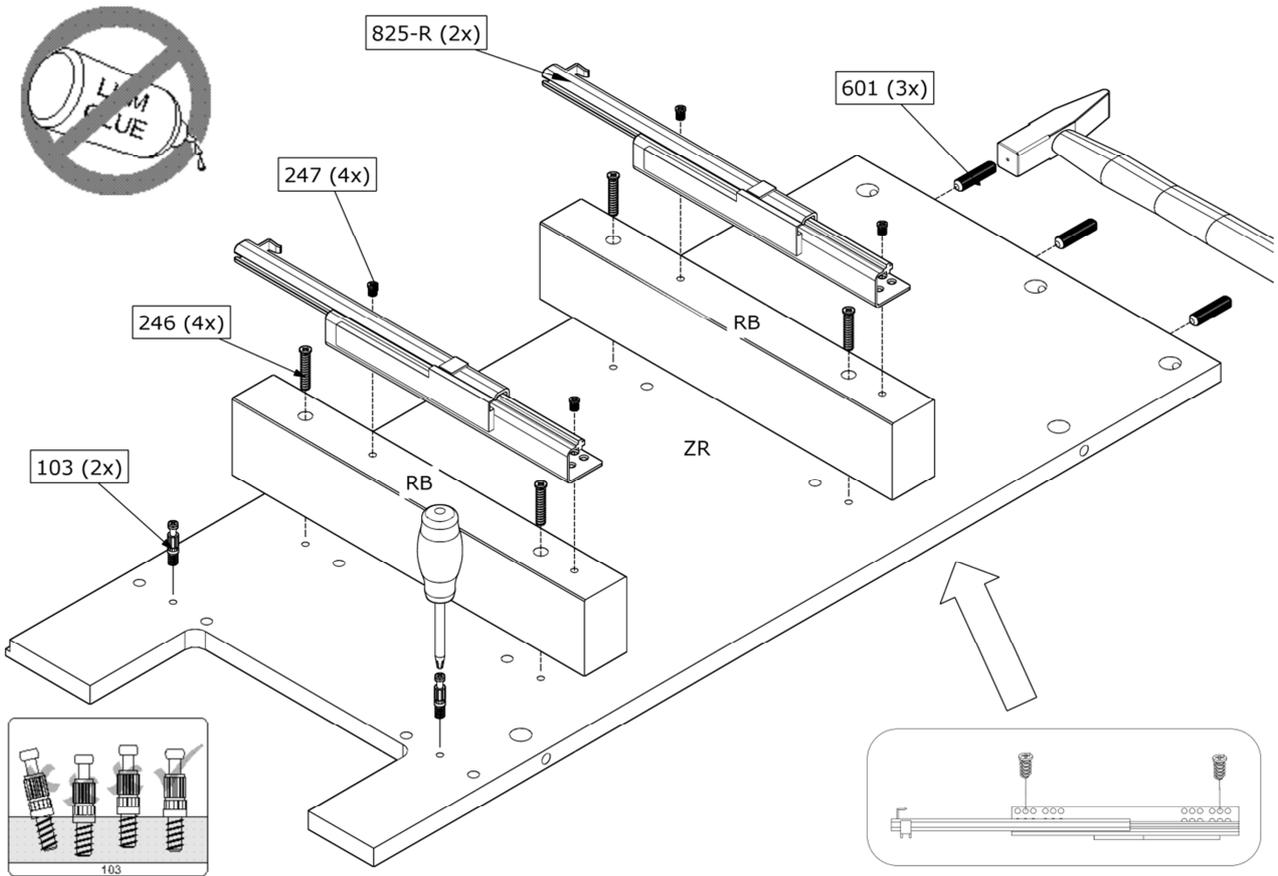


8.

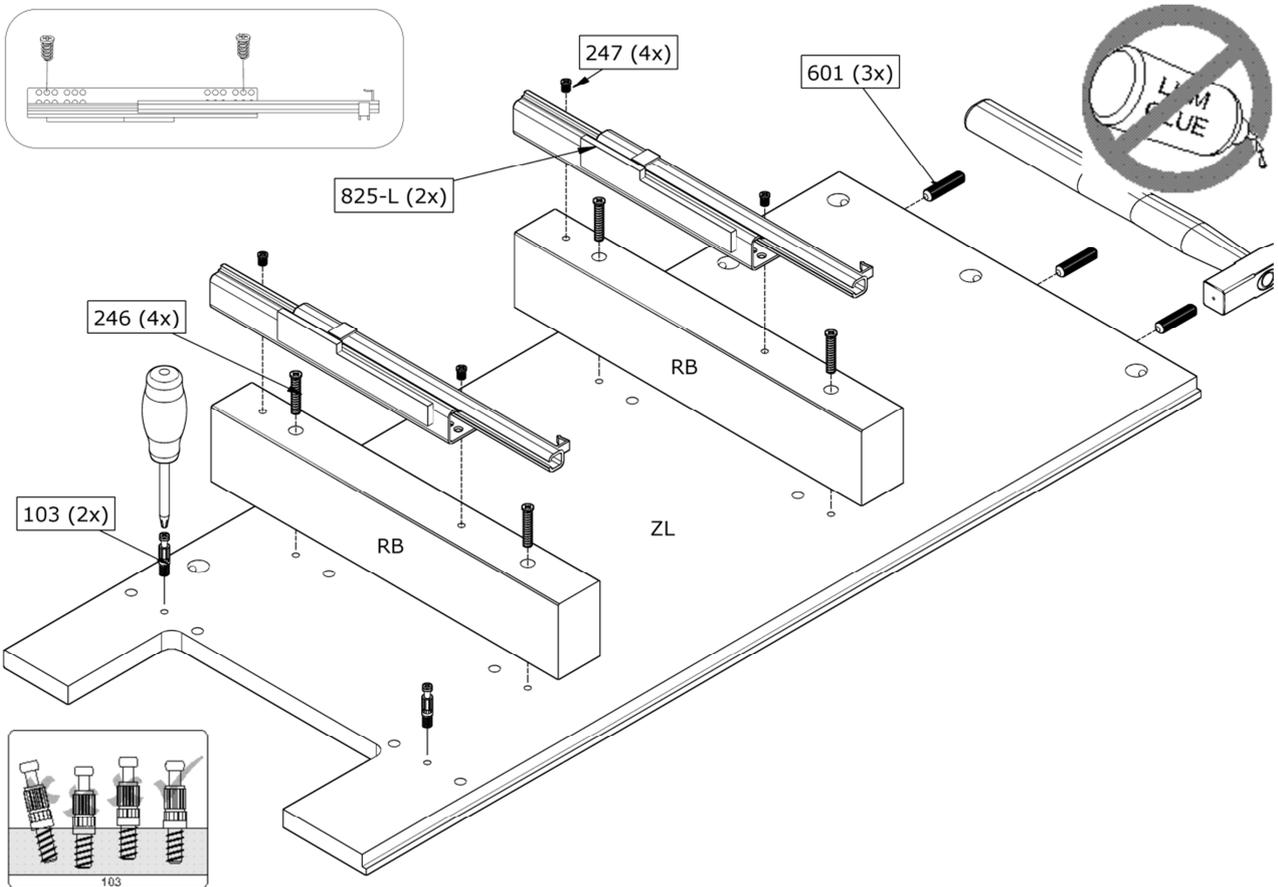


9.

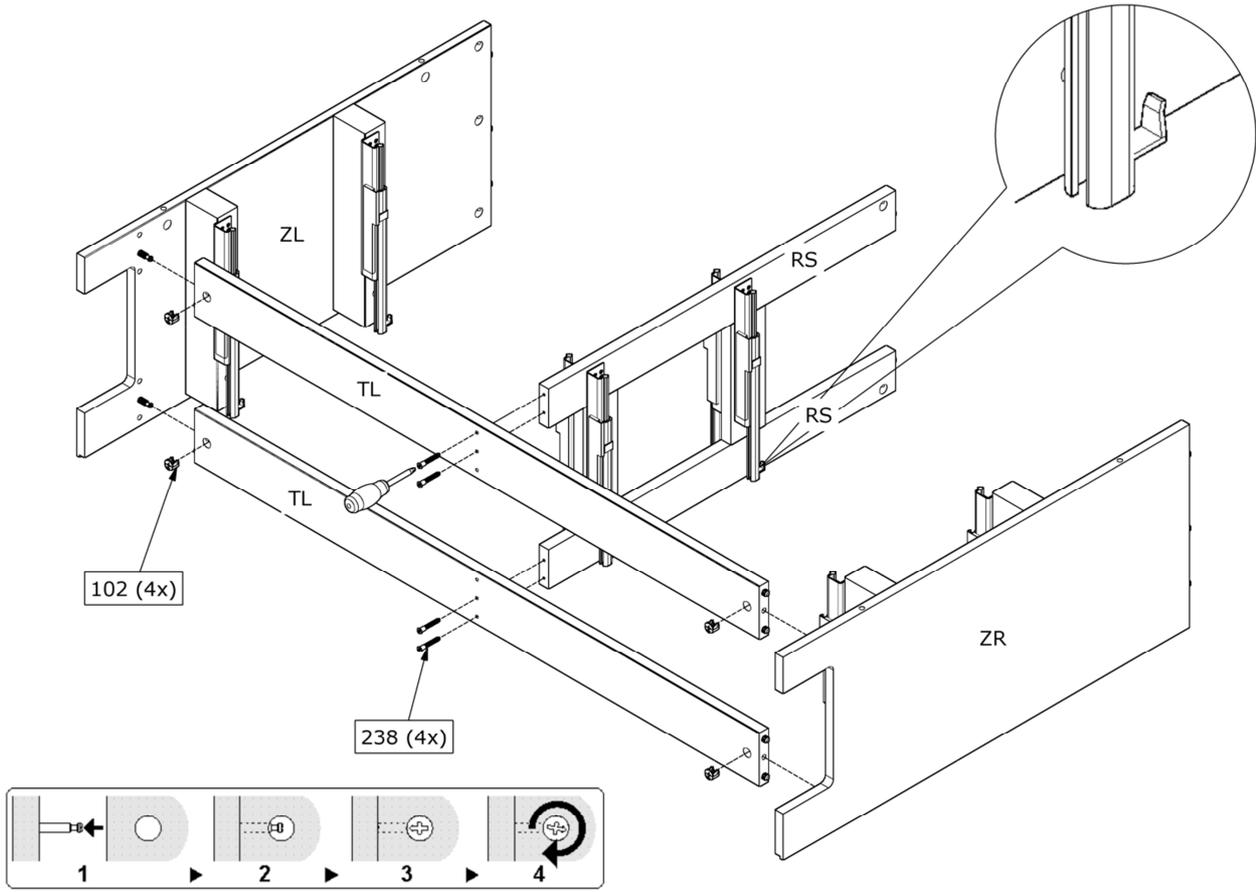


10.

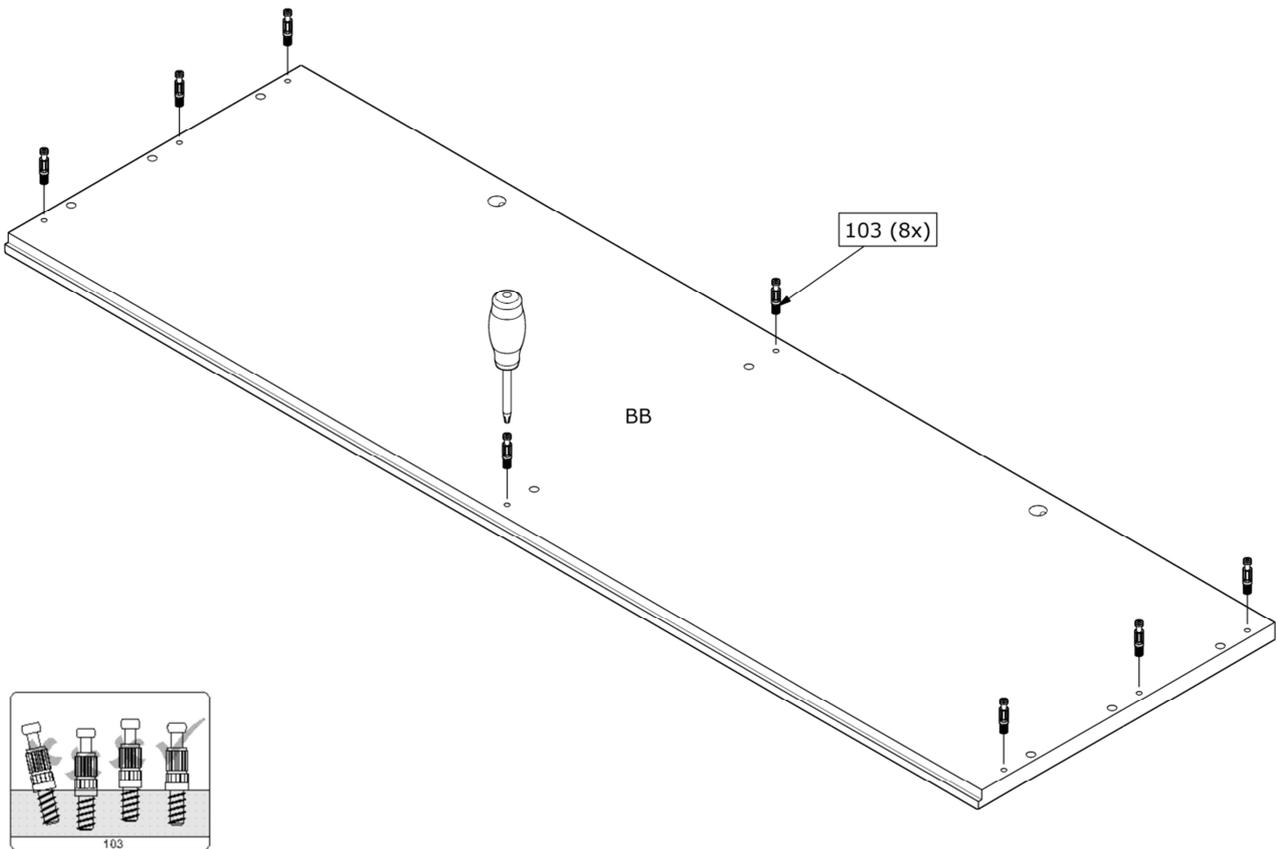

11.

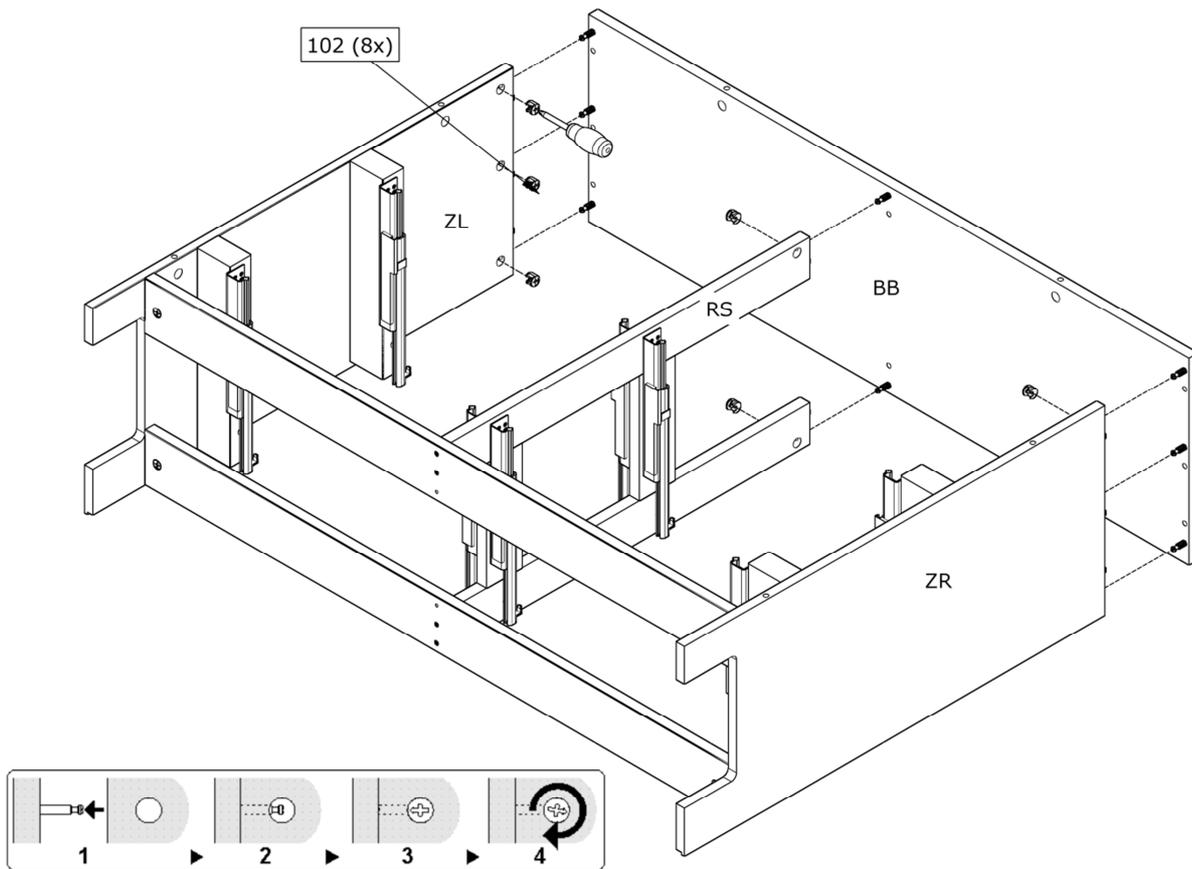


12.

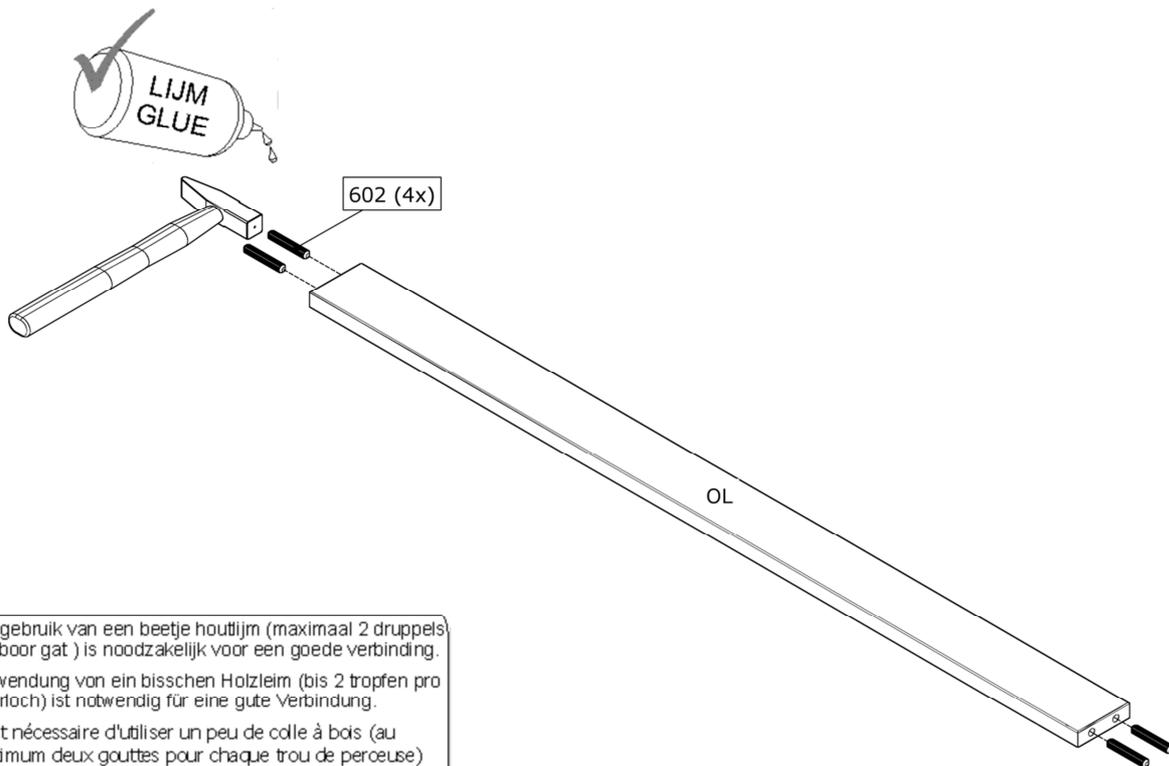


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perçouse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

13.


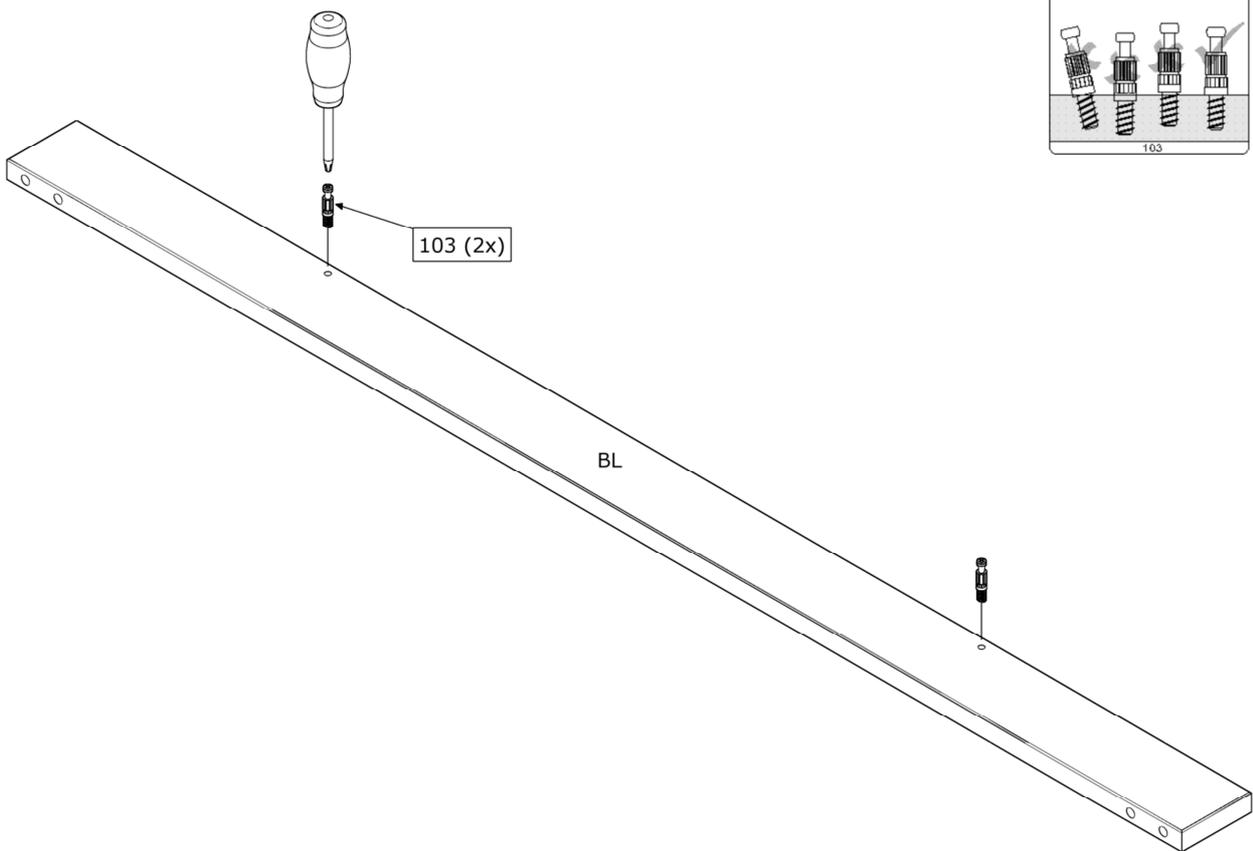


14.

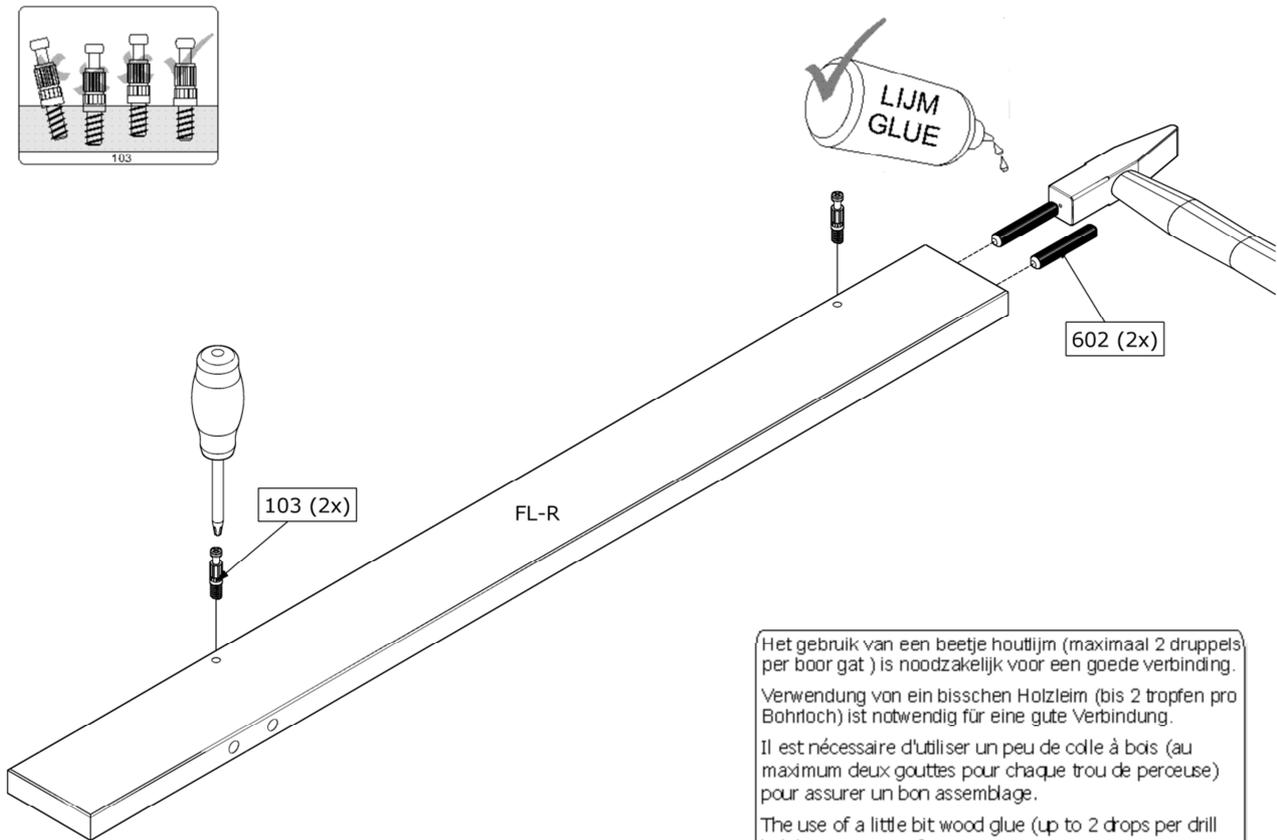


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

15.

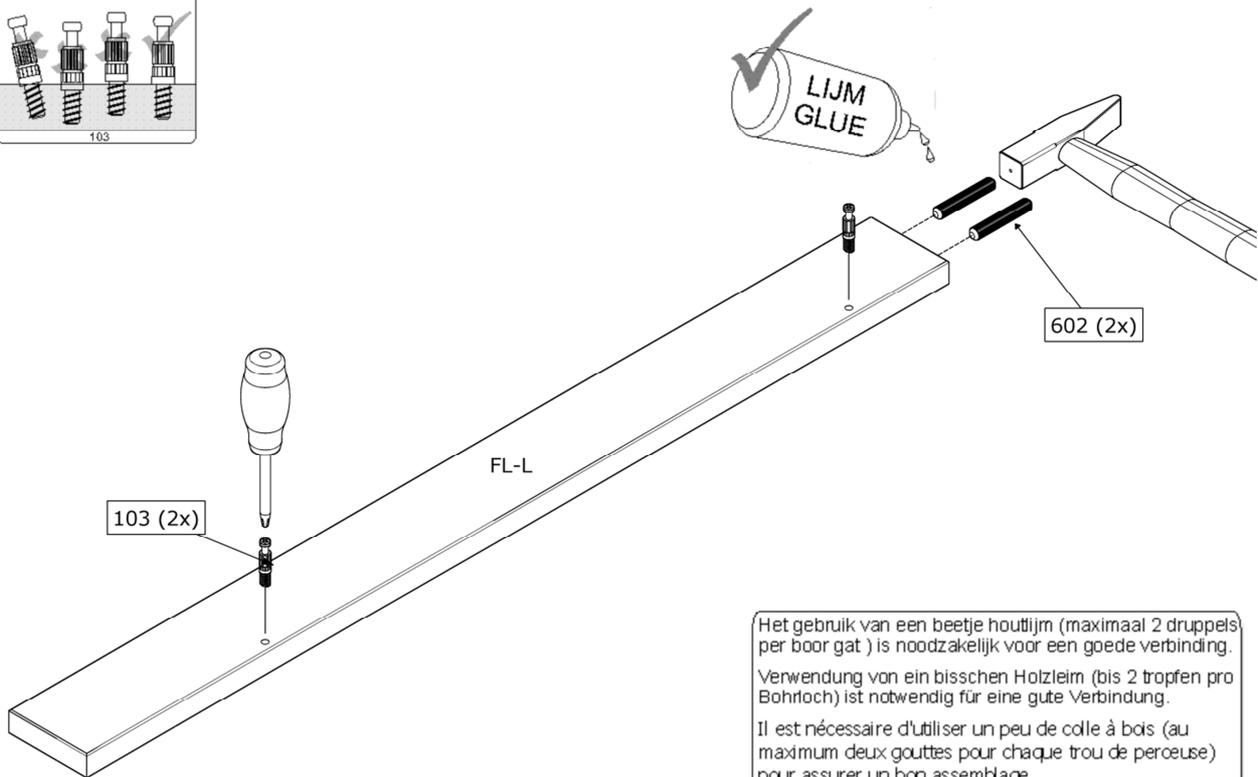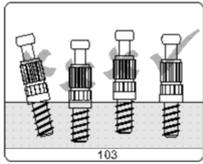


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection

16.

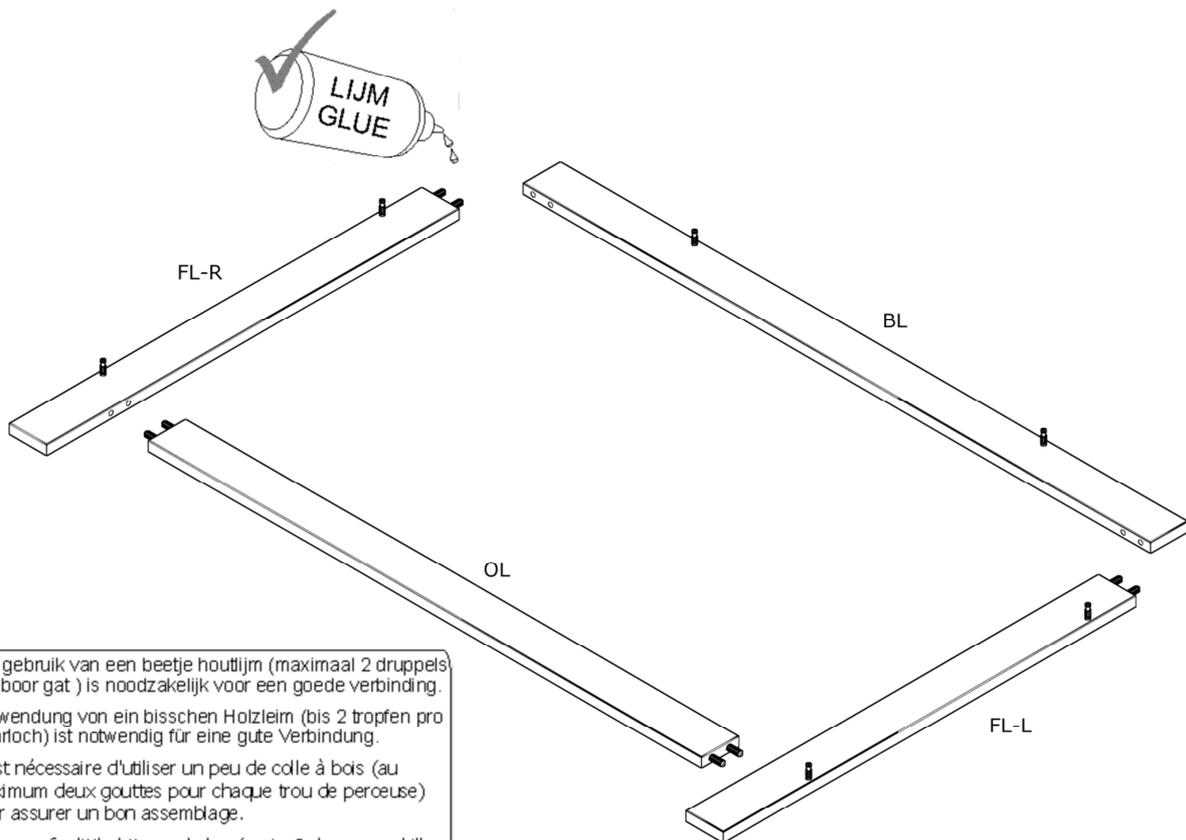


Het gebruik van een beetje houtlijm (maximaal 2 druppels per boor gat) is noodzakelijk voor een goede verbinding.
 Verwendung von ein bisschen Holzleim (bis 2 tropfen pro Bohrtloch) ist notwendig für eine gute Verbindung.
 Il est nécessaire d'utiliser un peu de colle à bois (au maximum deux gouttes pour chaque trou de perceuse) pour assurer un bon assemblage.
 The use of a little bit wood glue (up to 2 drops per drill hole) is necessary for proper connection


17.

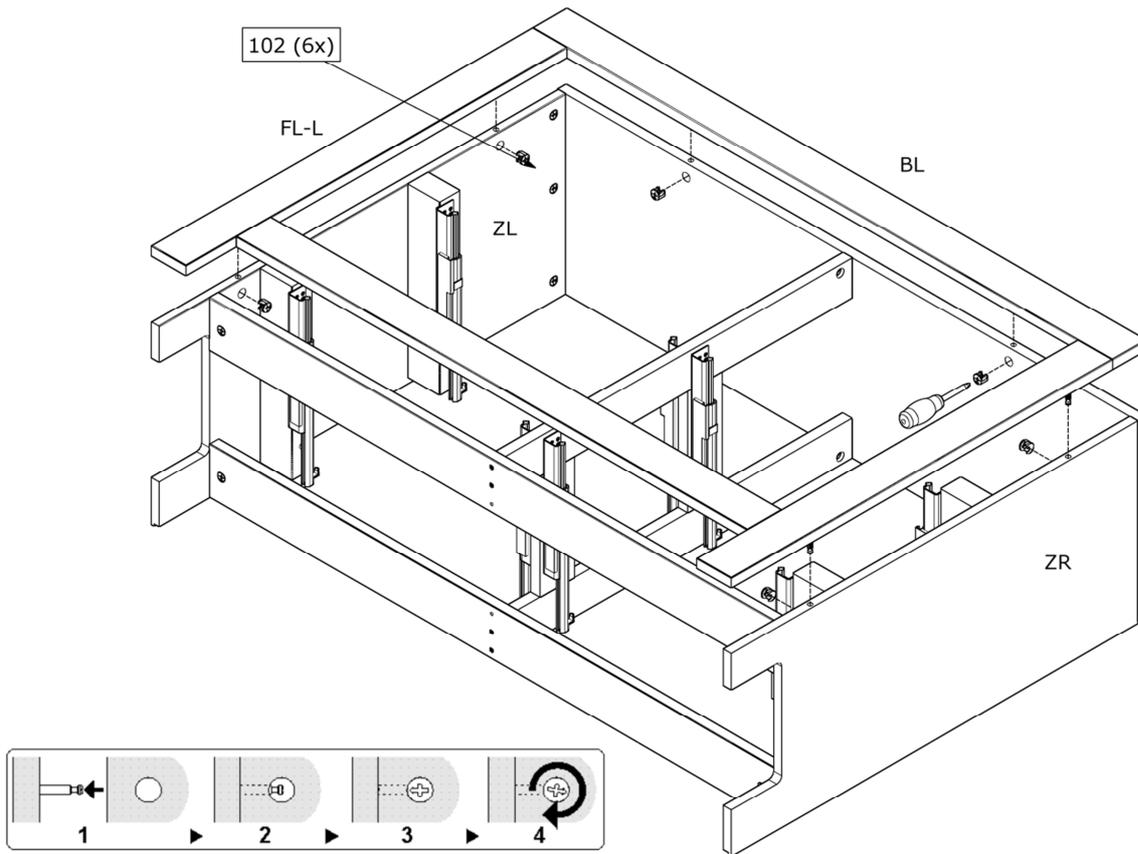


18.

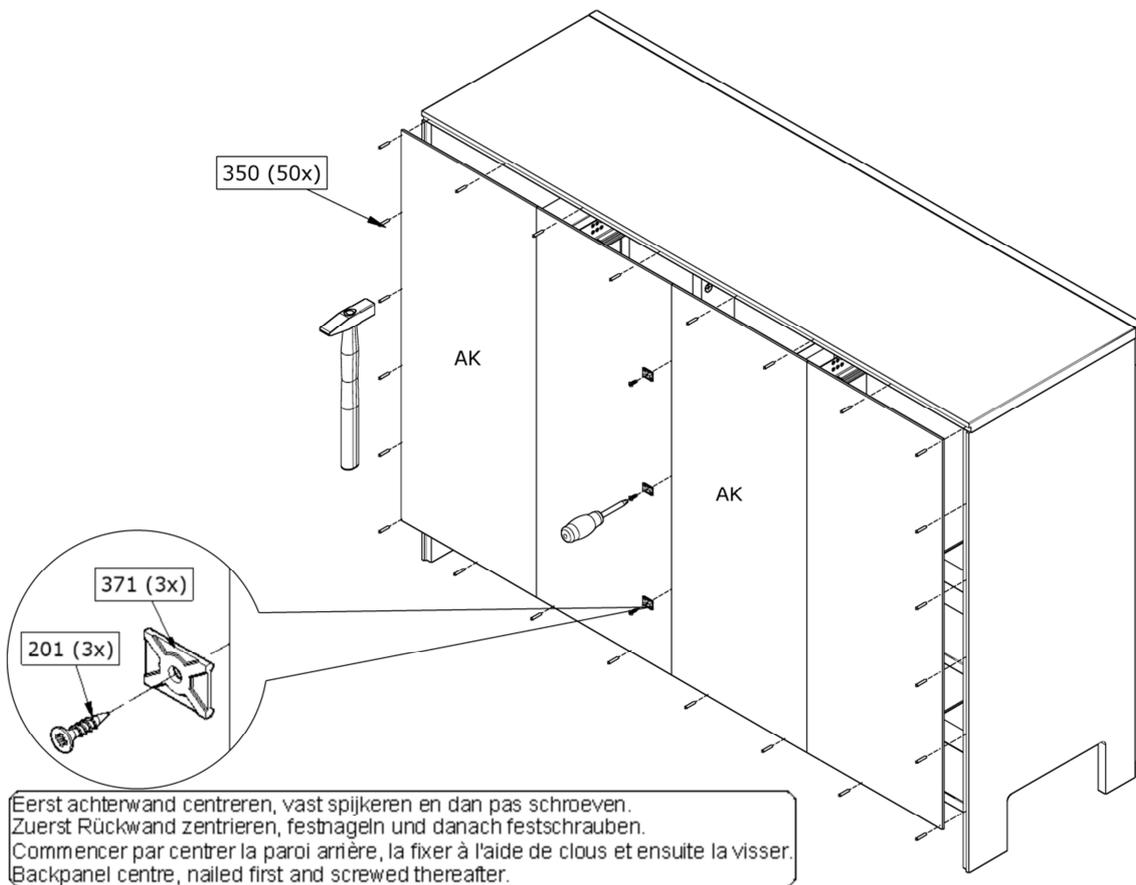


19.

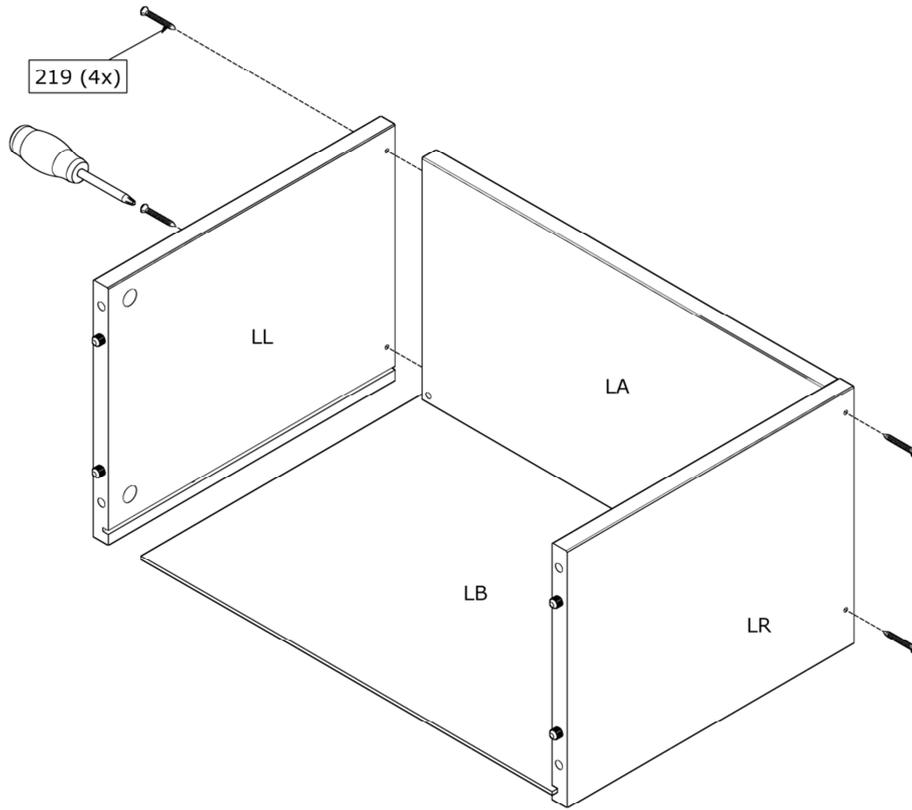

20.

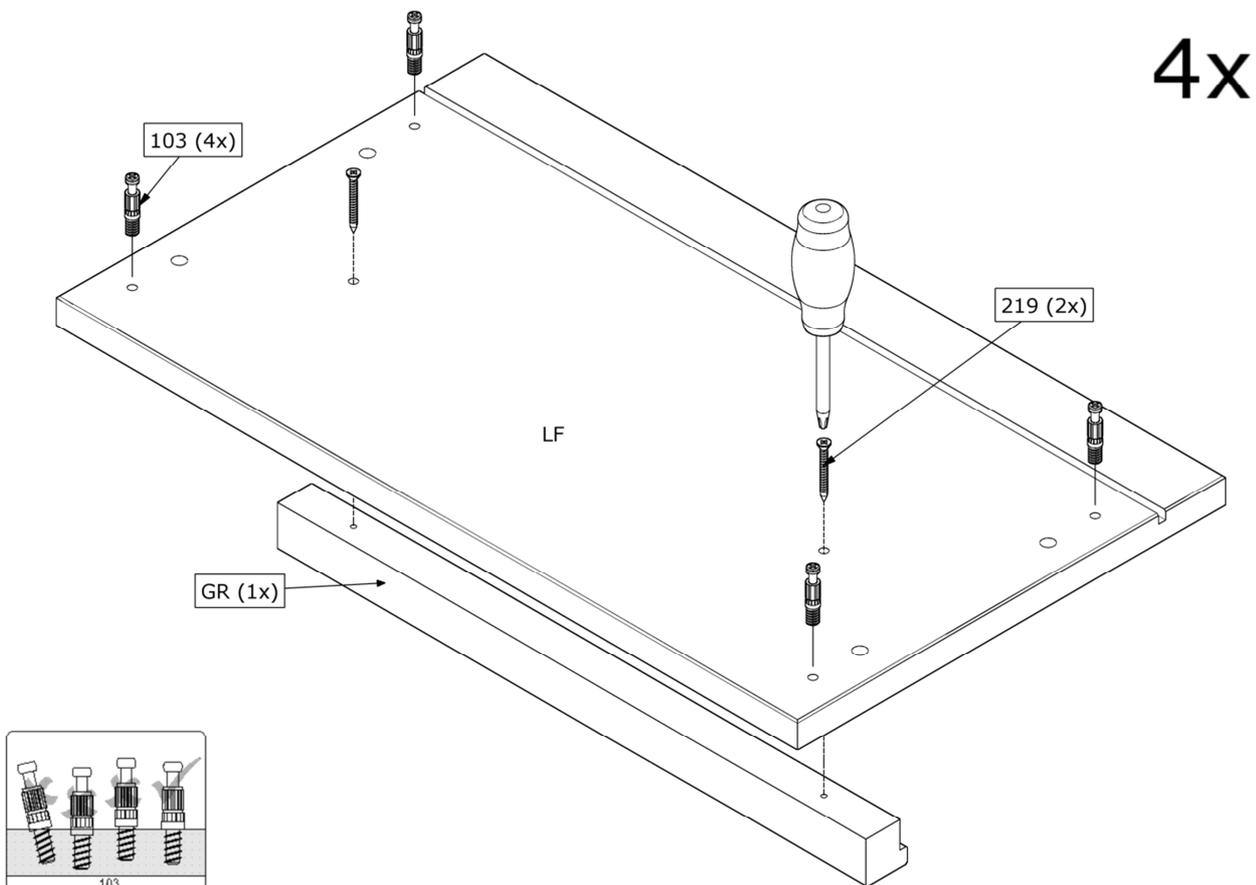


21.

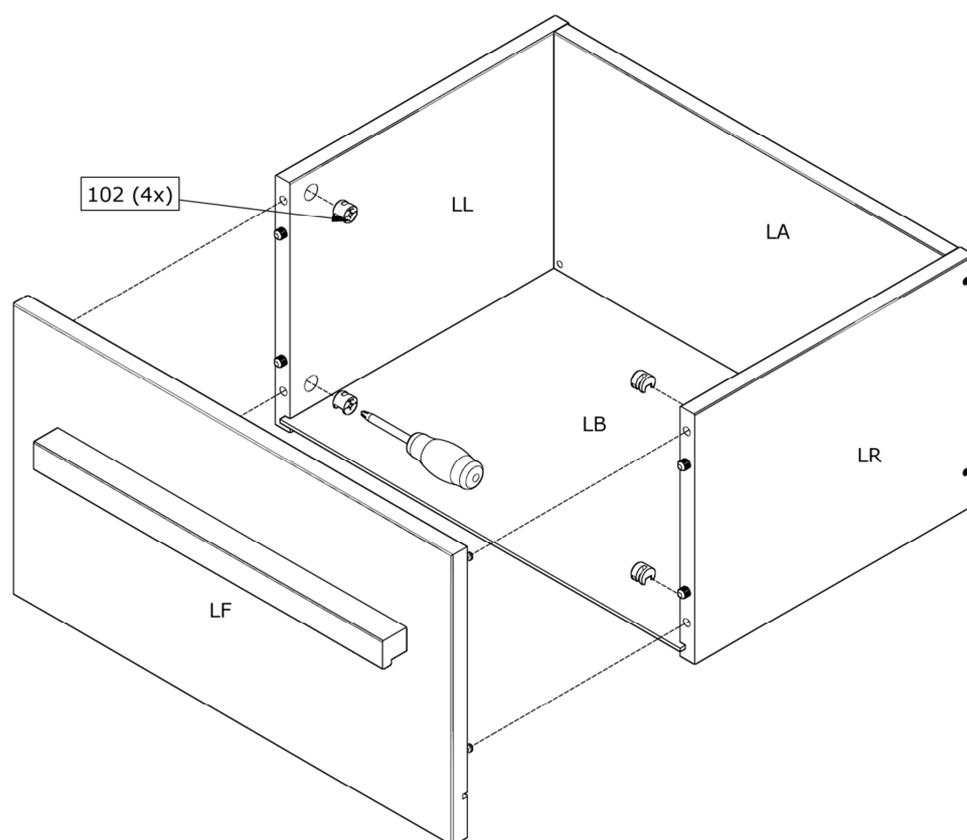

4x

22.

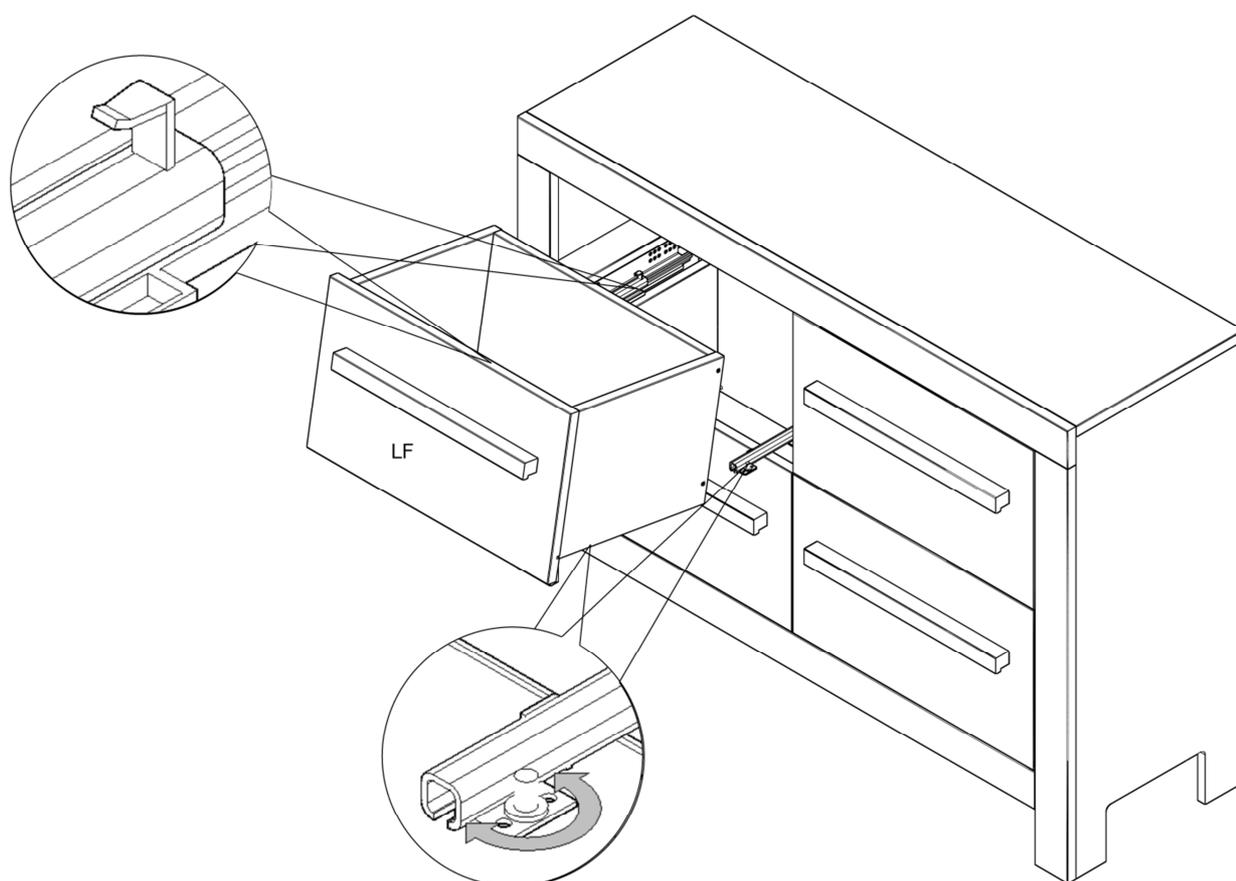

SOCIAL MEDIA

We are curious about the result! Would you like to share it with us? Use #WOOOD on social media.

Wir sind gespannt auf das Ergebnis! Möchten Sie es mit uns teilen? Benutzen Sie #WOOOD in Social Media.

Nous sommes impatient de connaître le résultat. Souhaitez-vous le partager avec nous? Utilisez #WOOOD sur les médias sociaux.



facebook.com/wood.nl
twitter.com/madebywood
instagram.com/madebywood
pinterest.com/madebywood