



Examine all packaging material for small parts that may have come loose during shipment. Periodic checks are recommended to insure that all components are in proper position, tight and free from damage. Keep this assembly instruction for future reference. Adult assembly is required. Customer Service Phone Number: 502-562-0000

**HARDWARE LIST**

- A (8) Allen Bolts 1/4" x 20mm
- B (28) Slat Caps
- C (24) Wood Screws 20mm
- D (6) Metal Casters
- E (1) Allen Wrench 1/4"

**PARTS LIST**

- G (1) Trundle Panel
- H (2) Trundle Side Panels
- J (1) Trundle Back Panel
- K (14) Wood Slats

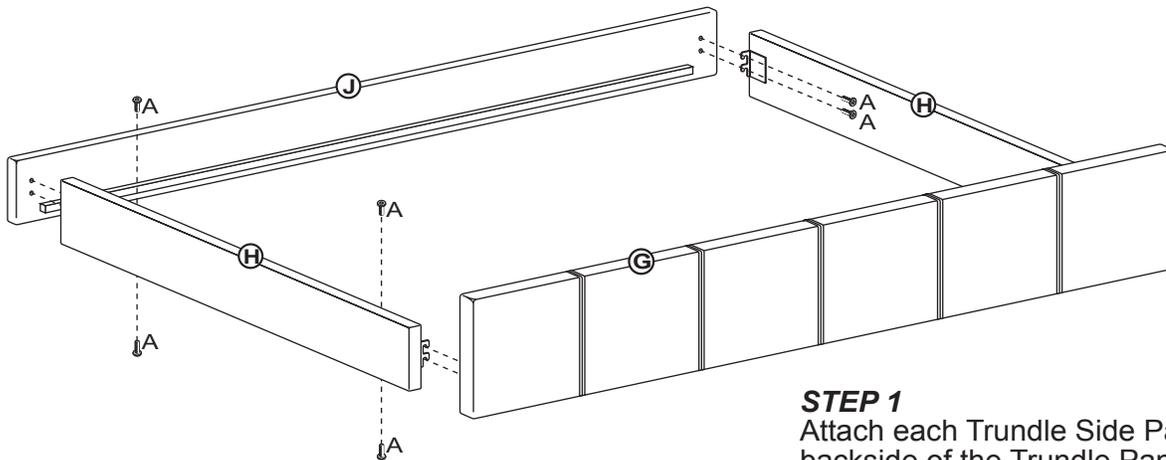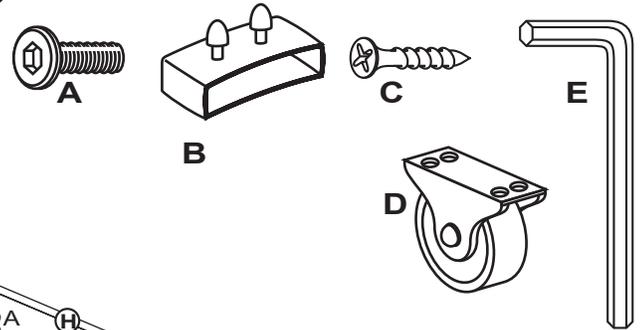

**STEP 1**

Attach each Trundle Side Panel (H) to the backside of the Trundle Panel (G) by aligning holes and securing with 2 Allen Bolts (A) per each end. Tighten all bolts.

**STEP 2**




Attach the Trundle Back Panel (J) to the REMAINING side of each Trundle Side Panel (H) also by aligning holes and securing with 2 Allen Bolts (A) per each end. Tighten all bolts using Allen Wrench (E) provided.

**STEP 3**

Attach the Casters (D) to the bottom of the Trundle Back Panel (J) and Trundle Panel (G) using 4 Wood Screws (C) per each caster. Tighten all screws.

**STEP 4**

Insert the Plastic Cap (B) to both ends of each Bentwood Slat (K) and install the slats onto the Front and Back Panel (G & J) by pushing into place on the Plastic Cap into the holes on the Front and Rear Panel (G & J). *The assembly is now complete.*

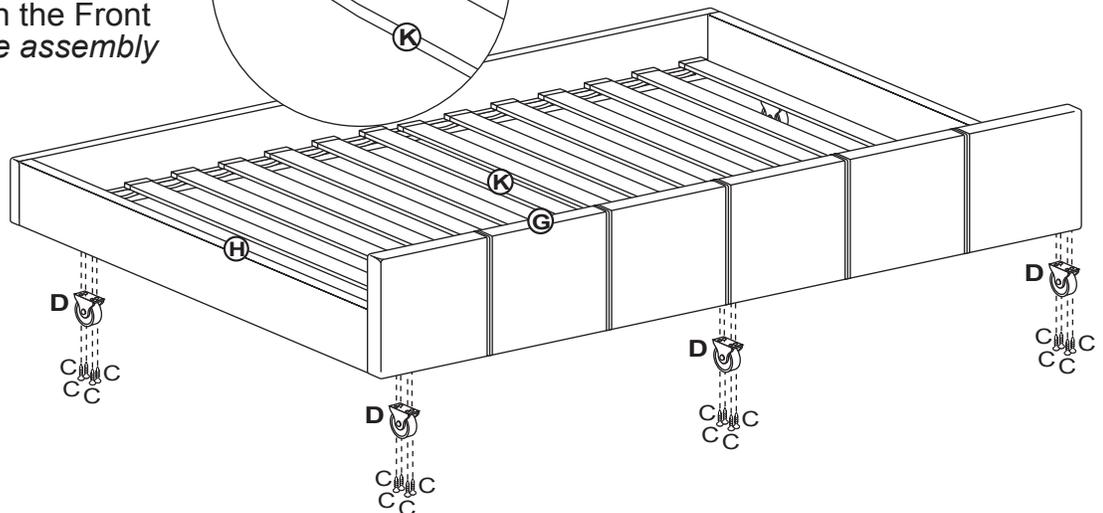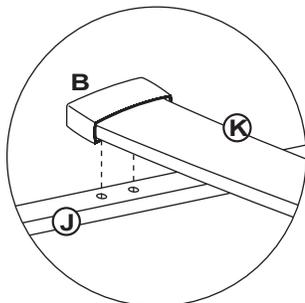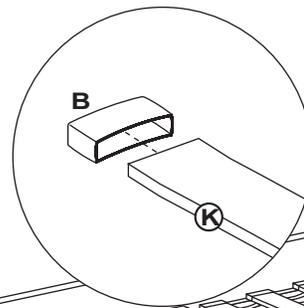



Examinez tous les matériaux d'emballage pour les petites pièces qui peuvent avoir bougé durant le transport. Des vérifications périodiques sont recommandées afin de s'assurer que tous les composants sont en bonne position, tendu et sans dommages. Gardez cette notice de montage pour référence future. Assemblage par un adulte est requise. Téléphone du service Clientèle: 502-562-0000

**LA LISTE DES MATÉRIELS**

- A (8) Boulons Allen 1/4" x 20mm
- B (28) Casquettes Lattes
- C (24) Vis à Bois 20mm
- D (6) Roulettes en Métal
- E (1) Clé Allen 1/4"

**LISTE DES PIÈCES**

- G (1) Gigogne Panneaux
- H (2) Gigogne Panneaux Latéraux
- J (1) Gigogne Panneau Arrière
- K (14) Lamelles en Bois

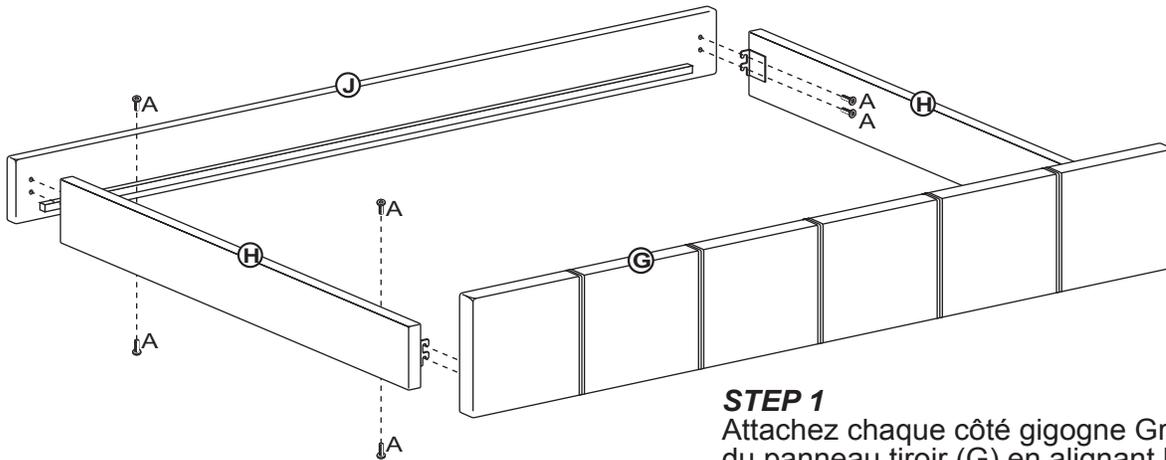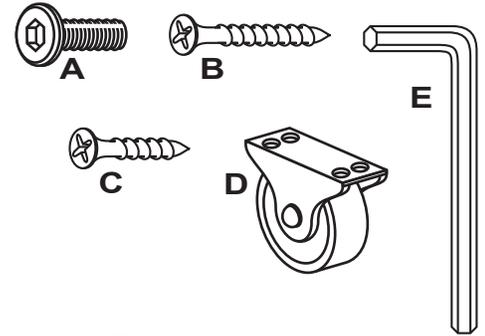

**STEP 1**

Attachez chaque côté gigogne Groupe (H) à l'arrière du panneau tiroir (G) en alignant les trous et fixer avec 2 boulons Allen (A) par chaque extrémité. Serrez tous les boulons.

**STEP 2**




Fixez le tiroir pour le panneau arrière (J) à la partie restante de chaque côté gigogne Groupe (H) également en alignant les trous et fixer avec 2 boulons Allen (A) par chaque extrémité. Serrez tous les boulons à l'aide de la clé Allen (E) fournies.

**STEP 3**

Fixez les roulettes (D) au fond du Groupe spécial tiroir arrière (J) et tiroir Groupe (G) en utilisant 4 vis à bois (C) par chaque roulette. Serrez toutes les vis.

**STEP 4**

Insérez le capuchon en plastique (B) aux deux extrémités de chaque latte en bois cintré (K) et installer les lattes sur le front et le panneau arrière (G & J) en poussant en place sur le capuchon de plastique dans les trous sur les panneaux avant et arrière (G & J). L'ensemble est maintenant terminée.

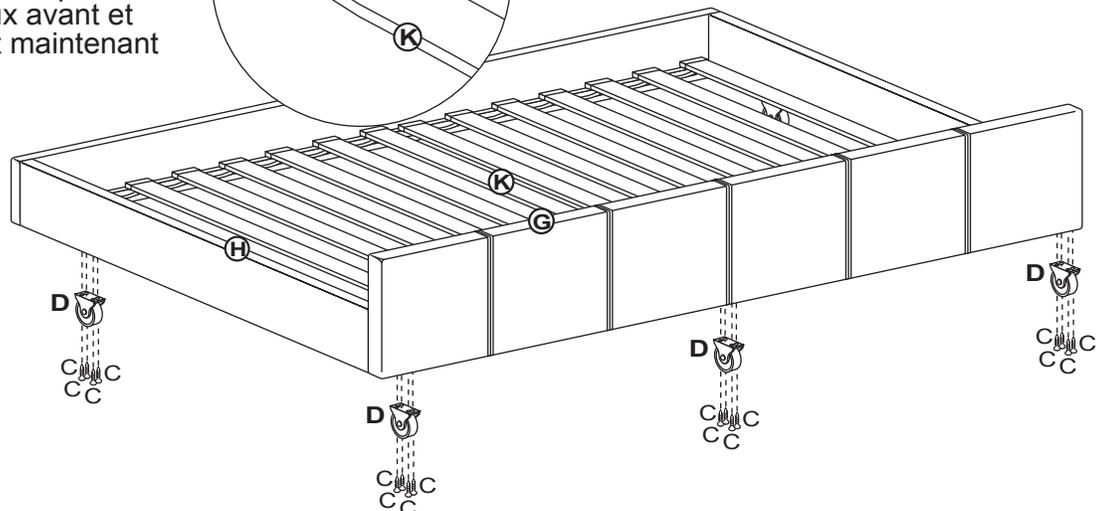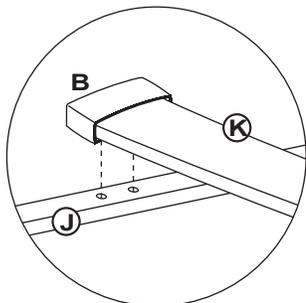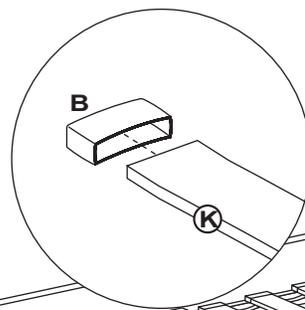

**ENTRETIEN:** Le contact d'un chiffon doux et c'est tout l'entretien de la finition aurez jamais besoin. S'il vous plaît ne pas utiliser de nettoyants puissants ou abrasifs pour polir, car ils peuvent causer des dommages à la finition. Des vérifications périodiques sont recommandées afin de s'assurer que tous les boulons, écrous et vis sont bien serrées.