

# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Model No.:1986C-20EBZ,1986C-20SS


## Tools required:



### **SAFETY PRECAUTIONS:**

- 1. Turn off power at main electrical service box before starting installation.
- 2. Electrical connections must comply with local code ordinances or national electrical codes.

### **INSTALLATION:**

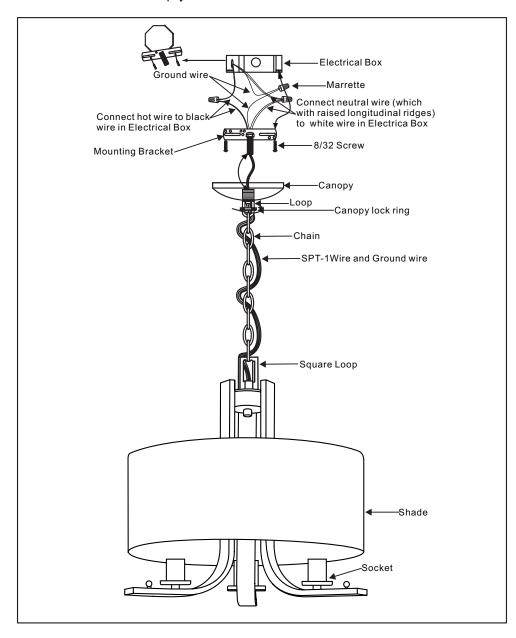



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Numéro de modèle:1986C-20EBZ,1986C-20SS

#### Outils nécessaires:



### Mesures de sécurité:

- 1. Coupez le courant au coffret de branchement électrique principal avant de commencer l'installation.
- 2. Les connexions électriques doivent se conformer aux ordonnances des codes locaux ou aux normes électriques nationales.

#### Installation:

