



# Assembly Instructions

Voir la page 11 pour l'instruction française

DATE STAMP	
------------	--

**CALL US FIRST**  
 1-877-PREPAC1  
 1-877-773-7221



Mon - Fri 7am - 4pm PST  
 10am - 7pm EST

- For help with assembly
- If you have received a damaged or defective part or are missing hardware.

We will process replacement parts in 2 business days or less. Parts are shipped via UPS Ground or mail.

### Before you call please:

- 1) Record the following information from the shipping label on the outside of the box. You will need it for warranty purposes:
  - Ship To Name
  - Sales Order Number
- 2) Note the product model number.
- 3) Review the contents of your shipment to determine what you are missing. This unit is shipped in 2 cartons. Make sure you have received both cartons.

### Online Option:

Fill out the Replacement Parts Order form in the Product Support section of our website: [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

# Double Platform Bed

## Model # BD-5475


This product is shipped in  
**2 cartons**






Make sure you have both cartons. Sometimes cartons shipped on the same day get separated and are delivered on different days.

## 2 PERSON ASSEMBLY

**Read through instructions before beginning assembly**

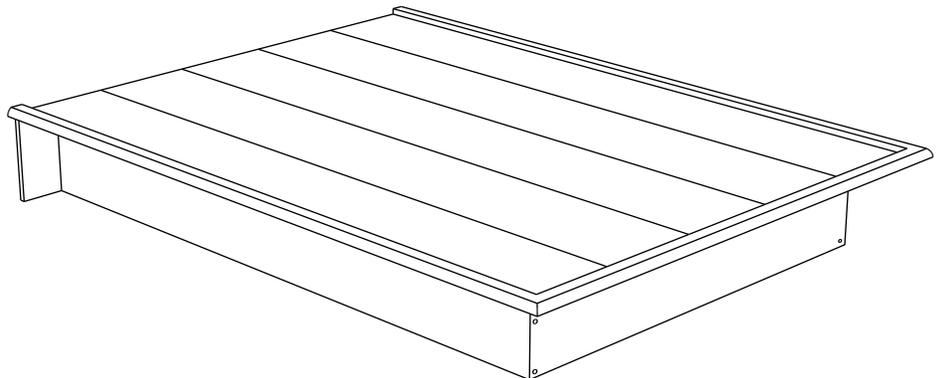


This bed needs to be assembled on a level surface. If you are assembling on carpet, retain the shipping box to create a level surface

Required Tools		Optional Tools	
Screwdrivers 	 Phillips Head  Flat Head	Using a power screwdriver will speed up assembly. 	
	Hammer	<b>Caution</b> Do not over tighten any screw. The last few turns of each screw should be done very slowly or by hand.	

Prepac Manufacturing Ltd.  
 6705 Dennett Place  
 Delta, BC V4G 1N4

LB-0669  
 2012-10-29

# Bed Parts

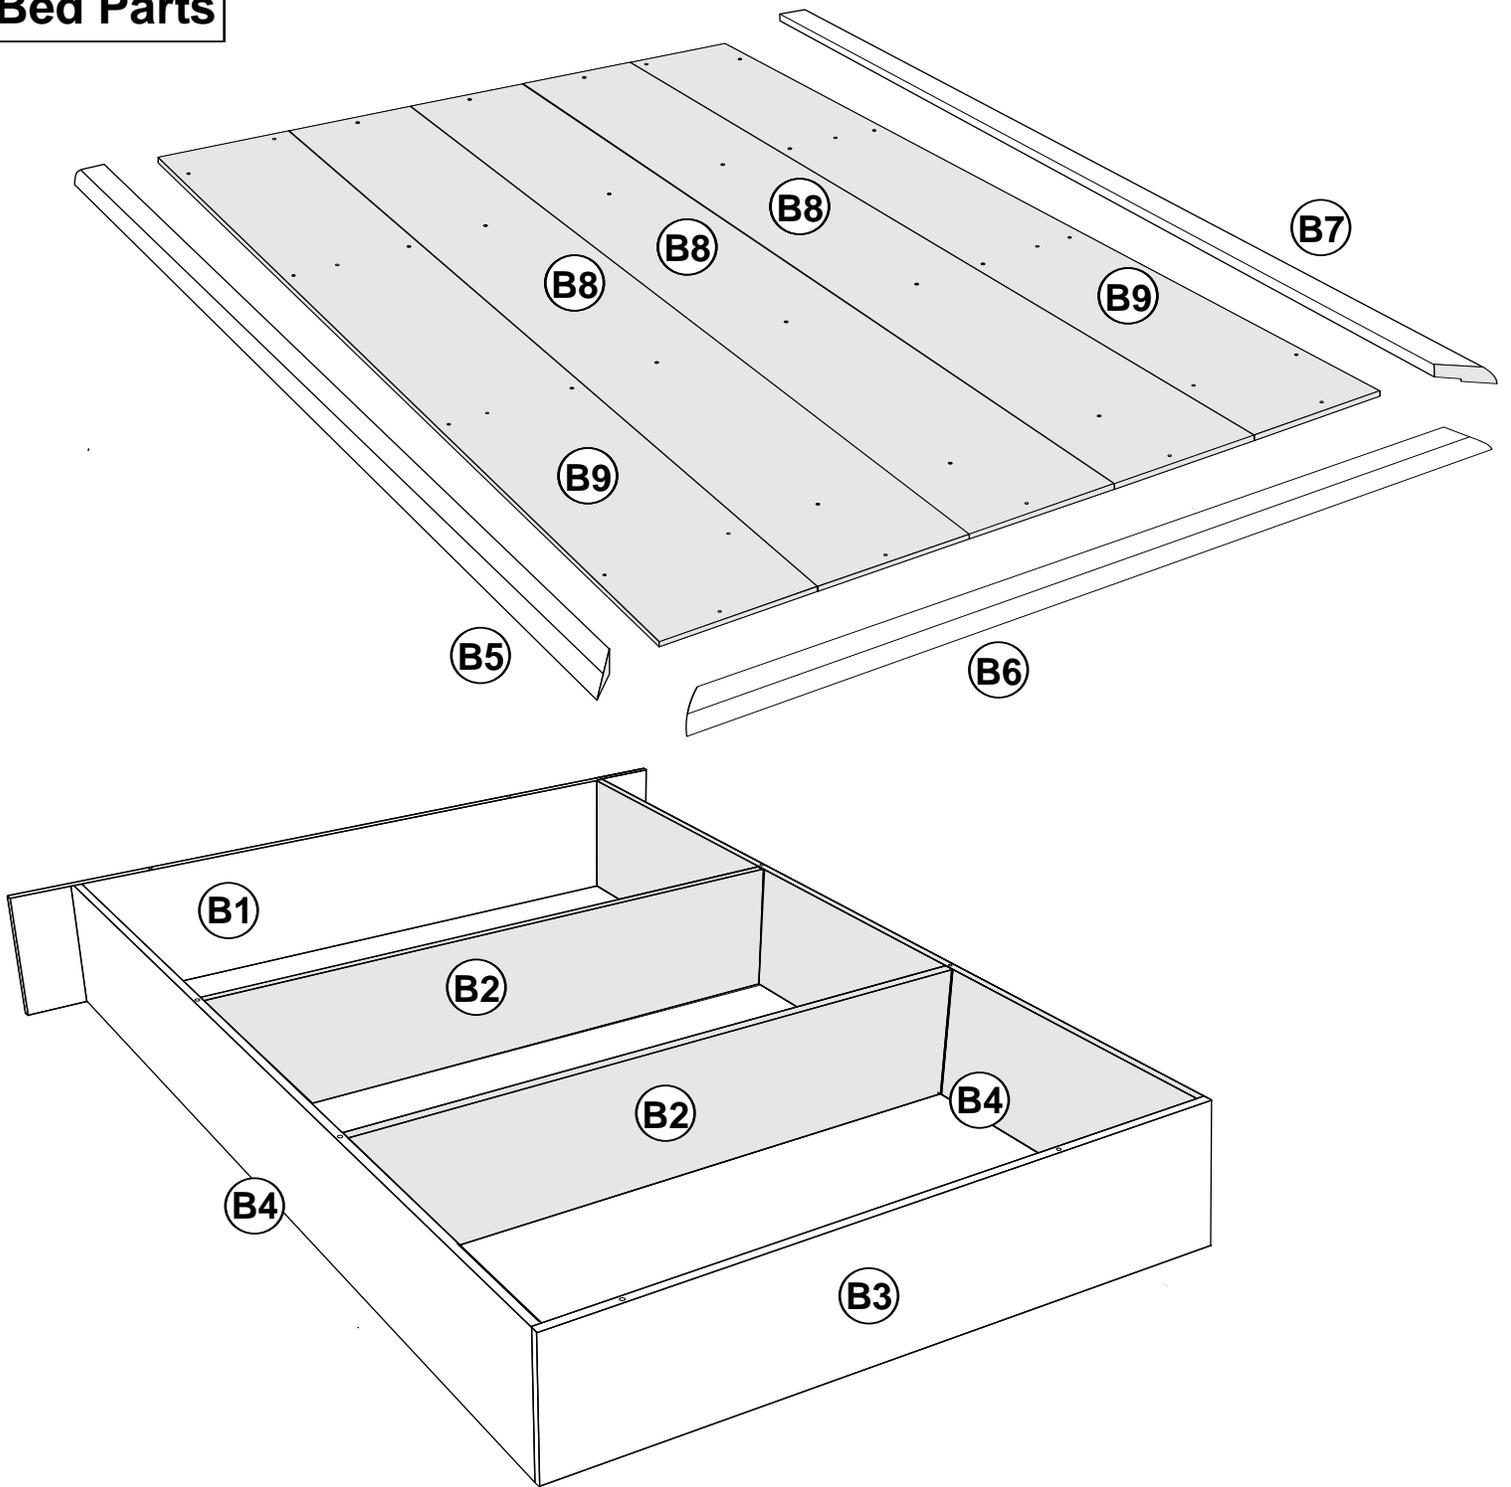

**B1**

Rear Gable (1)  
**GA-4145** black  
**GA-4645** espresso  
**GA-4245** oak

**B2**

Middle Gables (2)  
**GA-4046**  
 Unfinished

**B3**

Front Gable (1)  
**GA-4144** black  
**GA-4644** espresso  
**GA-4244** oak

**B4**

Left & Right Sides (2)  
**SG-4111** black  
**SG-4611** espresso  
**SG-4211** oak

**B5**

Left Molding (1)  
**TR-4132-L** black  
**TR-4632-L** espresso  
**TR-4232-L** oak

**B6**

Front Molding (1)  
**TR-4133** black  
**TR-4633** espresso  
**TR-4233** oak

**B7**

Right Molding (1)  
**TR-4132-R** black  
**TR-4632-R** espresso  
**TR-4232-R** oak

**B8**

Middle Top Panels (3)  
**TP-4037**  
 unfinished


**B9**

Left & Right (Outer) Top  
 Panels (2)  
**TP-4038**  
 unfinished

# Identify the Panels

Arrange the panels on the floor as they will be arranged on the bed.


Back

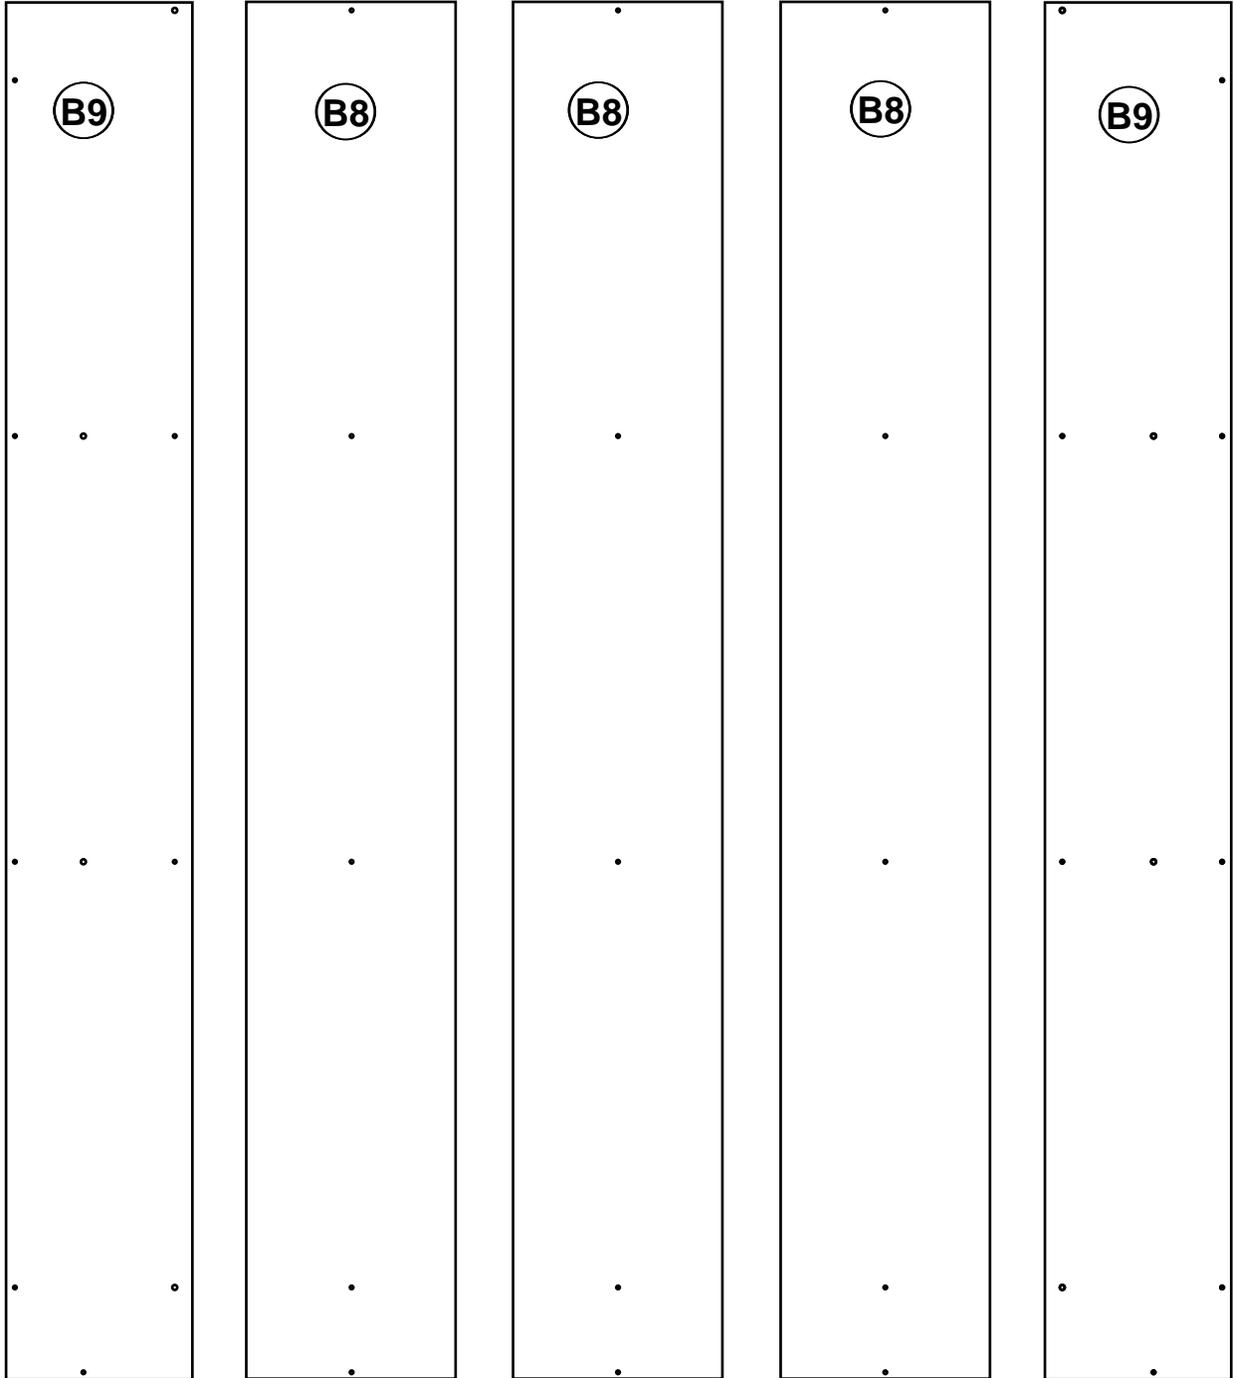


Front

# Identify the Moldings

Lay the moldings upside down beside the panels, and make sure the holes on the bottom of the moldings line up with the holes on the left and right panels

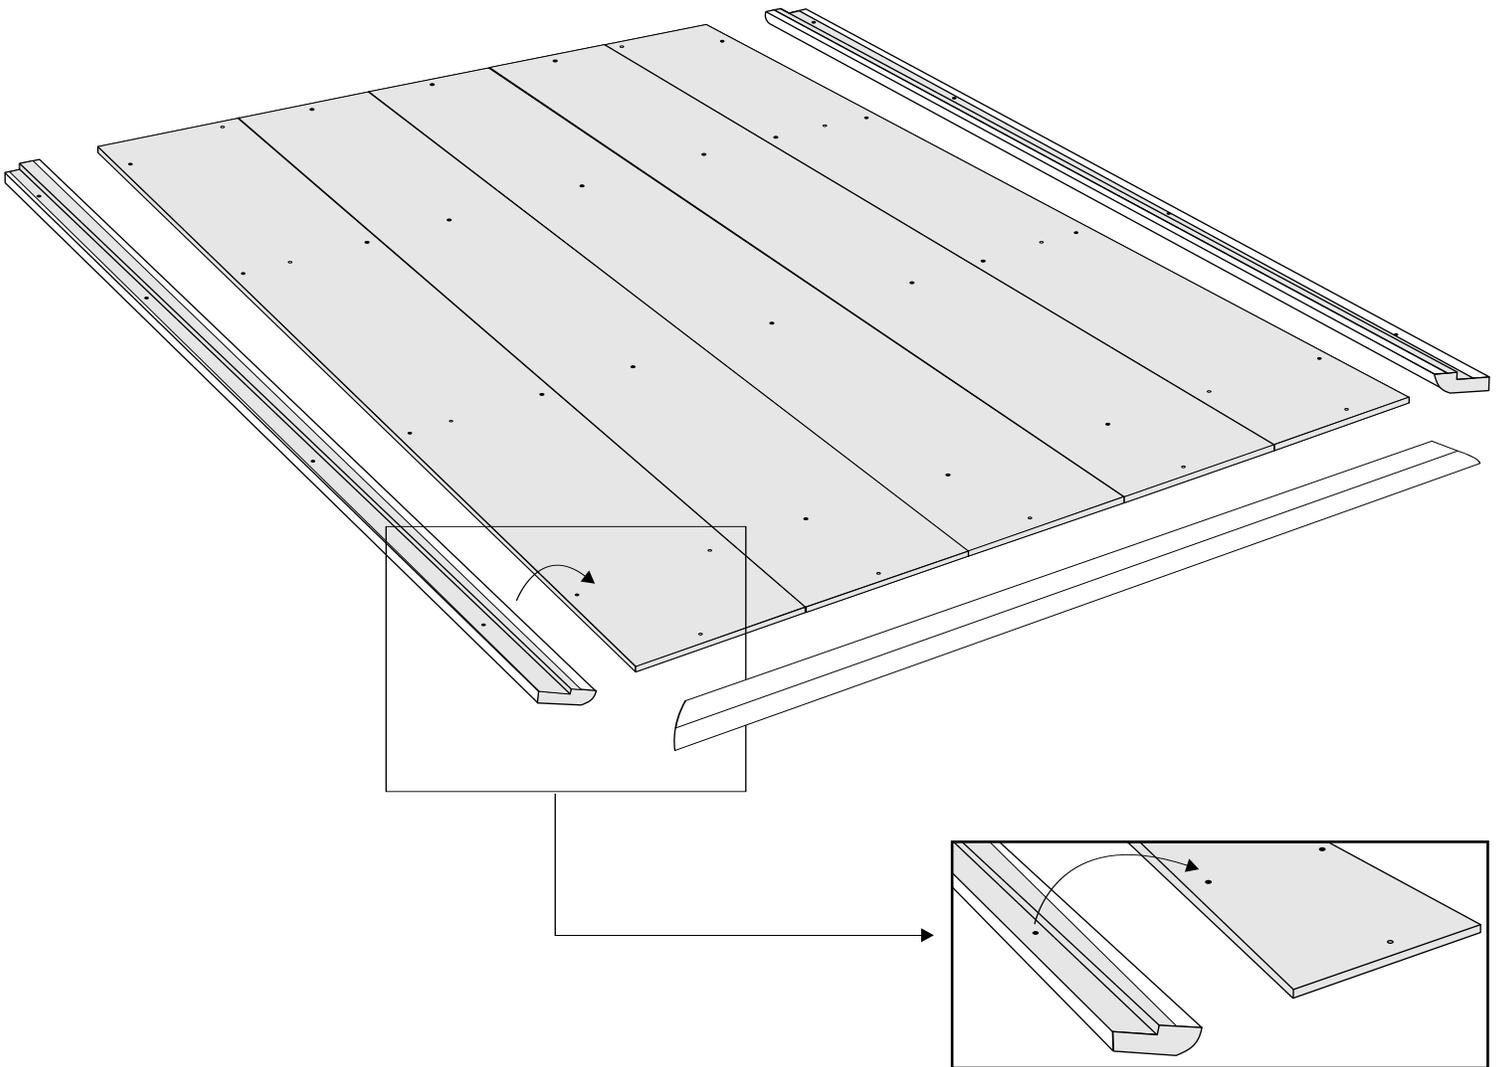

## Hardware Identification



2" Confirmat Screws  
(16)  
**RM-0001**



Screw Cover  
Caps (4)  
**RM-0226** black  
**RM-0304** espresso  
**RM-0523** oak



#8 - 1 1/2" Hi Lo Screws  
(16)  
**RM-0504**




35mm Wood Dowel (8)  
**RM-0069**



#8 - 1 1/8" Washerhead  
Wood Screws (13)  
**RM-0520**

## STEP 1 Estimated Time: 5 minutes


Attach left and right sides (**B4**) to middle gables (**B2**) with wooden dowels. Ensure the holes on the edges of the left and right sides are facing upwards.

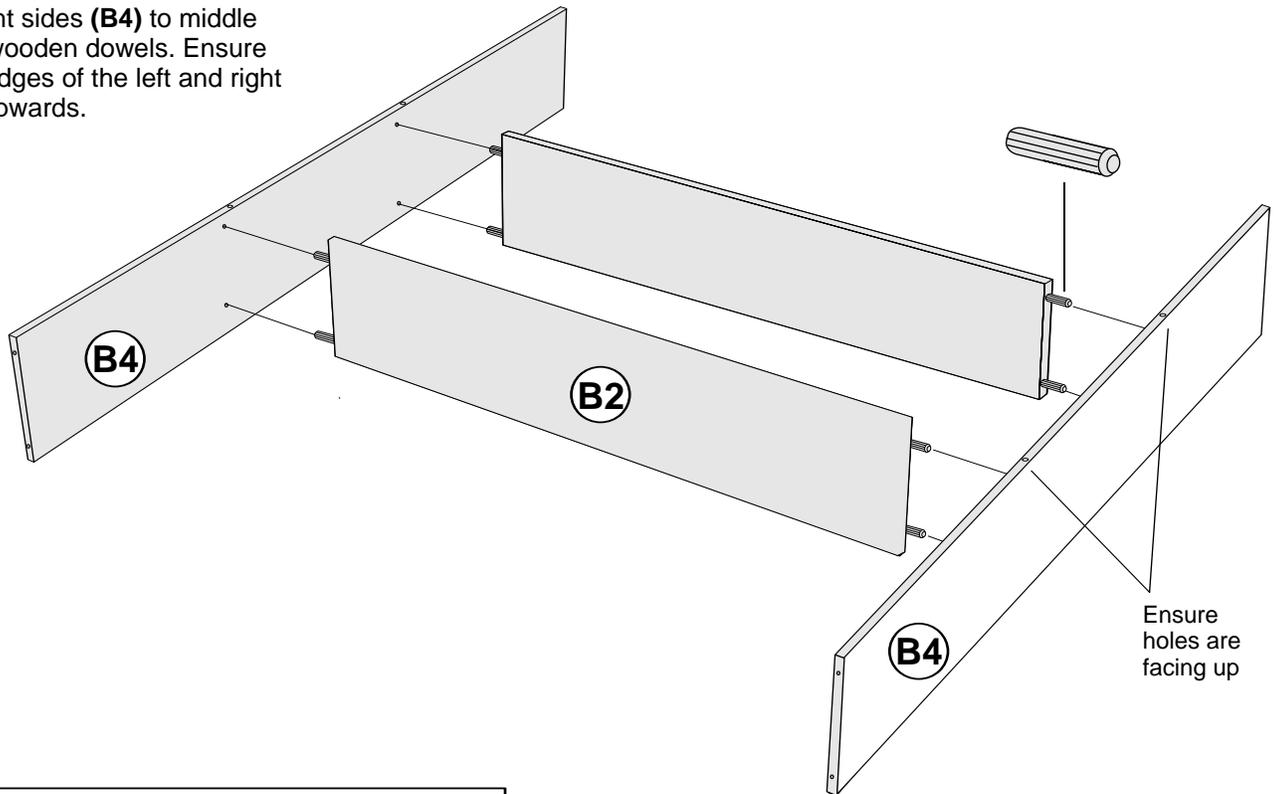

## STEP 2 Estimated Time: 5 minutes


Attach rear (**B1**) and front (**B3**) and gables to left and right sides with Confirmat screws.

Insert screw cover caps into screws on the front gable.

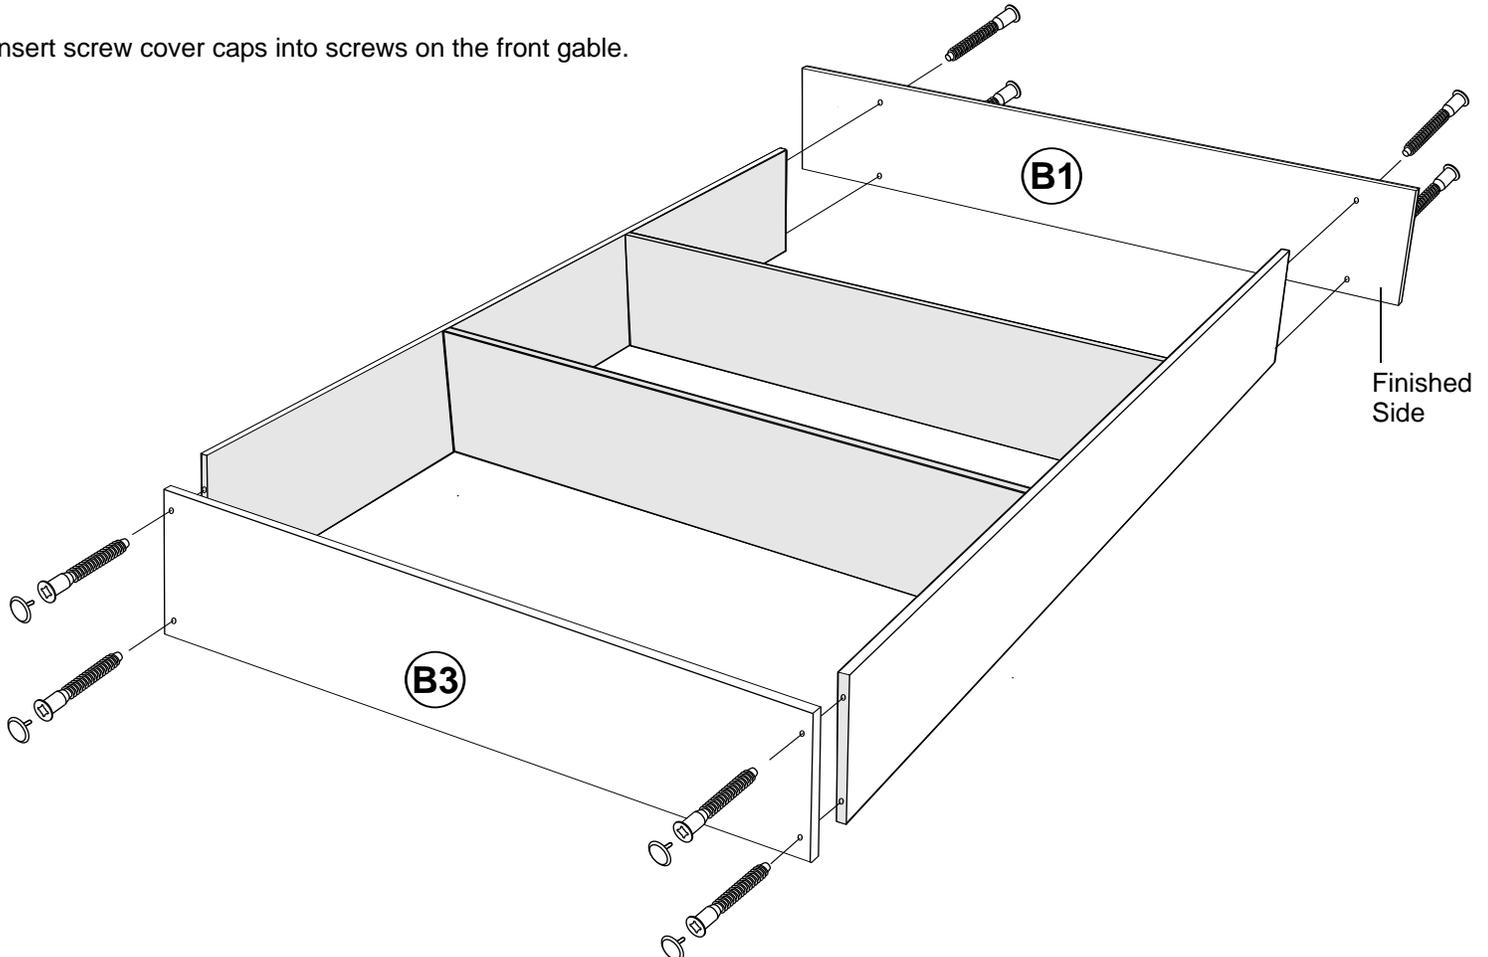


### STEP 3 Estimated Time: 10 minutes

Attach the 2 Left and Right outer top panels to the Left and Right Sides and the Front and Rear Gables. Use remaining 8 Confirmat screws where shown.

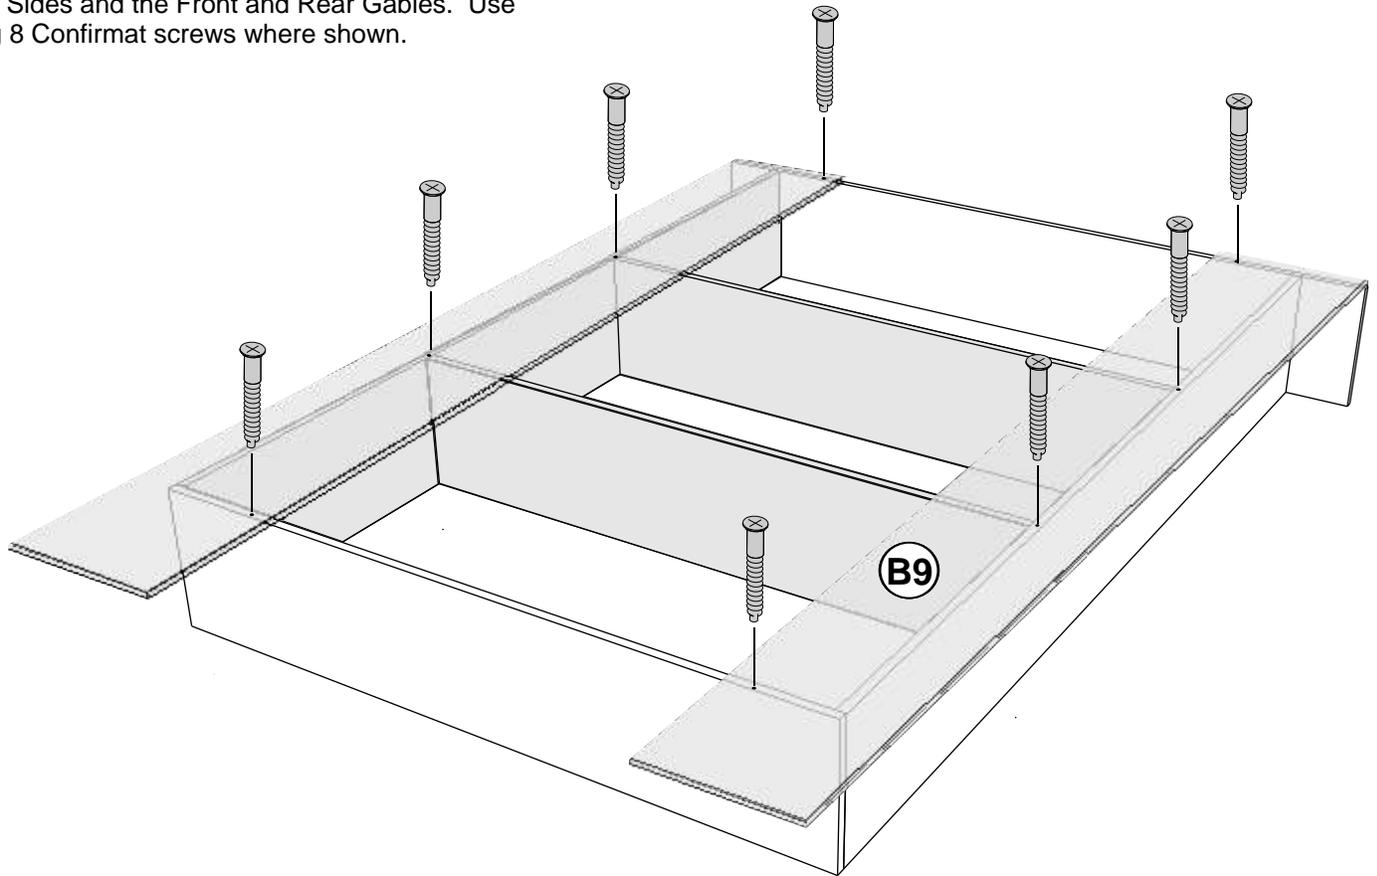

Insert long black screws into the 4 remaining holes on the left and right outer panels to secure them to the middle gables

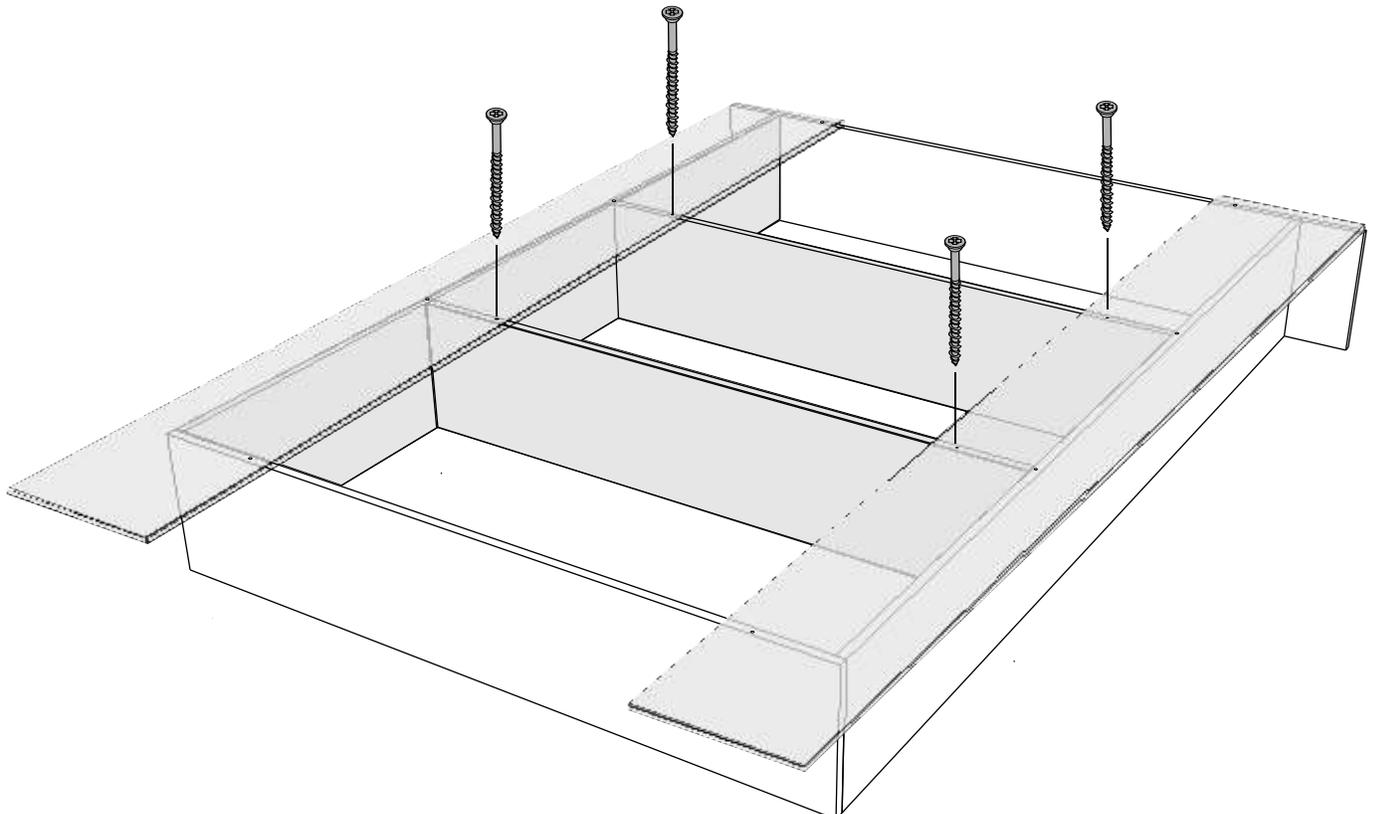


## STEP 4 Estimated Time: 5 minutes

Attach 2 of the middle top panels (B8) next to the outer panels with long black screws.


Align the holes on 2 middle panels with the edges of the middle gables (B2).

NOTE: Screw holes are NOT predrilled on the middle gables

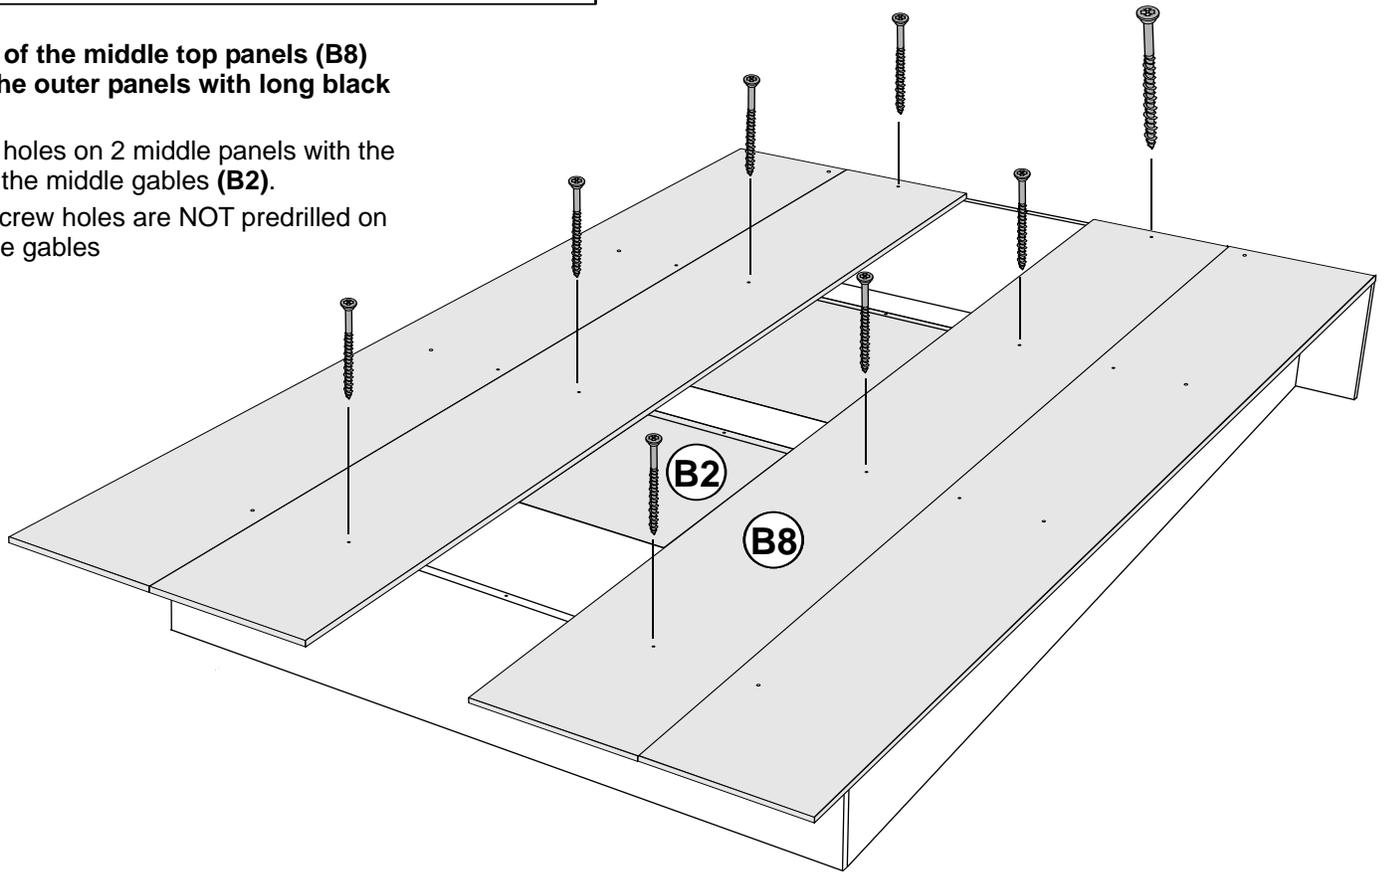

## STEP 5 Estimated Time: 5 minutes

Center the remaining panel in the middle of the bed  
There may be a gap on either side. This is normal

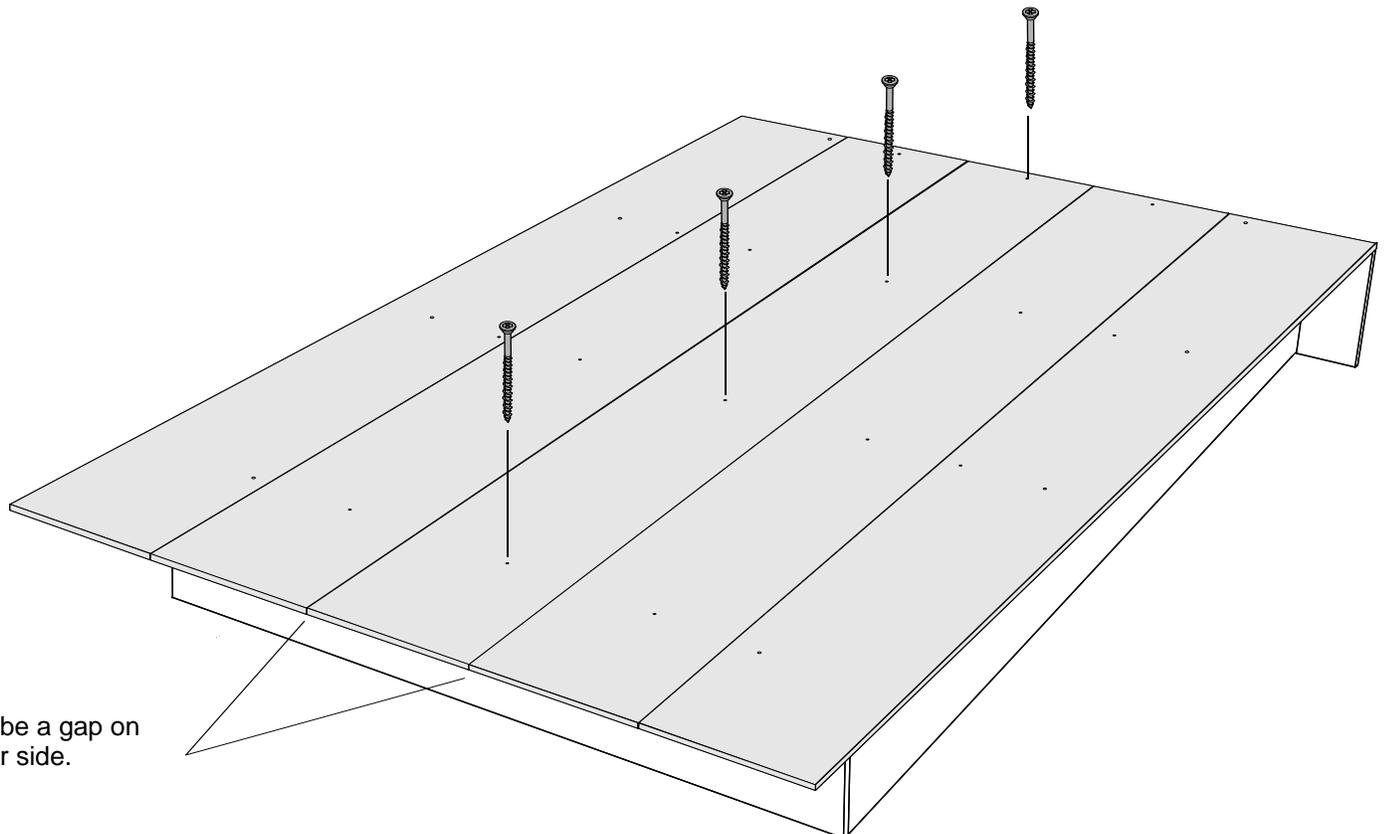


May be a gap on either side.


**STEP 6** Estimated Time: 5 minutes

**2 PEOPLE NEEDED**

With 2 people, hold the outside panels **ONLY** and lift the bed to stand on the rear gable.

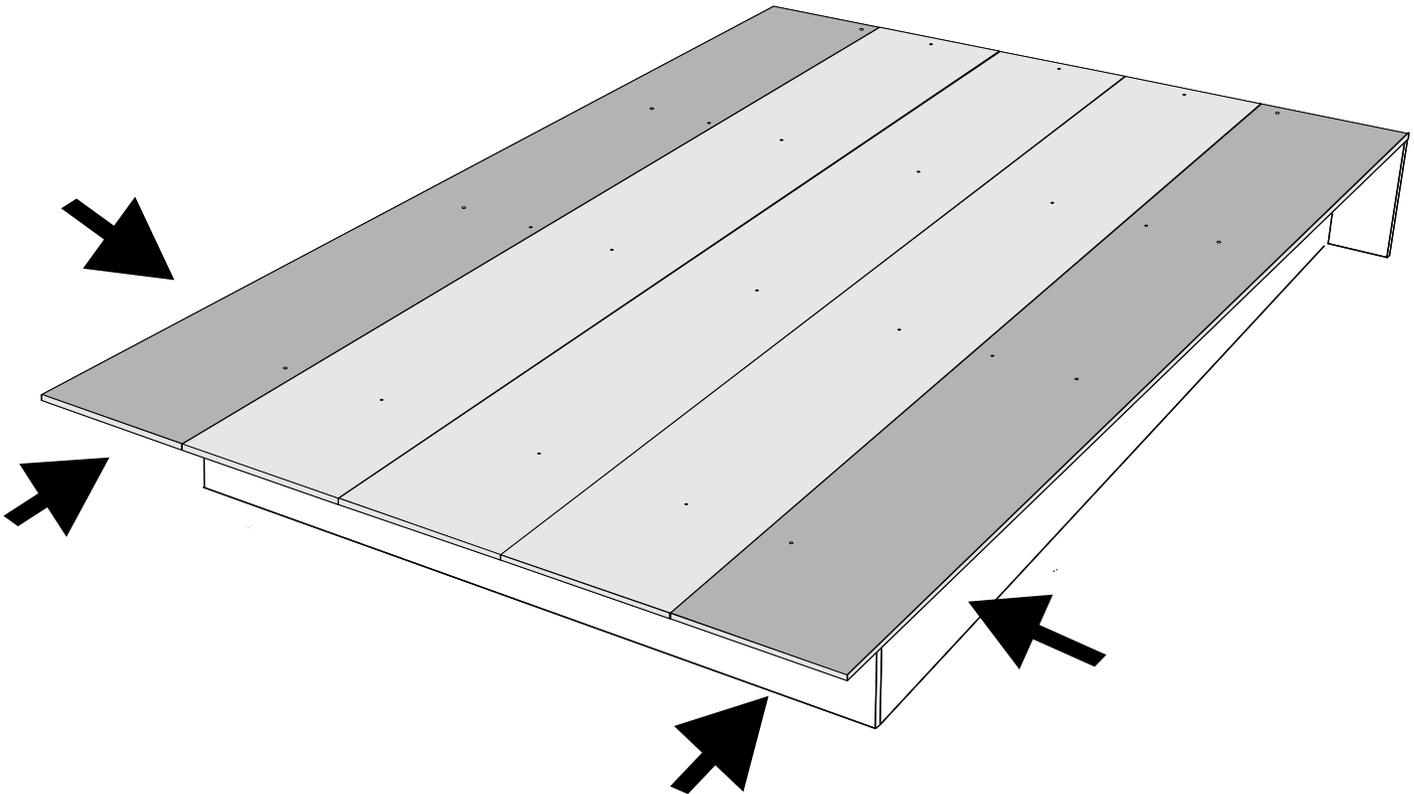

If you are assembling on carpet,  
retain the shipping box to create a  
level surface

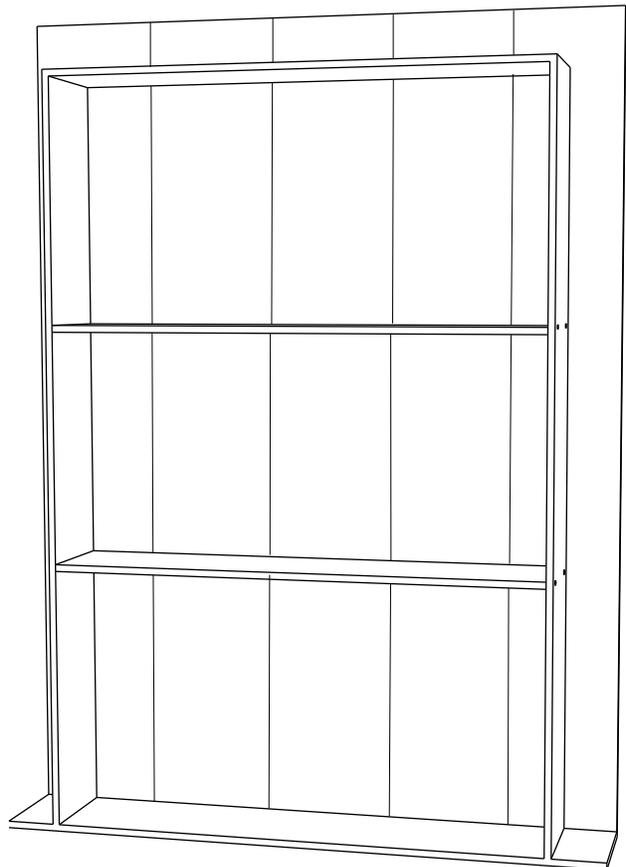



## STEP 7 Estimated Time: 5 minutes

**Attach the left and right moldings from the bottom side of the platform**

Stand the molding vertically on the floor (or cardboard) so that it is flush with the rear panel. The molding is shorter than the length of the platform. The holes on the molding will line up with those on the outer panel\*.

Attach the molding with washerhead screws.


\*If the holes do not line up, flip the molding 180 degrees and use on the other side.

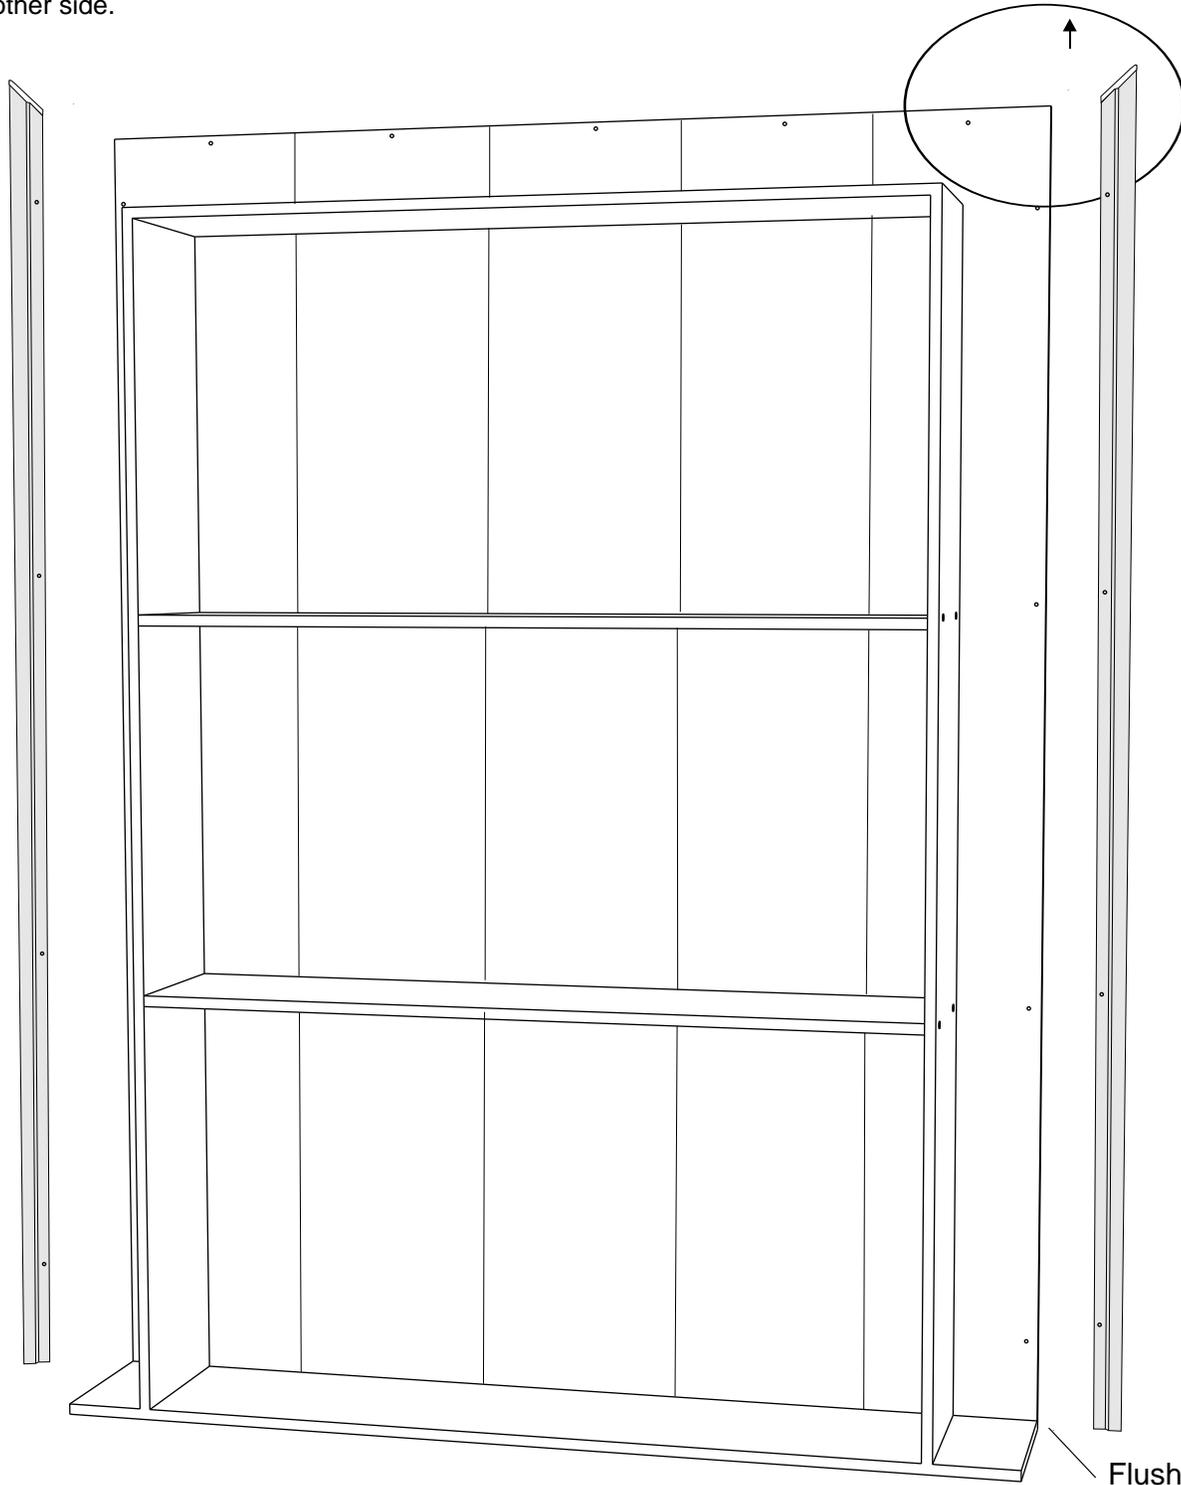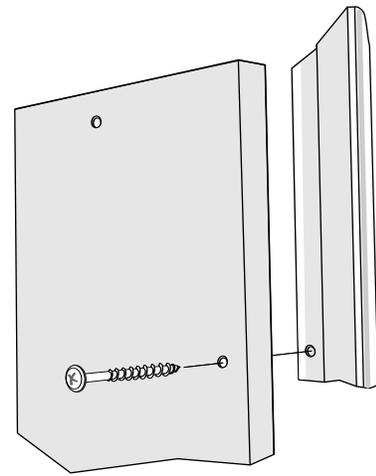

## STEP 8 Estimated Time: 5 minutes

2 PEOPLE NEEDED

With the help of someone, center the front molding on the end of the bed, making sure it lines up to create a flush edge with the side moldings. Attach with washerhead screws.

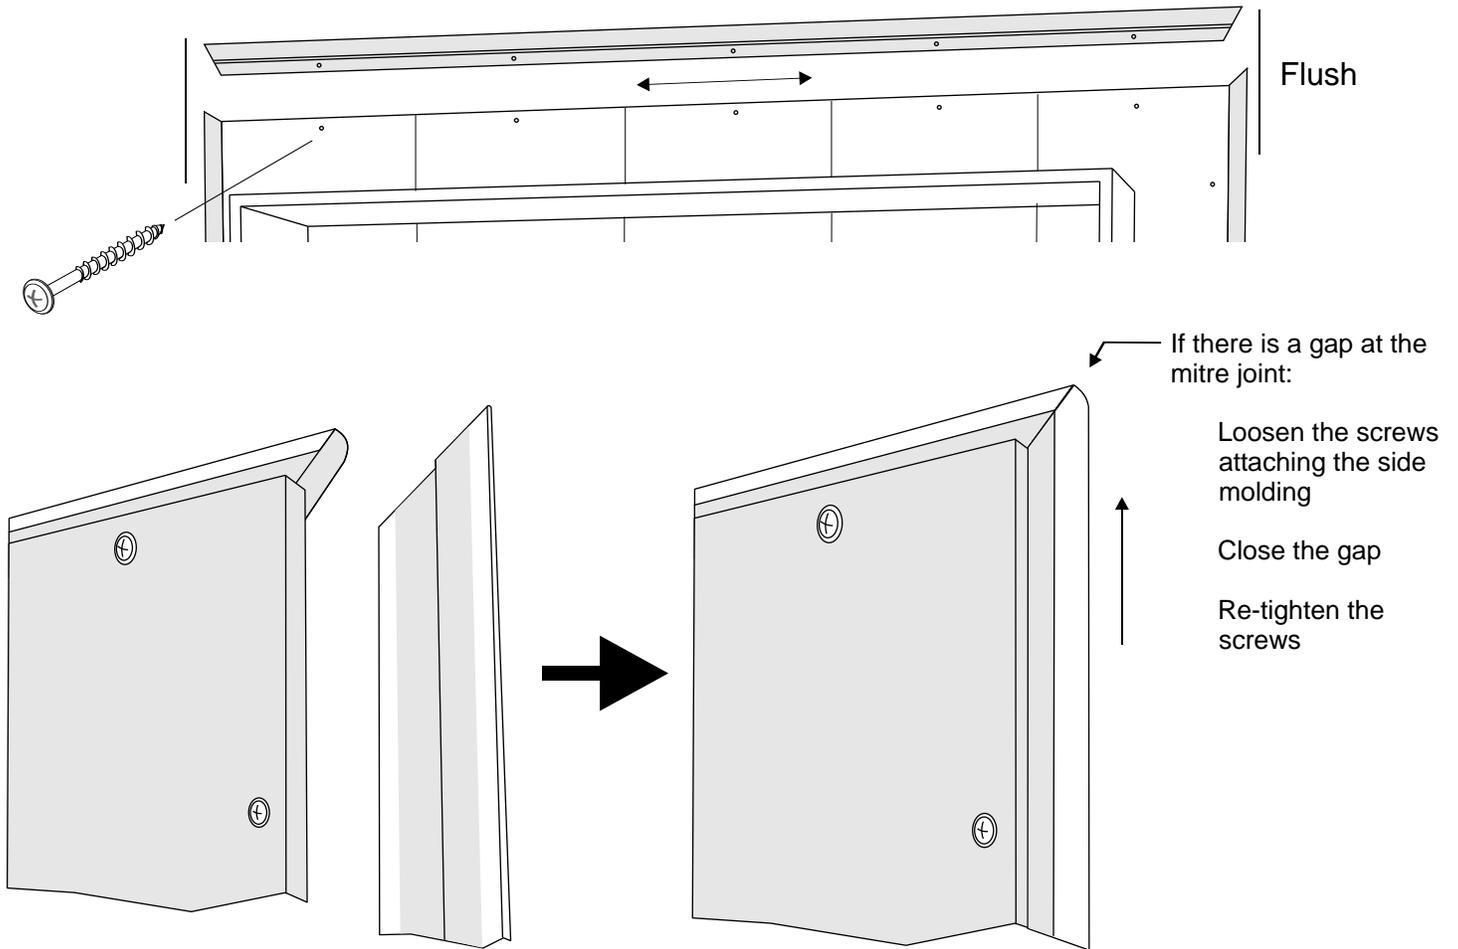


## STEP 9 Estimated Time: 2 minutes

2 PEOPLE NEEDED

With two people, hold onto the bedframe or the outer platforms (UNDER the moldings) and lower the bed to its final position. DO NOT hold by moldings alone.

Add mattress (not included)

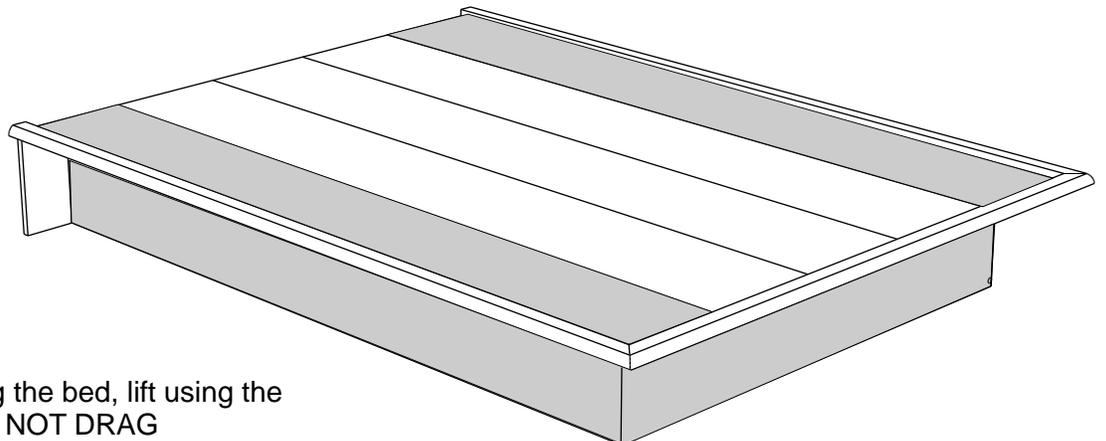

**IMPORTANT:** When moving the bed, lift using the two outside panels only. DO NOT DRAG

# Mode d'assemblage

## Plateforme de lit 2 place

Lisez les instructions avant de commencer l'assemblage

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer les listes de pièces et de matériel ci-dessous avec la "Hardware Identification", "Cabinet Parts" et "Drawer Parts Identification" du manuel en anglais pour familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

Ce produit est livré dans **2 cartons**. Assurez-vous d'avoir les deux cartons. Parfois, des cartons expédiés le même jour sont séparés et sont livrés à des jours différents.

### APPELEZ-NOUS D'ABORD

1-877-PREPAC1

1-877-773-7221

Lundi - vendredi 7 am - 4 pm PST

10am - 7pm EST

Pour obtenir de l'aide pour l'assemblage  
Si vous avez reçu du matériel endommagé ou  
défectueux ou des pièces manquantes.

Nous allons traiter toute demande de remplacement de  
pièces dans les 2 jours ouvrables ou moins. Les pièces sont  
expédiées à travers le service UPS ou par la poste.

Pour le service en français, contactez s'il vous plaît votre  
détaillant.

### Avant de nous appeler, veuillez:

- 1) Noter les informations suivantes qui figurent sur  
l'étiquette d'expédition à l'extérieur du paquet. Vous en  
aurez besoin pour des fins de garantie:  
Expédié à Nom  
Numéro de commande
- 2) Notez le numéro de modèle du produit.
- 3) Examinez le contenu de votre paquet afin de  
déterminer ce qui manque.

### Option en ligne:

Remplissez le formulaire de demande de remplacement de  
pièces dans la Section Support de Produit sur notre site  
Internet: [www.prepacmfg.com](http://www.prepacmfg.com)

### Outils requis

Tournevis  
à tête plate  
à tête cruciforme

### Outils facultatifs

L'utilisation d'un tournevis électrique va accélérer le  
travail d'assemblage.

### Attention

Ne pas trop serrer les vis. Les derniers tours de chaque  
vis doivent être fait très lentement ou à la main.

**Ce lit a besoin d'être assemblés sur une  
surface plane. Si vous êtes le montage  
sur un tapis, de conserver la boîte  
d'expédition afin de créer une surface  
plane**

## Pièces de lit

Page 2

**B1**

Pignon arrière (1)  
**GA-4145** noir  
**GA-4645** espresso  
**GA-4245** chêne

**B2**

Pignon du milieu (2)  
**GA-4046**  
Non-fini

**B3**

Pignon avant (1)  
**GA-4144** noir  
**GA-4644** espresso  
**GA-4244** chêne

**B4**

Côtés gauche et droit (2)  
**SG-4111** noir  
**SG-4611** espresso  
**SG-4211** chêne

**B5**

Moulure gauche (1)  
**TR-4132-LEFT** noir  
**TR-4632-LEFT** espresso  
**TR-4232-LEFT** chêne

**B6**

Moulure avant (1)  
**TR-4133** noir  
**TR-4633** espresso  
**TR-4233** chêne

**B7**

Moulure droit (1)  
**TR-4132-RIGHT** noir  
**TR-4632-RIGHT** espresso  
**TR-4232-RIGHT** chêne

**B8**

Panneaux du haut  
moyen (3)  
**TP-4037**  
Non-fini

**B9**

Gauche et droite panneaux  
du haut (2)  
**TP-4038**  
non-fini

## Identifier les panneaux

Page 3

Disposer les panneaux au plancher comme ils seront arrangés sur le lit.

## Identifier les moulures

Page 4

Disposer les moulures de la tête en bas à côté des panneaux, et assurez-vous que les trous sur le bas de la ligne de  
moulures avec les trous sur les panneaux gauche et droit

## Quincaillerie

Page 4

Vis Confirmat 2" (16)  
2" Confirmat Screws  
**RM-0001**

Capuchons des vis (4)  
Screw Cover Caps  
**RM-0226** noir  
**RM-0304** espresso  
**RM-0523** chêne

Vis no.8 - 1½" (16)  
#8 - 1½" Screws  
**RM-0504**

Goujons de bois 35mm (8)  
35mm Wood Dowel  
**RM-0069**

Vis number 8 - 1½" avec  
rondelle (1)  
#8 - 1½" Washerhead  
Screws  
**RM-0521**

## **ÉTAPE 1 Temps estimé: 5 minutes**

Fixez les côtés gauche et droit (B4) à pignons du milieu (B2) avec des goujons de bois. Assurer les trous sur les bords des côtés gauche et droit sont tournés vers le haut.

## **ÉTAPE 3 Temps estimé: 10 minutes**

Fixez les 2 gauche et droite panneaux du haut vers les côtés gauche et droite et les pignons avant et arrière. Utilisez les 8 vis confirmat où montré.

Insérer les vis noires longue dans les 4 trous restants sur les panneaux gauche et à droite pour les fixer au milieu pignons

## **ÉTAPE 5 Temps estimé: 5 minutes**

Centre du panneau restant dans le milieu du lit  
Il ya un écart mai de chaque côté. Ceci est normal

## **ÉTAPE 7 Temps estimé: 5 minutes**

**Joindre la gauche et droit moulures du bas de la plate-forme**

Mettez du moulage à la verticale sur le plancher (ou du carton) afin qu'il soit aligné avec le panneau arrière. Le moulage est plus court que la longueur de la plate-forme. Les trous sur la moulure s'aligneront sur ceux du panneau extérieur\*.

Fixez le moulage avec vis avec rondelle.

\* Si les trous ne s'alignent pas, retournez le moulage par 180 degrés et l'utilisation de l'autre côté.

## **ÉTAPE 9 Temps estimé: 5 minutes**

### **2 PERSONNES NECESSAIRES**

Avec deux personnes, tenez sur le cadre de lit ou les plates-formes extérieures (sous les moulures) et le bas du lit à sa position finale. NE PAS tenir par moulures seul.

Ajouter un matelas (pas inclus).

**IMPORTANT:** Lors du déplacement du lit, ascenseur en utilisant les deux panneaux extérieurs uniquement.

NE FAITES PAS GLISSER



## **ÉTAPE 2 Temps estimé: 5 minutes**

Joindre les pignons arrière (B1) et avant (B3) sur les côtés gauche et droit avec des vis confirmat.

Insérez les capuchon des vis dans les vis sur le pignon arrière

## **ÉTAPE 4 Temps estimé: 5 minutes**

**Joindre 2 de panneaux supérieurs du milieu (B8) à côté des panneaux extérieurs avec des vis longues noires.**

Alignez les trous sur 2 panneaux du milieu avec les bords des pignons du milieu (B2).

NOTE: Les trous de vis sont pas pré-perçés sur les pignons du milieu.

## **ÉTAPE 6 Temps estimé: 5 minutes**

### **2 PERSONNES NECESSAIRES**

Avec 2 personnes, seuls les panneaux de tenir l'extérieur et soulever le lit pour se tenir sur le pignon arrière.

Si vous êtes le montage sur un tapis, de conserver la boîte d'expédition afin de créer une surface plane

## **ÉTAPE 8 Temps estimé: 5 minutes**

### **2 PERSONNES NECESSAIRES**

Avec l'aide de quelqu'un, centrez la moulure avant sur le bout du lit, ce qui rend les lignes il sûr jusqu'à crée un bord au ras de la moulures latérales. Attacher avec des vis avec rondelle.

Si il ya un écart au niveau du joint à onglets:

Desserrez les vis fixant les moulures latérales

Comblent l'écart

Resserrez la vis

---

## **Les légendes des illustrations**

Page 3	Back - <i>Arrière</i> Front - <i>Avant</i>	Left - <i>Gauche</i> Right - <i>Droit</i>
Page 5	Ensure holes are facing up <i>S'assurer que les trous vers le haut</i>	Finished Side = <i>Côté fini</i>
Page 7	There may be a gap on either side. <i>Il ya un écart mai de chaque côté.</i>	
Page 9	Space - <i>L'espace</i> Flush - <i>aligné</i>	