

PEGASUS®

LUXURY AT HAND™

TWO HANDLE LAVATORY FAUCET


Model 67106-8004

MEZCLADORA PARA TINA LAVABO DE DOS

Modelos 67106-8004

ROBINET DE LAVABO À DEUX POIGNÉES

Modèles 67106-8004

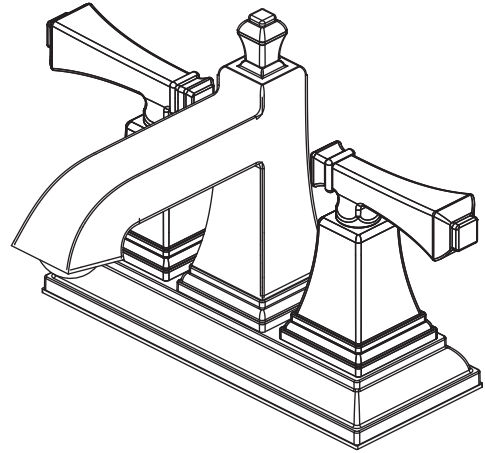

English

HELP LINE

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our Product Consultants at:

1-877-580-5682

To see other coordinating Pegasus products, visit our website at: www.homedepot.com/pegasus

CAUTION—TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

CARE INSTRUCTIONS

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

Español

LÍNEA DE AYUDA

Si necesita ayuda para la instalación, piezas de repuesto o tiene alguna pregunta relacionada con nuestra garantía, por favor llame a nuestros asesores de producto al:

1-877-580-5682

Para consultar otros productos Pegasus que hacen juego, visite nuestro sitio Web: www.homedepot.com/pegasus

CONSEJOS PREVENTIVOS PARA QUITAR EL GRIFO VIEJO

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o reemplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para preservar el acabado de su grifo, aplique cera no abrasiva. Se debe enjuagar completamente todo producto de limpieza. No use limpiadores abrasivos en el grifo.

Français

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir de l'aide pour l'installation, le remplacement de pièces ou pour toute question concernant notre garantie, appeler un de nos spécialistes des produits:

1-877-580-5682

Pour d'autres produits Pegasus, consultez notre site web: www.homedepot.com/pegasus

MISE EN GARDE - CONSEILS POUR LE RETRAIT DE L'ANCIEN ROBINET

Fermez toujours l'alimentation en eau avant de retirer un robinet ou d'en remplacer des pièces. Tournez la poignée du robinet pour libérer la pression et vous assurer que l'alimentation en eau est coupée.


DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Pour préserver le fini de votre robinet, appliquez-y de la cire non abrasive. Rincez immédiatement tout produit nettoyant utilisé. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.


You may need / Usted puede necesitar / Aticles dont vous pouvez avoir besoin




Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité

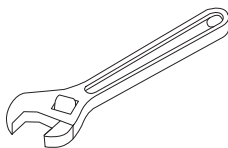

Wrench
Llave
Clé ajustable

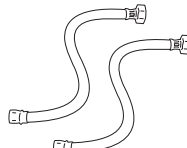

(2) Supply Lines
2 Líneas de Suministro
(2) Tuyaux d'alimentation




Basin Wrench
Llave para Instalar Grifos
Clé pour lavabo



Sealant
Tape
Cinta Selladora
Ruban d'étanchéité




Plumber's
Putty
Masilla para Tuberías
Mastic de plombier

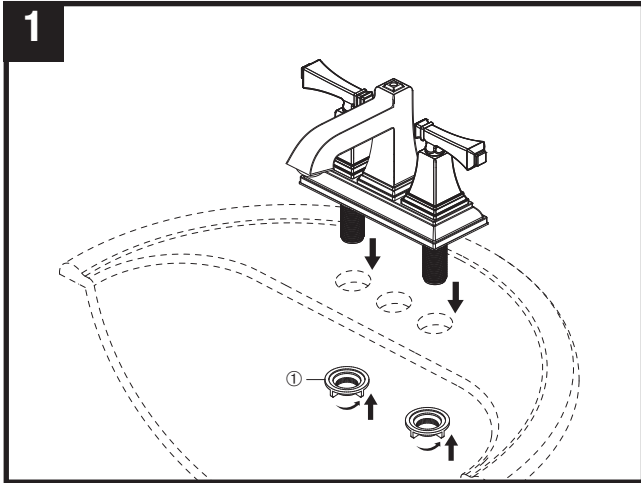

Shut off water supplies-Remove old faucet. Place new faucet in position of sink. Secure new faucet to sink using mounting nuts (1) provided.

Corte el suministro de agua. Retire el grifo viejo. Coloque el grifo nuevo en la posición correcta en el lavabo. Fije la llave al lavamanos con las contratueras proporcionadas (1).

Fermez l'alimentation d'eau. Enlevez le vieux robinet. Placez le nouveau robinet en position sur l'évier. Fixez le robinet à l'évier à l'aide des écrous autofreinés fournis (1).

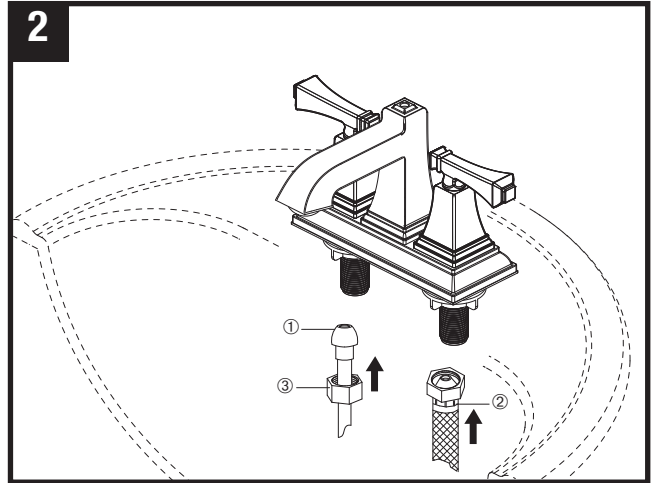

Make Connections to water lines:

Choose hook-ups for 1/2" I.P.S. connections:

(1) Ball nose riser (3/8" O.D. copper tubing), or (2) 1/2" I.P.S. faucet connector
Use coupling nuts (3) with the ball nose risers (1). Use wrenches when tightening. Do not overtighten.

Conecte las líneas de suministro de agua:


Elija acoplamientos para conexiones 1/2" I.P.S.:

(1) Elevadores de punta redondeada (tubo de cobre de 3/8" O.D.) o (2) conector de grifo de 1/2" I.P.S. Use las tuercas de acoplamiento (3) con los elevadores de punta redondeada (1). Use llaves para ajustar. No apriete demasiado.

Raccordez les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide:

Choisissez des raccords compatibles 1/2 po IPS:


(1) tubes-raccords à portée sphérique (tube en cuivre 3/8 po d.e.) ou (2) raccords de robinet 1/2 po IPS. Si vous utilisez des tubes-raccords à portée sphérique (1), servez-vous des écrous de raccordement (3) (non fournis). Utilisez deux clés pour serrer les raccords. Prenez garde de trop serrer.

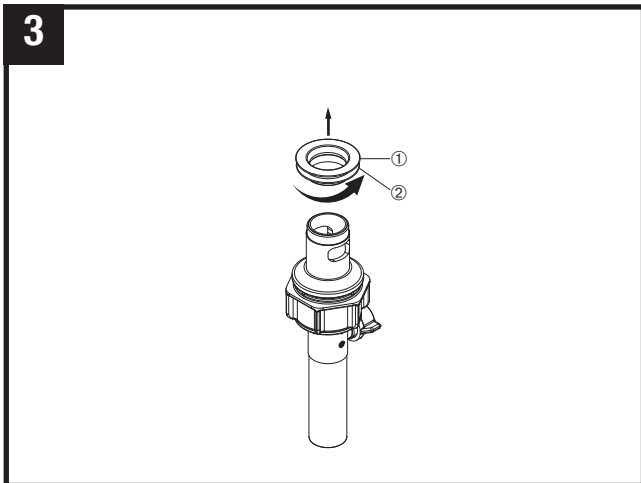

Remove flange (1) and rubber washer (2) from pop-up body.

Quite el reborde/brida (1) y la arandela de goma (2) del cuerpo del desagüe automático.


Installation du renvoi mécanique Retirez la collerette (1) et la rondelle en caoutchouc (2) du corps du renvoi.

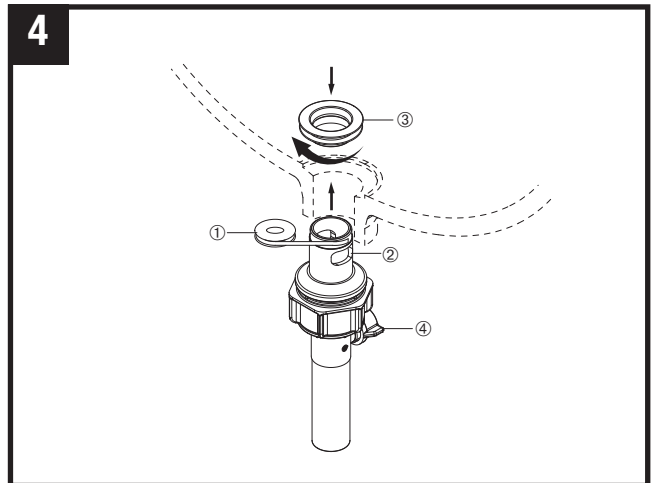

Add Teflon tape (1) to the drain body (2). Apply the provided gasket or plumber's putty to the underside of the flange (3). Insert the threaded end of drain body up through drain hole and attach flange to the body with the pivot (4) pointing to the rear of the sink.

Aplique la cinta Teflon® (1) al cuerpo del desagüe (2). Introduzca el extremo enroscado en el cuerpo del desagüe hacia arriba por el agujero de drenaje y fije el reborde (3) al cuerpo con el pivote (4) en dirección hacia la parte de atrás del lavamanos.

Appliquez du ruban de Téflon® (1) sur le corps du renvoi (2). Introduisez l'extrémité fileté du corps du renvoi dans le trou prévu pour le renvoi et fixez la collerette (3) de manière que le pivot (4) pointe vers l'arrière de l'évier.

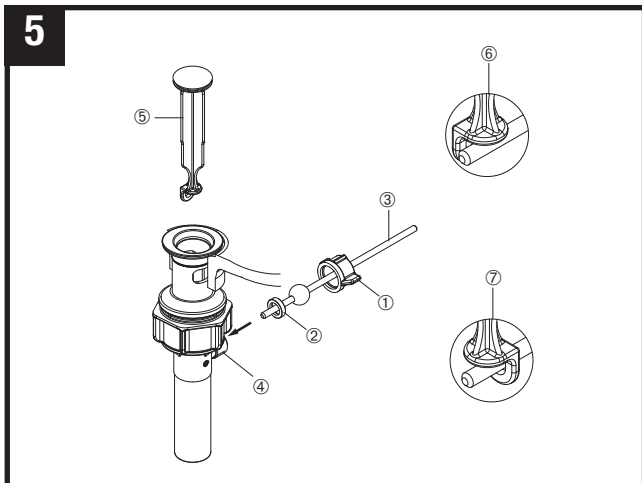

Unscrew the nut (1) from the pop-up body.


Note: retain the seal (2) on the horizontal rod (3). Place the nut onto the horizontal rod and insert the rod and seal (2) into the pivot hole (4). Install stopper (5) as removable (6) or nonremovable (7). Slide nut (1) on and hand tighten.

Destornille la tuerca (1) del cuerpo del desagüe automático.

Nota: conserve el sello (2) en labarra horizontal (3). Coloque la tuerca en labarra horizontal e introduzca la barra y el sello (2) en el agujero del pivote (4). Instale el tapón (5) como desmontable (6) o fijo (7). Deslice la tuerca (1) y apriete a mano.

Desserrez l'écrou (1) du corps du renvoi.


Note: Maintenez le joint (2) sur la tige horizontale (3). Placez l'écrou sur la tige horizontale, puis introduisez la tige et le joint (2) dans le trou prévu pour le pivot (4). Installez la bonde (5) de manière qu'elle soit démontable (6) ou non démontable (7). Glissez l'écrou (1) sur la tige et serrez-le à la main.

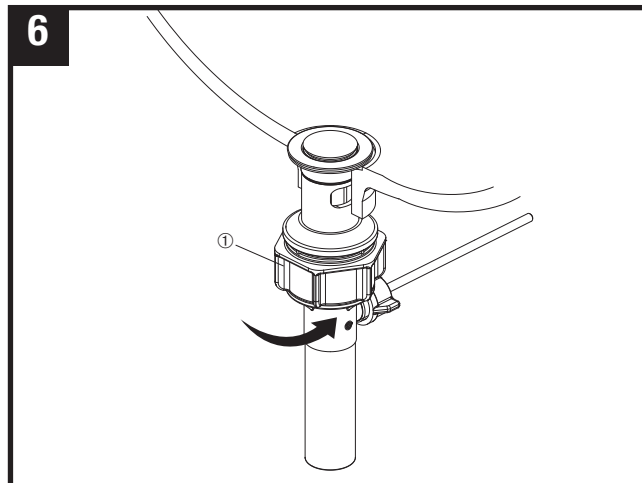

Tighten nut (1) clockwise until the pop-up is secure.

Apriete la tuerca (1) en sentido al de las manecillas del reloj hasta que el desagüe automático quede fijo.


Serrez l'écrou (1) dans le sens horaire jusqu'à ce que le renvoi mécanique soit bien fixé.

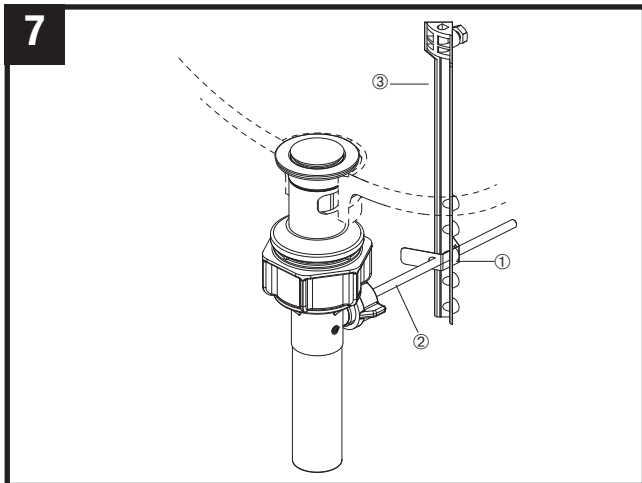

Place one end of spring clip (1) on end of horizontal rod (2). Insert rod through hole in lift rod strap (3). Secure with spring clip.

Coloque un extremo del gancho de resorte (1) en el extremo de la barra horizontal (2). Introduzca la barra por el agujero de labarra chata para levantar (3). Fije el gancho de resorte.


Placez une extrémité de l'agrafe à ressort (1) sur l'extrémité de la tige horizontale (2). Introduisez la tige dans le trou du feillard (3) de la tirette. Fixez-la à l'aide de l'agrafe à ressort.

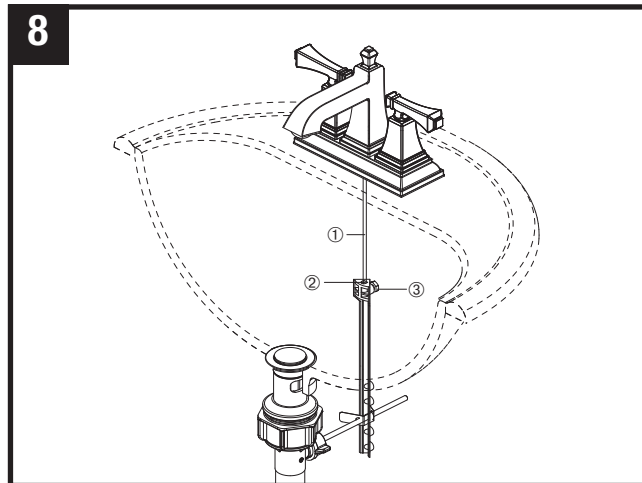

Insert lift rod (1) into strap (2) and tighten screw (3).

Introduzca la barra de alzar (1) a través de la llave y dentro en la barra chata (2). Apriete el tornillo (3).


Introduisez la tirette (1) dans le robinet et le feillard (2). Serrez la vis (3).

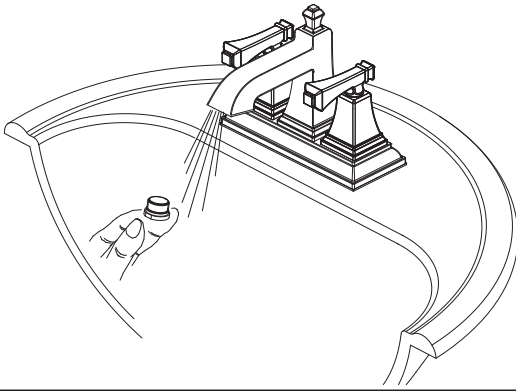9

Important: After installation is completed, remove aerator. Turn on water supply and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. Replace aerator. Tighten nuts slightly to stop minor leaks.

Importante: Una vez que termine la instalación, quite el aireador. Abra el suministro de agua y deje correr agua fría y caliente durante al menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, controle que no haya pérdidas. Reemplace el aireador. Ajuste levemente las tuercas para detener las pérdidas.

Important: Une fois l'installation terminée, enlevez l'aérateur. Ouvrez l'alimentation d'eau et laissez couler l'eau chaude et l'eau froide au moins une minute chacune. Pendant que l'eau coule, vérifiez s'il y a des fuites. Remplacez l'aérateur. Serrez les écrous légèrement pour arrêter les fuites mineures.

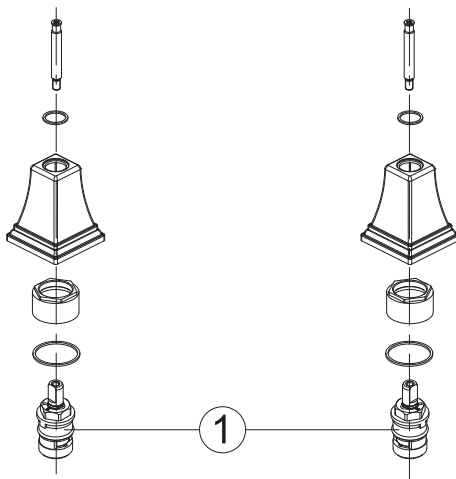

Maintenance

If faucet leaks from spout outlet -Shut off water supplies-replace cartridge (1).

Note: Install cartridge (1) correctly for proper handle rotation.

Mantenimiento

Si la llave tiene filtraciones del pico del tubo de salida-Cierre los suministros de agua-Reemplace el ensamble de la Unidad de la Espiga (1).


Note: Instale las espigas (1) correctamente para obtener una rotación debida.

Entretien

Si le robinet fuit par la sortie du bec-coupez l'eau puis remplacez l'obturateur (1).

Nota: Installer correctement les obturateurs (1) pour que les manettes tournent dans le bon sens.

* Specify Finish
Especifique el Acabado
Précisez le Fini

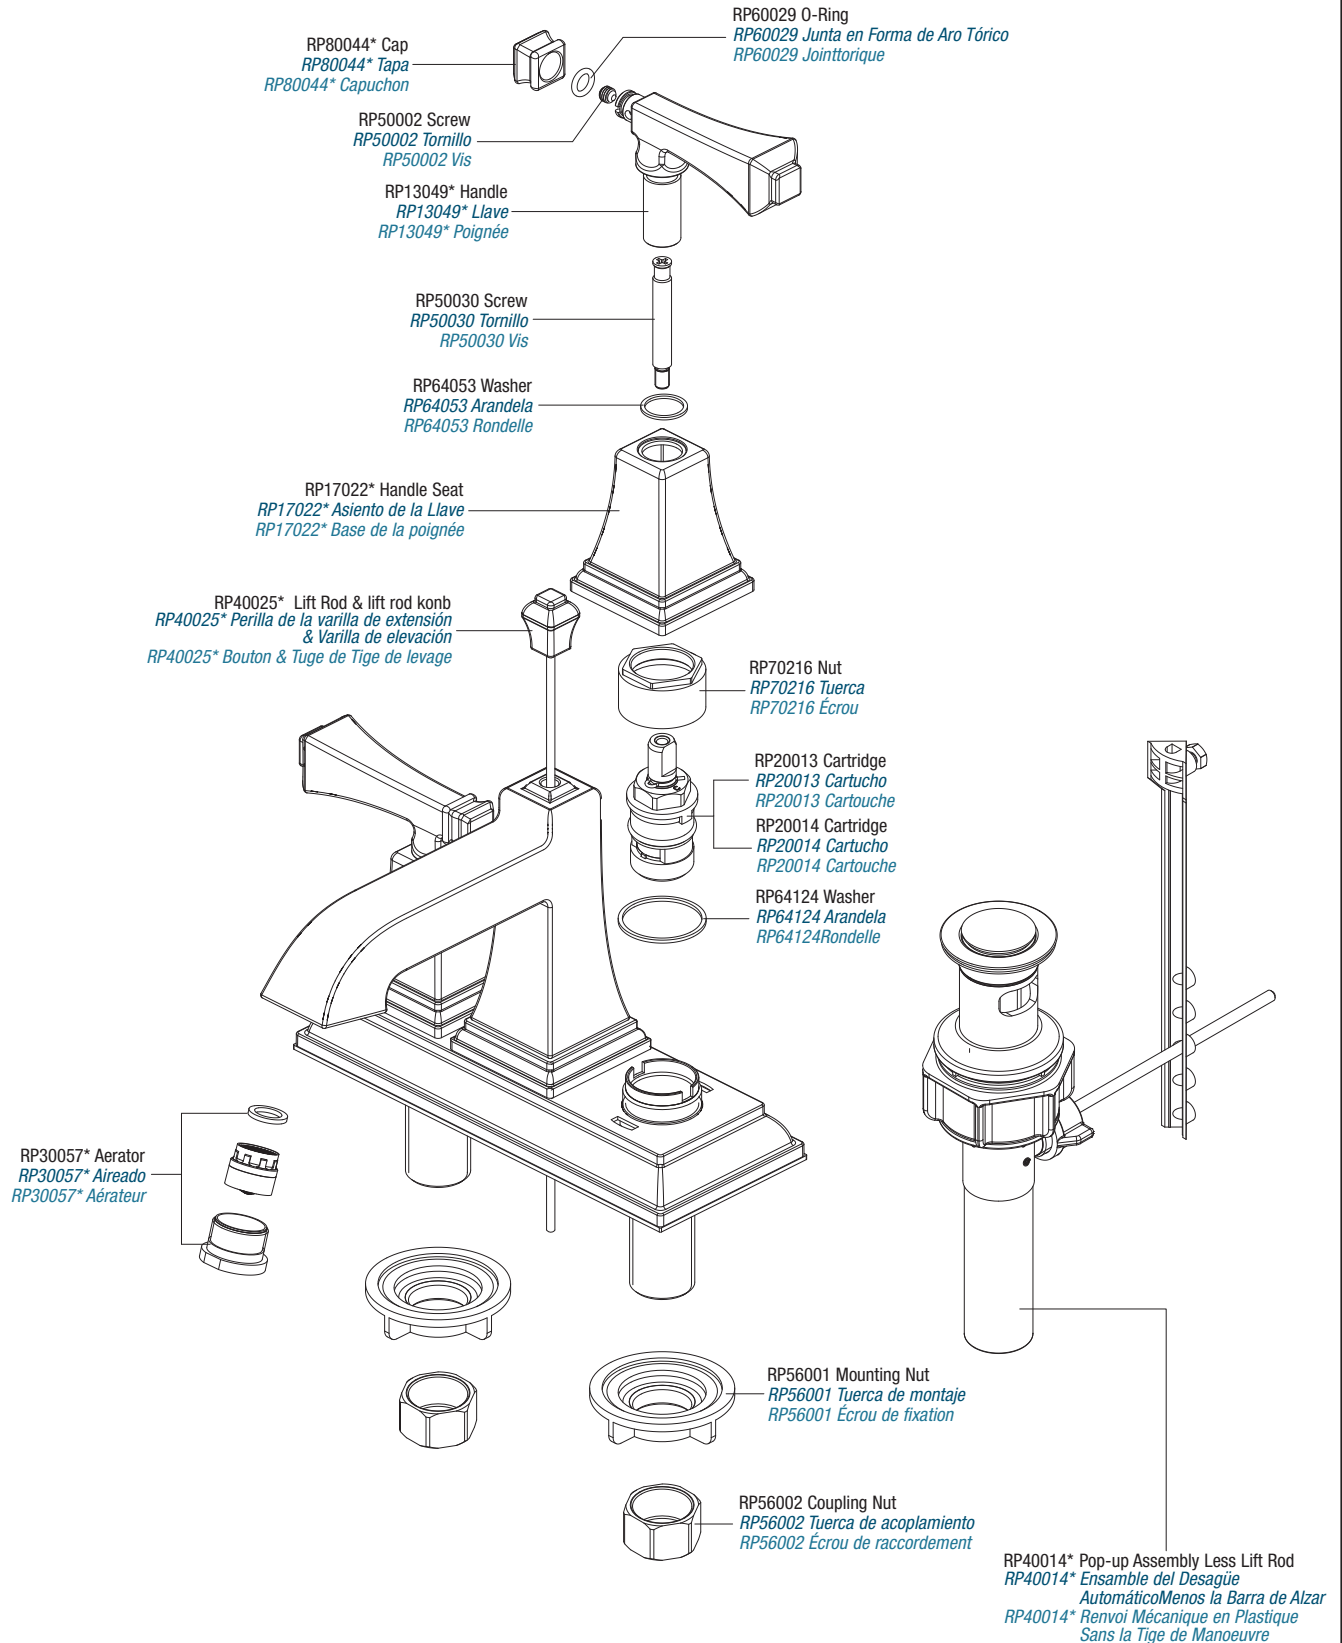

Lifetime Warranty

Pegasus faucet products are manufactured to meet the highest standards of quality and workmanship. Pegasus warrants to the original purchaser that this faucet will be leak and drip-free during normal domestic use. If, however, this faucet should ever develop a leak or drip, Pegasus will provide the parts necessary, free of charge, to put the faucet back in good working condition. Defects or damage caused by use of other than authorized parts are not covered by this warranty. This warranty shall be effective from date of purchase as shown on purchaser's receipt. Some states do not allow limitations on how long a warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty is valid for the original purchaser only and excludes industrial, commercial, or business use of the product, product misuse, product damage due to installation error, whether performed by a contractor, service company, or yourself. Pegasus will not be responsible for labor charges or for damage incurred during installation, repair or replacement, nor for incidental or consequential damage. Some states, provinces and nations do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary among states, provinces and nations.

For the procedure to follow in making warranty claims, write to: Explain the defect and include proof of purchase (UPC code) and your name, address and telephone number or you can also call us at 1-877-580-5682.

U.S.A.	Pegasus Faucets 2455 Paces Ferry Road, N.W. Atlanta, GA 30339-4024	Canada	Pegasus Faucets & Sanitaryware 900-1 Concorde Gate Toronto, ON M3C 4H9	YOW	Your Other Warehouse,LLC 12100 Little Cayman Dr. Baton Rouge,LA 70809
--------	--	--------	--	-----	---

Garantía de por Vida

Los grifos Pegasus fueron diseñados para cumplir con las más altas normas de calidad y fabricación. Pegasus le garantiza al comprador original que este grifo no presentará filtraciones ni goteará mientras se lo utilice en condiciones domésticas normales. Si este grifo alguna vez presenta filtraciones o goteras, Pegasus proporcionará las piezas necesarias para dejar el producto en buenas condiciones de funcionamiento sin cargo alguno. Esta garantía no cubre las fallas o daños causados por el uso de piezas que no sean las autorizadas. Esta garantía tendrá vigencia desde la fecha de compra que se especifica en el recibo del comprador. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía, de modo que las limitaciones anteriores podrían no aplicarse a su caso en particular. Esta garantía es válida para el comprador original solamente y no incluye el uso industrial, comercial o empresarial del producto, el uso indebido, ni el daño del producto debido a un error en la instalación, ya sea realizada por un contratista, una compañía de servicios o usted mismo. Pegasus no se hará responsable por cargos de mano de obra o daños producidos durante la instalación, las reparaciones o el reemplazo, ni por daños incidentales o secundarios. Algunos estados, provincias y países no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a su caso en particular. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de acuerdo con el estado, la provincia o el país.

Para conocer detalles acerca del procedimiento a seguir para realizar reclamos de garantía, escriba a: Explique la falla e incluya una prueba de compra (código de UPC) y su nombre, dirección y teléfono. O puede también llamar a 1-877-580-5682.

U.S.A.	Pegasus Faucets 2455 Paces Ferry Road, N.W. Atlanta, GA 30339-4024	Canada	Pegasus Faucets & Sanitaryware 900-1 Concorde Gate Toronto, ON M3C 4H9	YOW	Your Other Warehouse,LLC 12100 Little Cayman Dr. Baton Rouge,LA 70809
--------	--	--------	--	-----	---

Garantie à vie

Les produits de robinetterie Pegasus sont fabriqués selon les normes de qualité et de fabrication les plus rigoureuses. Pegasus garantit à l'acheteur initial l'étanchéité de ce robinet antifuite et antigoutte lors d'un usage domestique normal. Si de l'eau s'écoule ou dégoutte du robinet, Pegasus fournira sans frais les pièces nécessaires pour le remettre en bon état de fonctionnement. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou dommages causés par l'utilisation de pièces autres que celles autorisées. La présente garantie entre en vigueur à partir de la date d'achat figurant sur le reçu de l'acheteur. Certains États et provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie. Par conséquent, il se pourrait que la limitation mentionnée ci-dessus ne s'applique pas à votre cas. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial seulement. Elle exclut tout usage industriel ou commercial, toute mauvaise utilisation du produit ou tout dommage causé par une erreur commise lors de l'installation, que celle-ci ait été effectuée par un entrepreneur, une entreprise de services ou vous-même. Pegasus n'assumera aucune responsabilité quant aux frais de main-d'oeuvre ou aux dommages encourus pendant les travaux d'installation, de réparation ou de remplacement ou pour tout dommage indirect ou accessoire. Certains États, provinces ou pays ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires. Par conséquent, les restrictions ou l'exclusion mentionnées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pourriez également bénéficier d'autres droits selon votre État, province, ou pays.

Pour la marche à suivre en cas de réclamation au titre de la garantie, écrivez à : Veuillez expliquer la défectuosité, inclure une preuve d'achat avec code CUP et indiquer vos nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous pouvez également nous appeler en composant le 1-877-580-5682.

U.S.A.	Pegasus Faucets 2455 Paces Ferry Road, N.W. Atlanta, GA 30339-4024	Canada	Pegasus Faucets & Sanitaryware 900-1 Concorde Gate Toronto, ON M3C 4H9	YOW	Your Other Warehouse,LLC 12100 Little Cayman Dr. Baton Rouge,LA 70809
--------	--	--------	--	-----	---